


# Návod na použitie

## Pond-Flow eco 600, 1000 - 2000 - 3000 - 5000

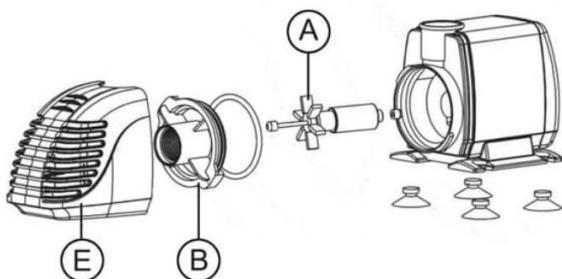

## **Bezpečnostné pokyny**

Z tohto zariadenia môžu vychádzať nebezpečenstvá pre osoby a materiálne hodnoty, ak sa zariadenie používa neodborne, príp. v rozpore s účelom použitia alebo ak sa nedodržiavajú bezpečnostné pokyny.

Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, keď sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.

Deti sa s prístrojom nesmú hrať.

Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu.

### **Nebezpečenstvo hroziacé z kombinácie vody a elektriny**

- Kombinácia vody a elektrickej energie môže pri pripojení v rozpore s predpismi alebo nesprávnej manipulácií viesť k usmrteniu alebo ťažkým poraneniam.
- Skôr, ako siahnete do vody, vždy odpojte od prívodu napäťa všetky prístroje, ktoré sa nachádzajú vo vode.

### **Elektrická inštalácia podľa predpisov**

- Elektrické inštalácie musia zodpovedať národným predpisom pre zriaďovateľov inštalácie a môže ich vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
- Za kvalifikovaného elektrikára sa považuje osoba, ktorá je na základe svojho odborného vzdelania, znalostí a skúseností schopná a oprávnená posudzovať a vykonávať zadané činnosti. Práca odborníka zahŕňa tiež rozpoznanie možných nebezpečenstiev a rešpektovanie regionálnych a národných noriem, predpisov a nariadení.
- Pri otázkach a problémoch sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára.
- Pripojenie prístroja je povolené iba vtedy, ak sa zhodujú elektrické údaje prístroja a napájania elektrickým prúdom. Údaje o prístroji sa nachádzajú na typovom štítku prístroja, na obale alebo v tomto návode na obsluhu.
- Prístroj musí byť zabezpečený ochranným zariadením proti chybnému prúdu s menovitým chybным prúdom, ktorý nie je väčší než 30 mA.
- Predĺžovacie rozvody a rozdeľovač prúdu (napr. lišty so zásuvkami) musia byť vhodné na používanie v vonku (chránené pred striekajúcou vodou).
- Chráňte zástrčkové spoje pred vlhkosťou.
- Prevádzkujte prístroj len na zásuvke, inštalovanej podľa predpisov.

### **Bezpečná prevádzka**

- Prístroj sa nesmie prevádzkovať s chybňami elektrickými vedeniami alebo chybňom krytom.
- Prístroj nenoste ani neťahajte za elektrické vedenie.
- Vedenia uložte tak, aby boli chránené pred poškodeniami a dbajte na to, aby o ne nemohol nikto zakopnúť.
- Nikdy neotvárajte kryt prístroja ani príslušných dielov, ak nie ste k tejto činnosti výslovne vyzvaní v návode na obsluhu.
- Na prístroji vykonávajte iba činnosti, ktoré sú popísané v tomto návode. Ak nie je problém možné odstrániť, kontaktujte autorizované miesto zákazníckeho servisu alebo v prípade pochybností priamo výrobcu.
- Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo pre daný prístroj.
- Nikdy na prístroji nevykonávajte technické zmeny.
- Prevádzkujte prístroj len vtedy, ak sa vo vode nezdržiavajú žiadne osoby.
- Zásuvku a sieťovú zástrčku udržiavajte suché.
- Rotor v prístroji obsahuje magnet so silným magnetickým poľom, ktoré môže negatívne ovplyvniť kardiostimulátory alebo implantované defibrilátory (ICD). Dodržte vzdialenosť minimálne 0,2 m medzi implantátom a magnetom.

### **Montáž**

Postupujte nasledovne:

A

Skráťte stupňovité hadicové hrdlá tak, aby pripájací otvor zodpovedal priemeru hadice. Zabránite tak tlakovým stratám. Na čerpadle filtra nasadte resp. nakrúťte hadicu na stupňovité hadicové puzdro, zaistite hadicovými sponami a naskrutkujte na pripojovací závit čerpadla filtra.

### **Inštalácia**

Filtráčne čerpadlo postavte v jazierku na vodorovný, pevný, nebahnitý povrch, aby bolo úplne pokryté vodou, umiestnené minimálne 20 cm pod vodnou hladinou.

## Uvedenie do prevádzky



**Pozor! Nebezpečné elektrické napätie.**

**Možné následky:** Smrť alebo ťažké poranenia.

**Ochranné opatrenia:**

- Elektrické prístroje a inštalácie s menovitým napätiom U > 12 V AC alebo U >30 V DC, ktoré sa nachádzajú vo vode: Prístroje a inštalácie prepnite do stavu bez napäcia skôr, ako siahnete do vody.
- Pred prácami na prístroji prístroj prepnite do stavu bez napäcia.
- Zaistite ho proti neúmyselnému opätnovnému zapnutiu.



**Citlivé elektrické súčiastky!**

**Možný dôsledok:** Dôjde ku zničeniu prístroja.

**Ochranné opatrenie:** Nepripájajte prístroj k zdroju prúdu s regulovačou intenzítou napájania.

**Zapínanie:** Prístroj pripojte na sieť. Prístroj sa zapína automaticky, keď je zapojený prívod elektrického prúdu.

**Vypínanie:** Odpojte prístroj od siete.

## Odstránenie porúch

Porucha	Pričina	Odstránenie
Čerpadlo se nerozběhne	Chýba sietové napätie	Skontrolovať sietové napätie Vyčistiť/Skontrolovať prívody
Čerpadlo nečerpá	Kryt filtra je ucpaný	Vyčistiť mísiky filtra Snižiť délku hadice na nutné minimum, vynechat zbytočné spojovací díly.
Dopravované množstvo nie je dostatočné	Kryt filtra je ucpaný Príliš veľké straty v prívodných vedeniach	Vyčistiť mísiky filtra Snižiť délku hadice na nutné minimum, vynechat zbytočné spojovací díly.
Čerpadlo se po krátké době běhu vypne	Silné znečištění vody Teplota vody je príliš vysoká	Vyčistiť čerpadlo Dopržávať maximálnu teplotu vody +35 °C

## Čistenie a údržba



**Pozor! Nebezpečné elektrické napätie.**

**Možné následky:** Smrť alebo ťažké poranenia.

**Ochranné opatrenia:**

- Elektrické prístroje a inštalácie s menovitým napätiom U > 12 V AC alebo U >30 V DC, ktoré sa nachádzajú vo vode: Prístroje a inštalácie prepnite do stavu bez napäcia skôr, ako siahnete do vody.
- Pred prácami na prístroji prístroj prepnite do stavu bez napäcia.
- Zaistite ho proti neúmyselnému opätnovnému zapnutiu.

## Vyčistenie prístroja



**Upozornenie!**

Odporučanie pre pravidelné čistenie:

- Prístroj čistite podľa potreby, ale **minimálne 2-krát ročne**.

- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo chemické roztoky, pretože poškodíte telo alebo môžete narušiť funkciu prístroja.
- Odporučané čistiace prostriedky pri silnom usadzovaní vápnika:
  - čistiaci prostriedok bez obsahu octu a chlóru.
- Po čistení všetky diely dôkladne opláchnite čistou vodou.

## Vyčistiť čerpadlo

Odnímte kryt predfiltra z čerpadla a odoberte obežné koleso. Všetky diely vyčistite čistou vodou a kefou.

Po vyčistení čerpadlo zostavte v opačnom poradí. Nasadte kryt predfiltra do ktorého vložíte filtračnú hubku a zavorte ho.

## Uloženie / Prezimovanie

Pri mrazoch sa musí prístroj demontovať. Vykonajte dôkladné čistenie a skontrolujte prístroj na poškodenie.



Uschovávajte zariadenie ponorené vo vode alebo naplnené vodou pri teplote nad bodom mrazu.

Neponárať vidlicu do vody!

## Súčasti podliehajúce opotrebeniu

Obežná jednotka je súčasťou podliehajúcou opotrebeniu a nevzťahuje sa na ťu záruka.

## Oprava

Poškodený kryt nie je možné opraviť a nesmie byť používaný. Prístroj odborne zlikvidujte.

## Likvidácia



### Upozornenie

Tento prístroj sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom.

- Prístroj znefunkčnite odrezaním kábla a zlikvidujte ho cez príslušný zberný systém.

### Záručné podmienky

Záruka je 2 roky od dátumu predaja na dokázanateľné materiálové a výrobné vady. Predpokladom pre záručné plnenie je predloženie dokladu o kúpe. Nárok na záruku zaniká pri nesprávnej manipulácii, elektrickom alebo mechanickom poškodení nesprávnym používaním a pri neodborných opravách, vykonávaných neautorizovanými dielňami. Pri uplatnení záručného nároku zašlite reklamovaný prístroj alebo defektnú súčiastku s popisom závady a dokladom o kúpe na vlastné náklady firme Petomar s.r.o., Váhovská 870, 925 63 Dolná Streda

Petomar s.r.o. si vyhradzuje právo, účtovať montážne náklady. Petomar s.r.o. neručí za škody vzniknuté pri transporte. Tieto musia byť neodkladne uplatnené voči dopravcovi. Ďalšie nároky, akéhokoľvek druhu, obzvlášť následné škody, sú vylúčené. Touto zárukou nie sú dotknuté nároky konečného zákazníka voči predajcovi.

### Technická špecifikácia

SuperFish Pond-Flow	600	1000	2000	3000	5000
Napätie		220 - 240V/50 Hz			
Príkon	8 W	12 W	25 W	45 W	95 W
Max. prietok	600l/h	1000 l/h	2000 l/h	2900 l/h	4900 l/h
Max. výtlak	1,2m	1,40m	1,9m	2,3m	3,3m
Pripojenie	32/25/20mm	32/25/20mm	32/25/20mm	32/25/20mm	40/32/25 mm
Dĺžka kábla			10 m		

Distribútor: Petomar s.r.o., Váhovská 870, 925 63 Dolná Streda

[www.zahradnejazierka.sk](http://www.zahradnejazierka.sk)