















Filtomatic CWS 7000/14000/25000







DE	Gebrauchsanleitung
EN	Operating instructions
FR	Notice d'emploi
NL	Gebruiksaanwijzing
ES	Instrucciones de uso
PT	Instruções de uso
IT	Istruzioni d'uso
DA	Brugsanvisning
NO	Bruksanvisning
SV	Bruksanvisning
FI	Käyttöohje
HU	Használati útmutató
PL	Instrukcja użytkowania
CS	Návod k použití
SK	Návod na použitie
SL	Navodila za uporabo
HR	Uputa o upotrebi
RO	Instrucțiuni de folosință
BG	Упътване за употреба
UK	Посібник з експлуатації
RU	Руководство по эксплуатации
CN	使用说明书






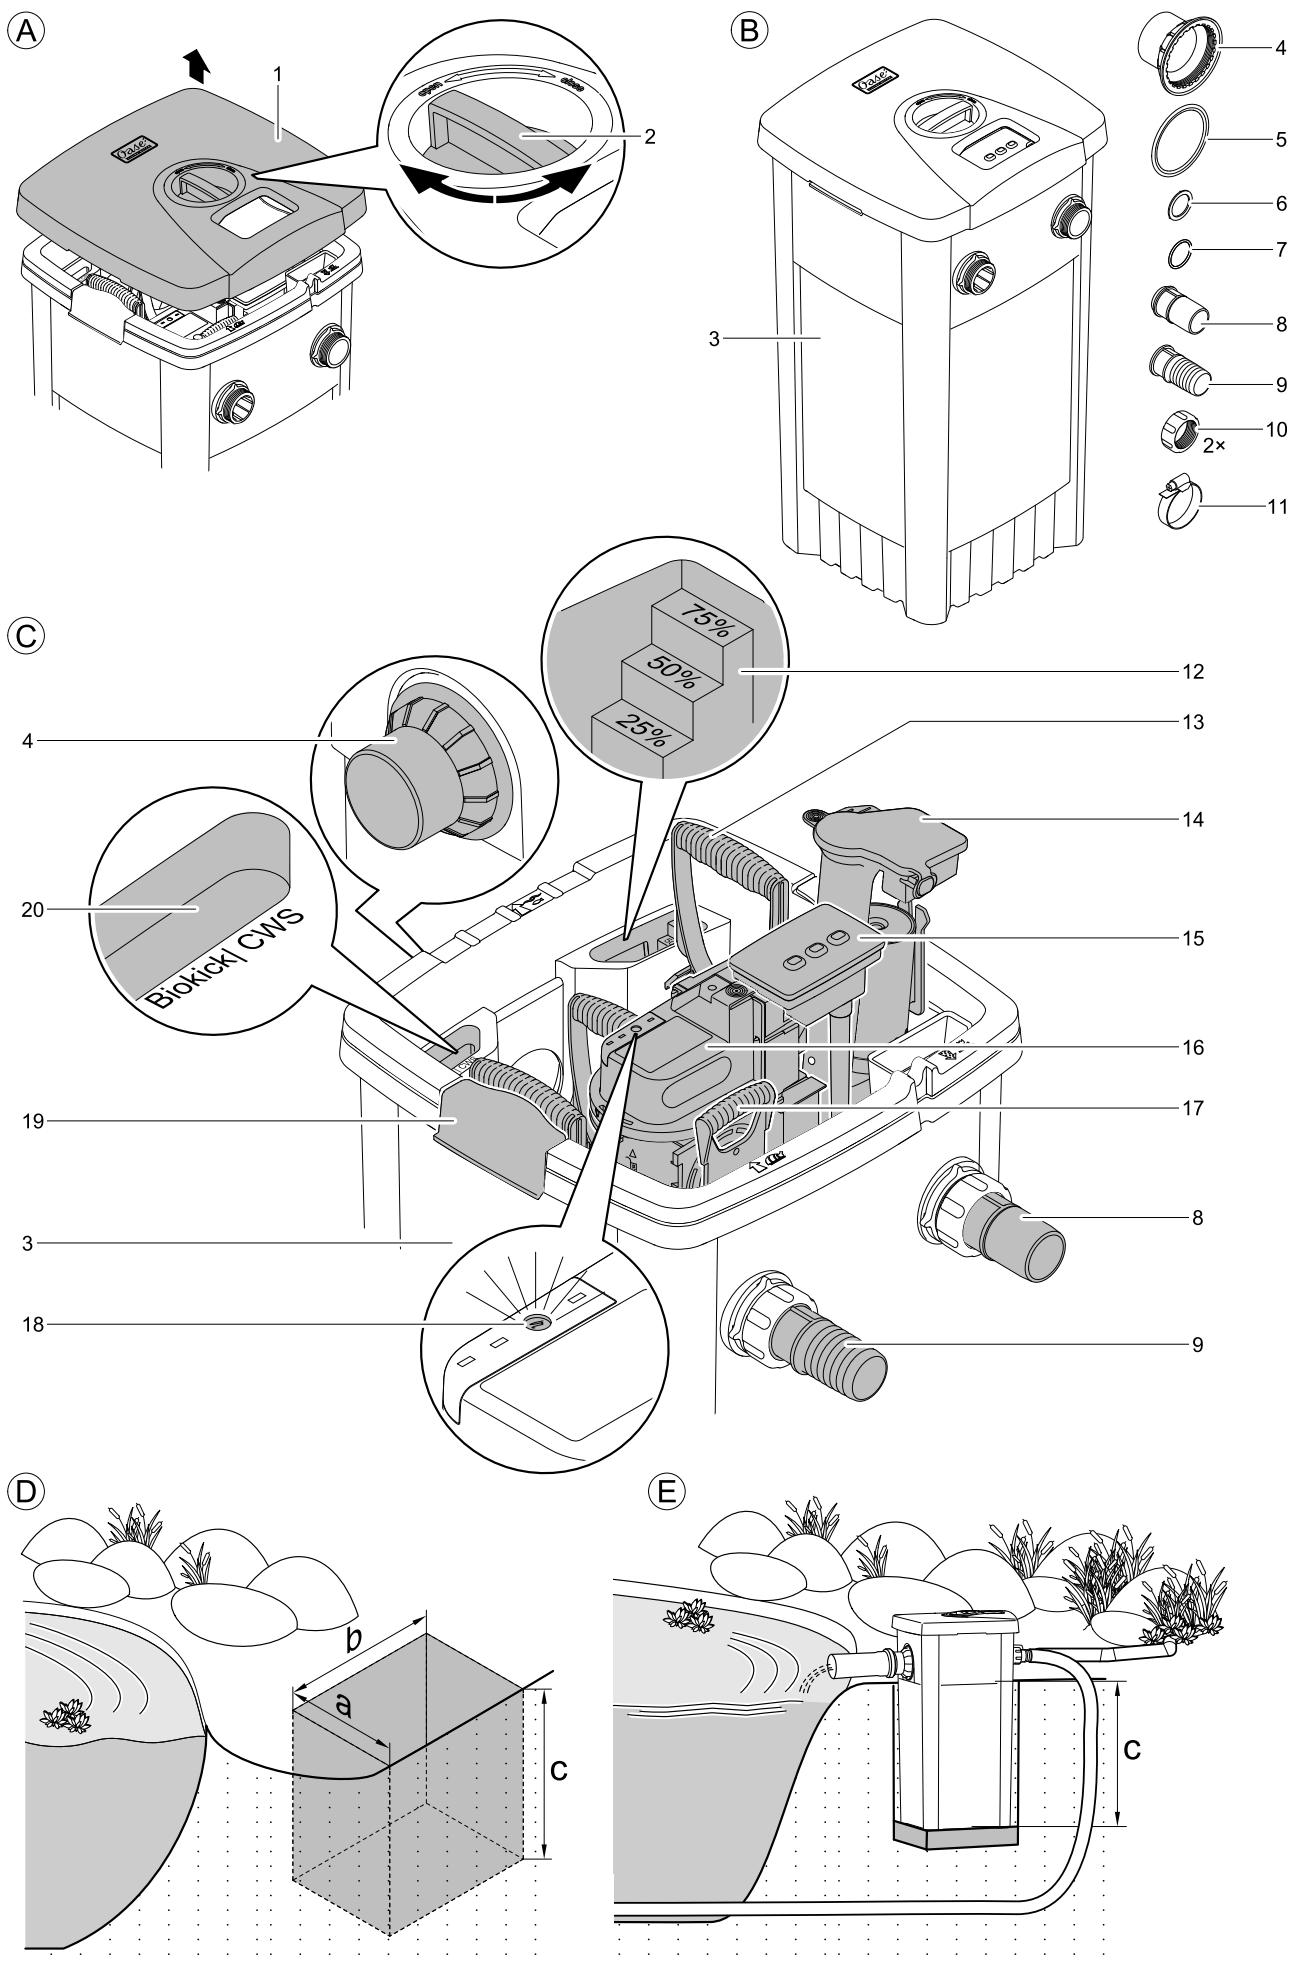

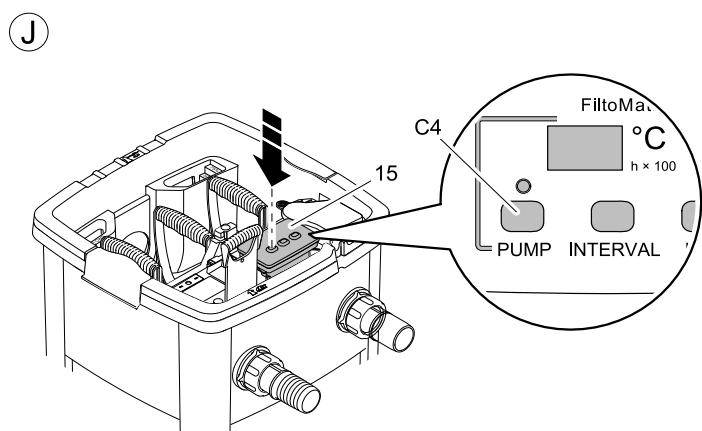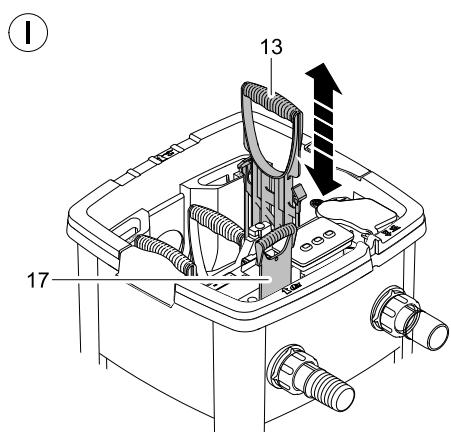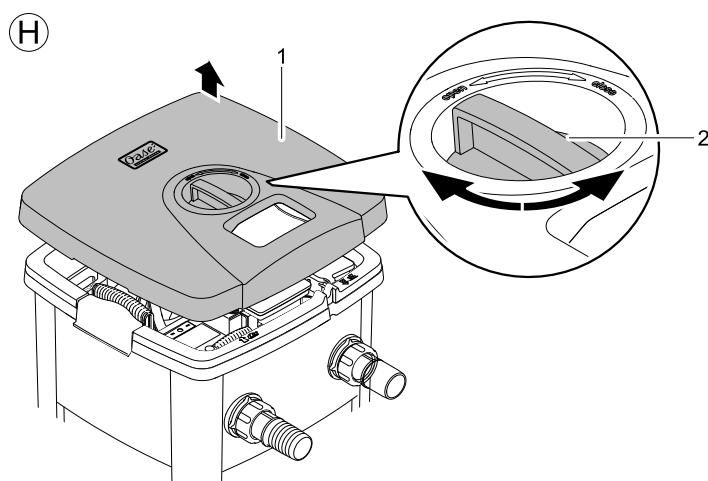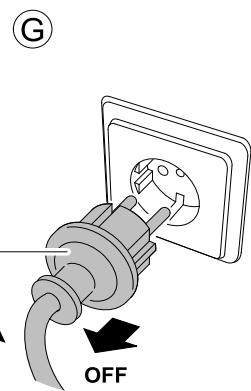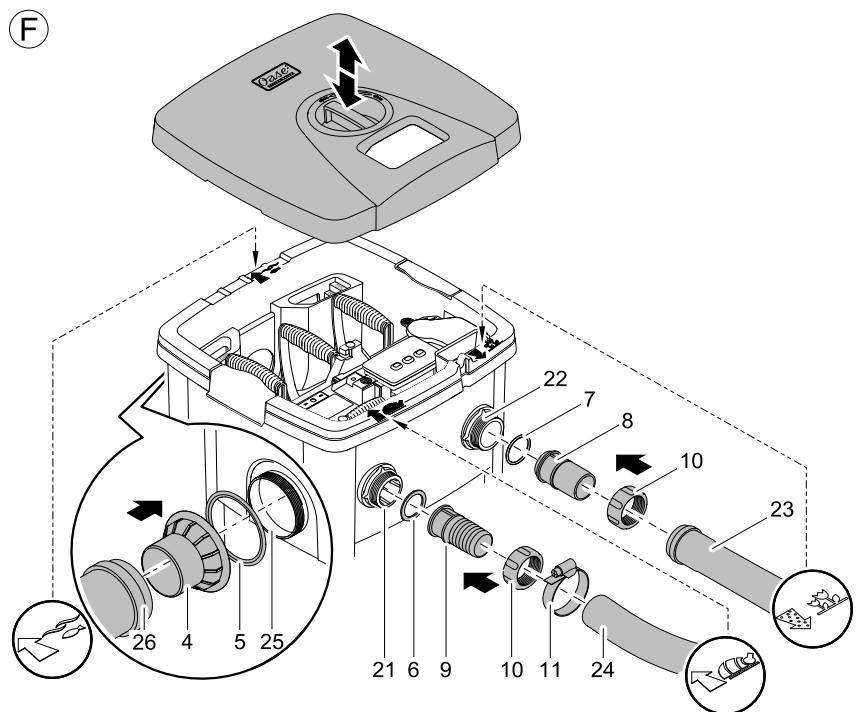

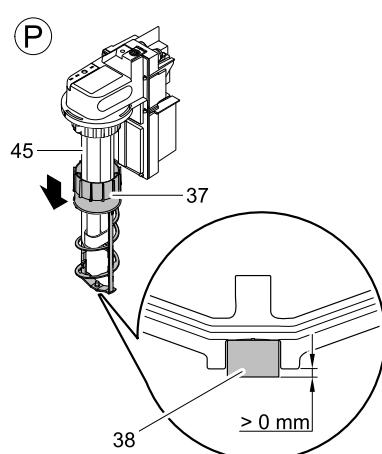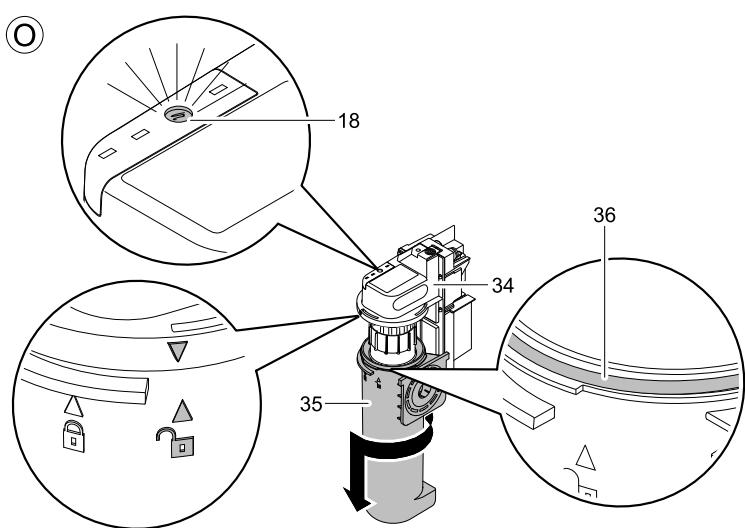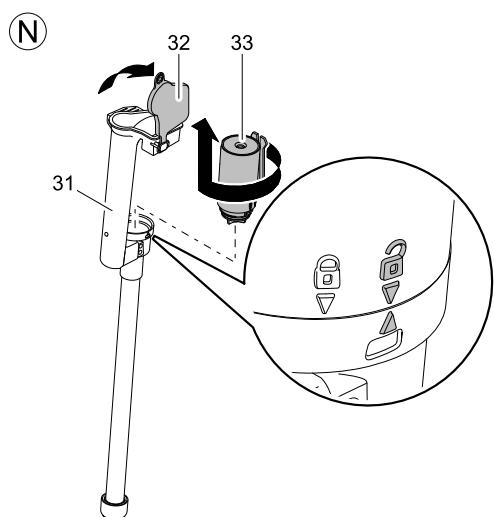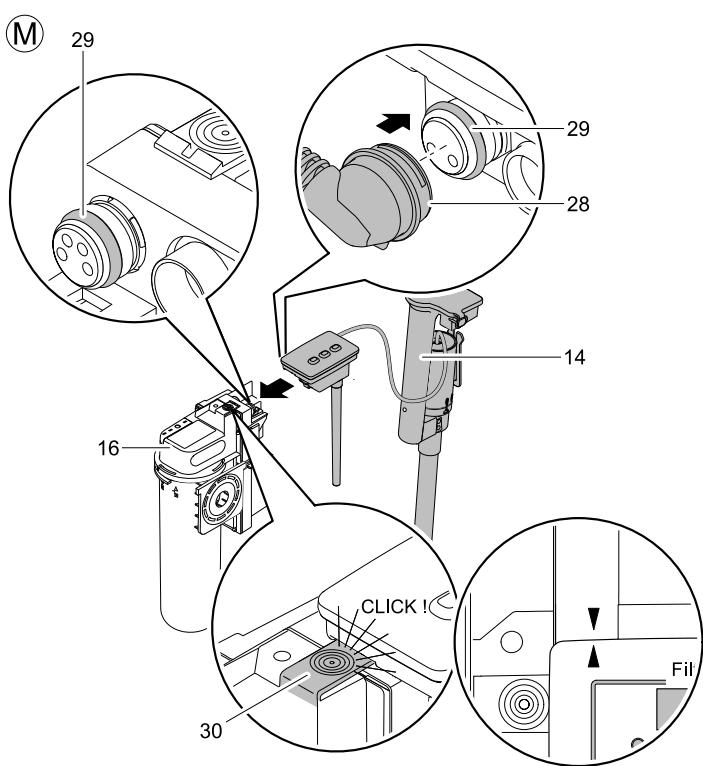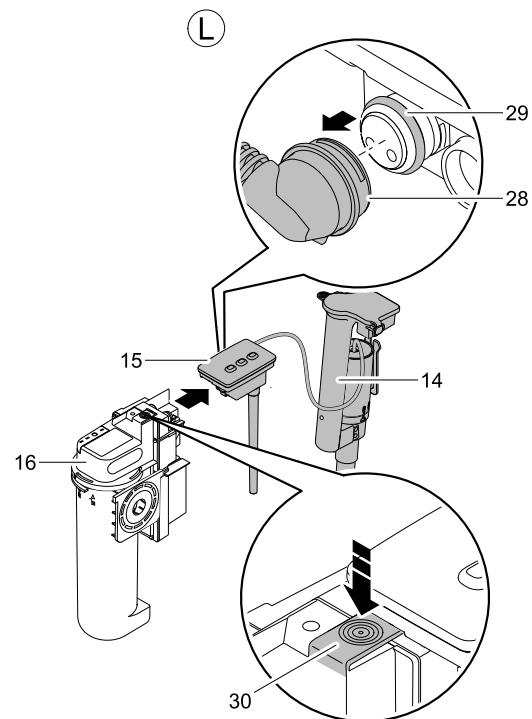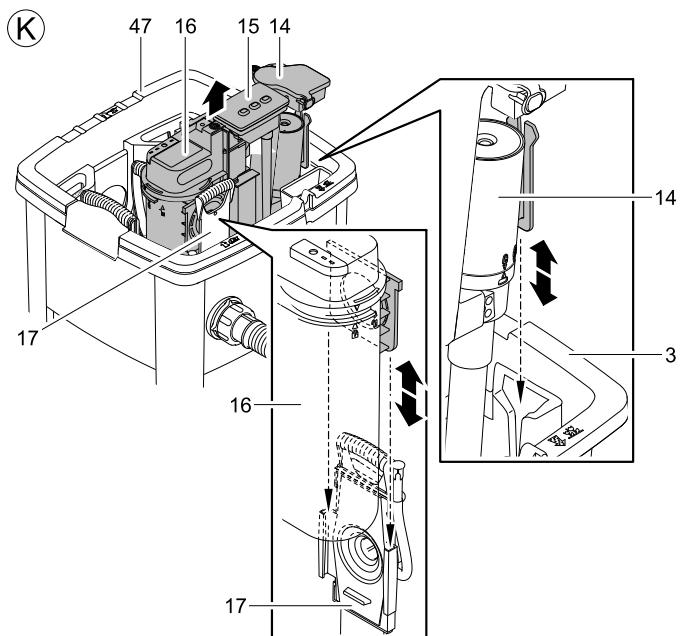

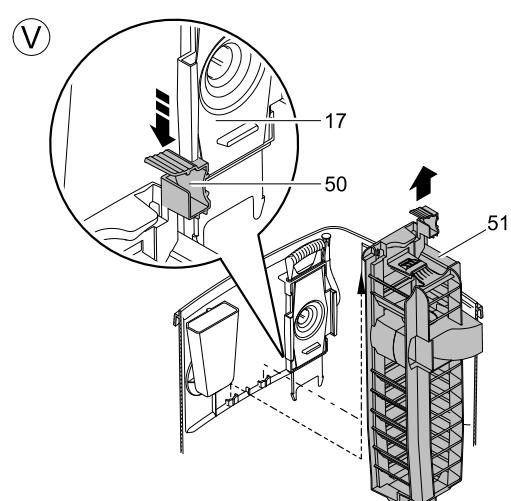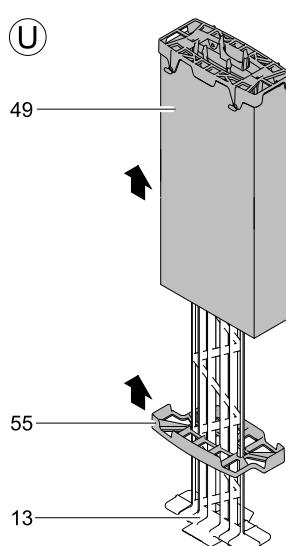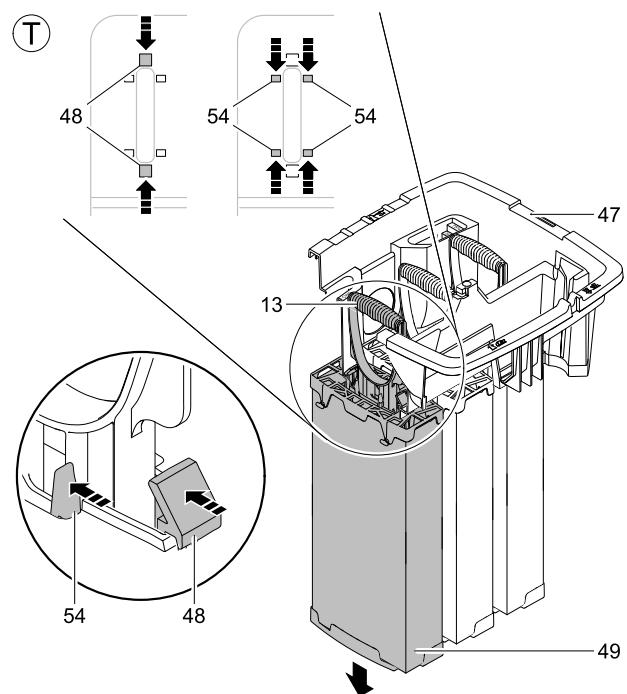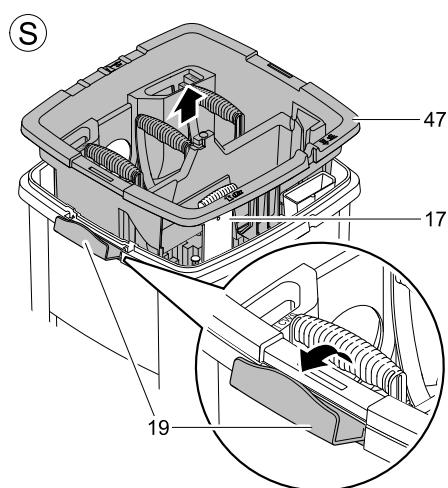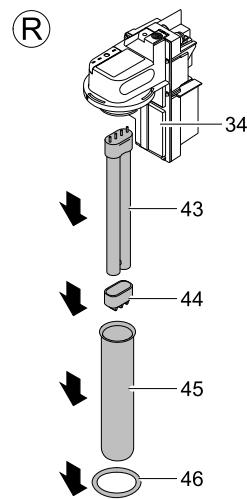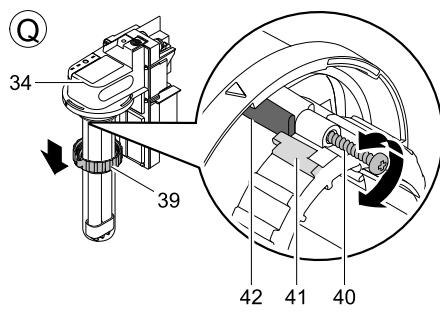

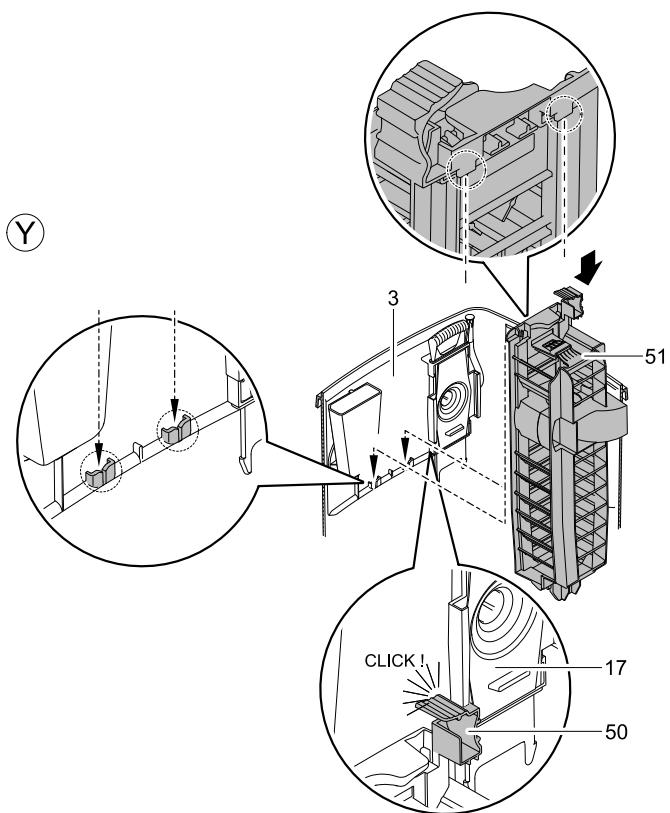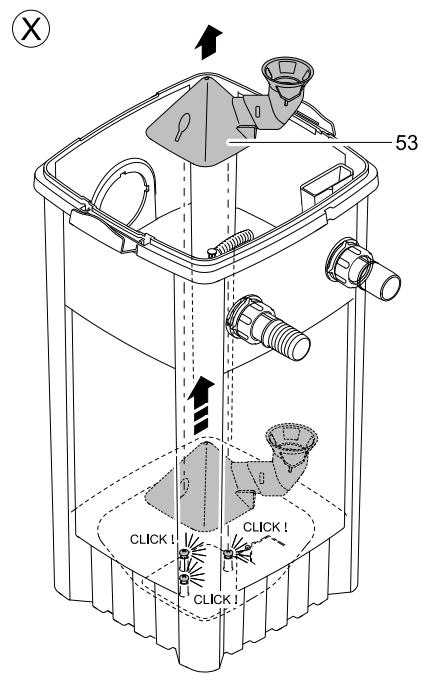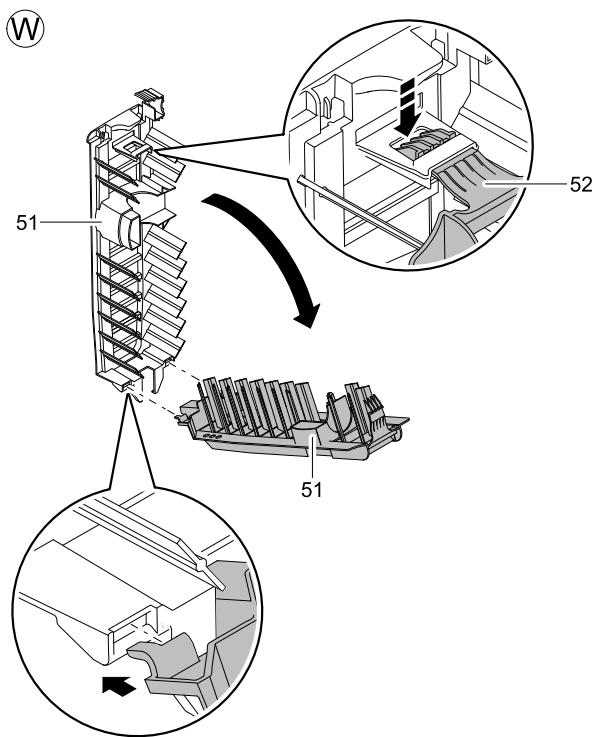

Vorwort

Willkommen bei OASE Living Water. Mit dem Kauf des Produkts **Filtomatic CWS** haben Sie eine gute Wahl getroffen.

Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes die Anleitung sorgfältig und machen Sie sich mit dem Gerät vertraut. Alle Arbeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur gemäß der vorliegenden Anleitung durchgeführt werden.

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise für den richtigen und sicheren Gebrauch.

Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf. Bei Besitzerwechsel geben Sie bitte die Anleitung weiter.

Inhaltsverzeichnis

1	Lieferumfang	8
2	Übersicht	8
3	Rechtliche Bestimmungen	8
	3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	8
	3.2 Erweiterte Garantiebedingungen für das OASE ClearWaterSystem	8
4	Sicherheitshinweise	9
	4.1 Gefahren durch die Kombination von Wasser und Elektrizität	9
	4.2 Vorschriftsmäßige elektrische Installation	9
	4.3 Sicherer Betrieb	9
5	Aufstellen.....	10
6	Montage	11
7	Inbetriebnahme	12
8	Bedienung	13
	8.1 Übersicht Controller	13
	8.2 Schmutzwasserpumpe einstellen	14
	8.3 UVC-Vorklärer einstellen	15
9	Störungsbeseitigung	16
10	Reinigung und Wartung	17
	10.1 Filterschäume reinigen.....	17
	10.2 Reinigungskomponenten entnehmen und voneinander lösen	17
	10.3 Schmutzwasserpumpe reinigen.....	18
	10.4 UVC-Lampe im UVC-Vorklärer wechseln.....	18
	10.5 Reinigungsrotor kontrollieren	19
	10.6 Filterschäume wechseln	19
	10.7 Komplettreinigung durchführen.....	20
11	Verschleißteile.....	21
12	Lagern/Überwintern.....	21
13	Entsorgung	21
	Technische Daten	342
	Symbole auf dem Gerät	342
	Ersatzteile.....	342

1 Lieferumfang

- Öffnen Sie den Deckel (1) mit dem Drehgriff (2) um die Montageteile zu entnehmen (**Bild A**).

Bild B	Anzahl	Beschreibung
3	1	Behälter Filtomatic CWS
4	1	Auslauf DN70
5	1	Flachdichtung DN70
6	1	Flachdichtung 1 ½"
7	1	O-Ring DN40
8	1	Auslauftülle DN40
9	1	Einlauftülle 1 ½"
10	2	Überwurfmutter
11	1	Schlauchschelle
	1	Gebrauchsanweisung
	1	Schnellaufbauanleitung
	1	Garantieheft
	1	Klarwasser-Garantiekarte
	1	Garantieverlängerungskarte 2+1

2 Übersicht

Bild C	Bezeichnung	Beschreibung siehe Kapitel ...
3	Behälter	Montage, Reinigung und Wartung
4	Auslauf DN70	Montage
8	Schmutzwasserauslauf DN40	Montage
9	Einlauf 1 ½"	Montage
12	Verschmutzungsgradanzeige	Reinigung und Wartung
13	Schaumhalter	Reinigung und Wartung
14	Schmutzwasserpumpe	Reinigung und Wartung
15	Controller	Bedienung
16	UVC-Vorklägerät	Reinigung und Wartung
17	Sperrschieber für Einlauf	Inbetriebnahme, Reinigung und Wartung
18	Kontrollfenster UVC-Lampe	Reinigung und Wartung
19	Rasthaken	Reinigung und Wartung
20	Einfüllöffnung Biokick CWS	Inbetriebnahme

3 Rechtliche Bestimmungen

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Filtomatic CWS ist als Filtersystem zur mechanischen und biologischen Reinigung von Gartenteichen mit einer Wassertemperatur von +4 °C bis +35 °C zu verwenden. Das Gerät ist nur für den privaten Einsatz geeignet und darf ausschließlich zur Reinigung von Gartenteichen mit oder ohne Fischbesatz verwendet werden.

3.2 Erweiterte Garantiebedingungen für das OASE ClearWaterSystem

Ansprüche aus der Garantie können nur gegenüber der OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, Deutschland, dadurch geltend gemacht werden, dass Sie an uns frachtfrei und auf Ihr Transportrisiko das beanstandete Gerät oder Geräteteil mit dem Originalverkaufsbeleg des OASE-Fachhändlers, dieser Garantiekunde sowie der schriftlichen Angabe des beanstandeten Fehlers senden. Im Falle eines Defektes an Schmutzwasserpumpe, UVC-Vorklärer oder Controller ist ausschließlich die einzelne defekte Komponente (Schmutzwasserpumpe, UVC-Vorklärer, Controller) einzusenden und nicht das komplette Gerät.

4 Sicherheitshinweise

Von diesem Gerät können Gefahren für Personen und Sachwerte ausgehen, wenn das Gerät unsachgemäß bzw. nicht dem Verwendungszweck entsprechend eingesetzt wird oder wenn die Sicherheitshinweise nicht beachtet werden.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

4.1 Gefahren durch die Kombination von Wasser und Elektrizität

- ▶ Die Kombination von Wasser und Elektrizität kann bei nicht vorschriftsmäßigem Anschluss oder unsachgemäßer Handhabung zum Tod oder zu schweren Verletzungen durch Stromschlag führen.
- ▶ Bevor Sie in das Wasser greifen, immer alle im Wasser befindlichen Geräte spannungsfrei schalten.

4.2 Vorschriftsmäßige elektrische Installation

- ▶ Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit an eine zugelassene Elektrofachkraft.
- ▶ Elektrische Installationen an Gartenteichen müssen den internationalen und nationalen Errichterbestimmungen entsprechen. Beachten Sie insbesondere die DIN VDE 0100 und DIN VDE 0702.
- ▶ Vergleichen Sie die elektrischen Daten der Stromversorgung mit dem Typenschild auf dem UVC-Vorklärer.
- ▶ Betreiben Sie den FiltoMatic CWS nur an einer vorschriftsmäßig installierten Steckdose.
- ▶ Beachten Sie, dass die Stromversorgung durch eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsstrom von maximal 30 mA abgesichert sein muss.
- ▶ Installieren Sie den FiltoMatic CWS so, dass keine Verletzungsgefahr für Personen besteht.
- ▶ Verwenden Sie Leitungen nur im abgewickelten Zustand.
- ▶ Verlängerungsleitungen müssen für den Außeneinsatz zugelassen sein und der DIN VDE 0620 genügen.
- ▶ Verlegen Sie die Anschlussleitung geschützt, so dass Beschädigungen ausgeschlossen sind.
- ▶ Halten Sie alle Anschlussstellen trocken. Es besteht Gefahr elektrischer Stromschläge.

4.3 Sicherer Betrieb

- ▶ Betreiben Sie den FiltoMatic CWS nur, wenn sich keine Personen im Wasser aufhalten.
- ▶ Tragen oder ziehen Sie den UVC-Vorklärer und die Schmutzwasserpumpe des FiltoMatic CWS nicht an den Anschlussleitungen.
- ▶ Betreiben Sie keine defekten Geräte. Bei defekten elektrischen Anschlussleitungen darf der FiltoMatic CWS nicht betrieben werden. Ziehen Sie sofort den Netzstecker. Reparaturen an den Anschlussleitungen des UVC-Vorkläkers bzw. der Schmutzwasserpumpe sind nicht möglich. Tauschen Sie die Komponenten aus. Entsorgen Sie die defekten Komponenten fachgerecht.
- ▶ Öffnen Sie niemals die Gehäuse des UVC-Vorkläkers, der Schmutzwasserpumpe, der Steuerung oder dessen zugehörige Teile, wenn nicht ausdrücklich in dieser Gebrauchsanweisung darauf hingewiesen wird.
- ▶ Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile und -Zubehör.
- ▶ Filtern Sie niemals andere Flüssigkeiten als Wasser.
- ▶ Die Strahlung der UVC-Lampe ist auch in geringen Dosierungen gefährlich für Augen und Haut. Betreiben Sie die UVC-Lampe niemals in einem defekten Gehäuse oder ausserhalb des Gehäuses.
- ▶ Betreiben Sie die UVC-Lampe niemals ohne Reinigungsrotor, da dieser auch ein Sichtschutz vor der UVC-Strahlung ist.
- ▶ Überspannung im Netz kann zu Betriebsstörungen des Gerätes führen. Informationen hierzu finden Sie im Kapitel "Störungsbeseitigung".

5 Aufstellen

Damit der FiltoMatic CWS von Beginn an nahezu wartungsfrei betrieben werden kann, sollten Sie den Gartenteich zuvor gründlich reinigen. Für diese Reinigung empfiehlt OASE den Teichschlammsauger Pondovac. Kommt der FiltoMatic CWS bei einem neu angelegten Gartenteich zum Einsatz, kann diese Reinigung in der Regel entfallen.

FiltoMatic CWS aufstellen (Bild D, E)

Planen Sie die Aufstellung des FiltoMatic CWS. Durch eine sorgfältige Planung und Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen erreichen Sie optimale Betriebsbedingungen für den FiltoMatic CWS. Die folgenden Punkte sind eine Hilfestellung für Ihre Planungen.

- ▶ Eine optimale Wasserrückführung vom FiltoMatic CWS zum Gartenteich wird durch einen Bachlauf gewährleistet. So wird das gefilterte Teichwasser mit Sauerstoff angereichert, bevor es in den Teich zurückfließt. Lassen die örtlichen Gegebenheiten den Aufbau eines Bachlaufes nicht zu, ist der Auslauf mit einem DN70-Rohr entsprechend zu verlängern, so dass das gefilterte Teichwasser über das Rohr in den Teich zurückfließt. Die Montage eines DN70-Rohres wird im Kapitel **Montage** beschrieben.
- ▶ Der FiltoMatic CWS muss unbedingt waagerecht ausgerichtet werden, um bei Überlauf eine Teichtentleerung zu vermeiden. Benutzen Sie zum Ausrichten eine Wasserwaage.
- ▶ Berücksichtigen Sie das große Volumen des FiltoMatic CWS und das daraus resultierende Gewicht im gefüllten Zustand. Wählen Sie einen geeigneten Untergrund bzw. eine Bodenplatte in der Erdgrube, um ein Nachsacken des FiltoMatic CWS zu vermeiden.
- ▶ Planen Sie ausreichend Bewegungsfreiraum ein, um Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen zu können.
- ▶ Heben Sie eine ausreichend dimensionierte Erdgrube zur Aufstellung des FiltoMatic CWS aus (**Bild D**). Beachten Sie hierbei, dass der FiltoMatic CWS bis zum oberen Absatz eingegraben werden kann (**Bild E, Höhe c**). Orientieren Sie sich für die Maße der Aushebung an der folgenden Tabelle:

Modell	a	b	c (+ Höhe Bodenplatte)
FiltoMatic CWS 7000	ca. 50 cm	ca. 50 cm	ca. 30 cm
FiltoMatic CWS 14000	ca. 50 cm	ca. 50 cm	ca. 50 cm
FiltoMatic CWS 25000	ca. 50 cm	ca. 70 cm	ca. 50 cm

- ▶ Befüllen Sie den Behälter (**3**) mit Wasser, bevor Sie das Erdreich anfüllen, damit der Behälter nicht zusammengedrückt wird.
- ▶ Führen Sie das DN40-Rohrende für den Schmutzwasserauslauf so weit vom Teich entfernt, dass das abgepumpte Schmutzwasser nicht in den Teich zurückfließen kann.

6 Montage

Filtomatic CWS montieren

Der Filtomatic CWS wird vormontiert ausgeliefert. Sie müssen lediglich den Auslauf und die Anschlüsse für Einlauf und Schmutzwasserauslauf montieren.



Die Auslauftülle (8) für den Schmutzwasserauslauf ist transparent. Dadurch wird beim späteren Reinigungsprozess der Verschmutzungsgrad des ausströmenden Wassers angezeigt. Fließt sichtbar sauberes Wasser aus dem Schmutzauslauf, kann der Abpumpvorgang gestoppt werden. Die Reinigung ist abgeschlossen.

Auslauf montieren (Bild F)

1. Flachdichtung (5) über die am Gehäuse vormontierte Auslaufschaube (25) legen.
2. Auslauf (4) auf die Auslaufschaube (25) schrauben.
3. Ggf. ein DN70-Rohr (26) zur Verlängerung an den Auslauf (4) anschließen, damit das gefilterte Teichwasser zurück in den Teich fließen kann. Das Gefälle im DN70-Rohr muss mindestens 1,5 % betragen.

OASE empfiehlt als Verlängerung für den Auslauf:

- DN70-Rohr, 480 mm, schwarz (OASE Best.-Nr. 55034)
- DN70-Rohrwinkel, 45°, schwarz (OASE Best.-Nr. 55044)
- DN70-Rohrwinkel, 87°, schwarz (OASE Best.-Nr. 55045)
- DN70-Rohrwinkel, T, schwarz (OASE Best.-Nr. 55046)

Einlauf montieren (Bild F)

1. Einlauftülle (9) und Flachdichtung (6) in die Überwurfmutter (10) stecken und am Gewinde (21) des Sperrschiebers festschrauben.
 2. Schlauchschelle (11) über den von der Pumpe Aquamax kommenden Schlauch (24) schieben. Schlauch auf die Einlauftülle (9) stecken und mit der Schlauchschelle fixieren.
- OASE empfiehlt als Schlauch: Spiralschlauch, grün (OASE Best.-Nr. 52981)



Legen Sie das Schlauchende vor der Montage für zwei Minuten in heißes Wasser, damit sich der Schlauch leichter auf die Einlauftülle (9) schieben lässt.

Schmutzwasserauslauf montieren (Bild F)

1. O-Ring (7) auf die Auslauftülle (8) montieren und in die Überwurfmutter (10) stecken. Danach am Gewinde des vormontierten Schmutzwasserauslaufes (22) festschrauben.
 2. Ein DN40-Rohr (23) auf die Auslauftülle (8) stecken. Das Ende des DN40-Rohres bis zu einer Stelle legen, wo das abzupumpende Schmutzwasser versickern kann. Das Gefälle im DN40-Rohr muss 1,5 % ... 2 % betragen.
- OASE empfiehlt als Verlängerung für den Schmutzwasserauslauf:

- DN40-Rohr, 480 mm, schwarz (OASE Best.-Nr. 50307)
- DN40-Rohrwinkel, 45°, schwarz (OASE Best.-Nr. 50308)

7 Inbetriebnahme



Achtung! Empfindliche elektrische Bauteile.

Mögliche Folge: Das Gerät wird zerstört.

Schutzmaßnahme:

- ▶ Gerät nicht an eine dimmbare Stromversorgung anschließen.
- ▶ Gerät nicht an einer Zeitschaltuhr betreiben.



Achtung! Gefährliche elektrische Spannung.

Mögliche Folgen: Tod oder schwere Verletzungen.

Schutzmaßnahmen: Bevor Sie ins Wasser greifen und vor Arbeiten am Gerät Netzstecker (**Bild G**) ziehen.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Der FiltoMatic CWS schaltet sich automatisch ein, wenn die Stromverbindung hergestellt ist.

Einschalten (Bild G): Netzstecker (**27**) in die Steckdose stecken.

Ausschalten (Bild G): Netzstecker (**27**) ziehen.

Behälter mit Wasser befüllen (Bild C)

- ▶ Schalten Sie vor Inbetriebnahme des FiltoMatic CWS die Pumpe Aquamax ein. Der Behälter (**3**) wird mit Wasser gefüllt.



Für das Befüllen des Behälters muss der Sperrschieber (**17**) geöffnet sein. Drücken Sie dazu den Sperrschieber (**17**) bis zum Anschlag herunter.

Erreicht der Wasserpegel im Behälter (**3**) den Auslauf (**4**), fließt das gefilterte Teichwasser über den Auslauf (**4**) zurück in den Teich.

Für die weiteren Einstellungen des FiltoMatic CWS lesen Sie das folgende Kapitel **Bedienung**.


Biologischen Filterstarter einfüllen (Bild C)

Für den schnellen Aufbau von Bakterienpopulationen wird der OASE Filterstarter Biokick CWS empfohlen (OASE Best.-Nr. 50295). Mikroorganismen siedeln sich im Filtersystem an, vermehren sich und sorgen durch den Abbau von überflüssigen Nährstoffen für eine bessere Teichwasserqualität.

- ▶ Die für das Teichvolumen benötigte Menge Biokick CWS in die Einfüllöffnung (**20**) füllen.

8 Bedienung

8.1 Übersicht Controller

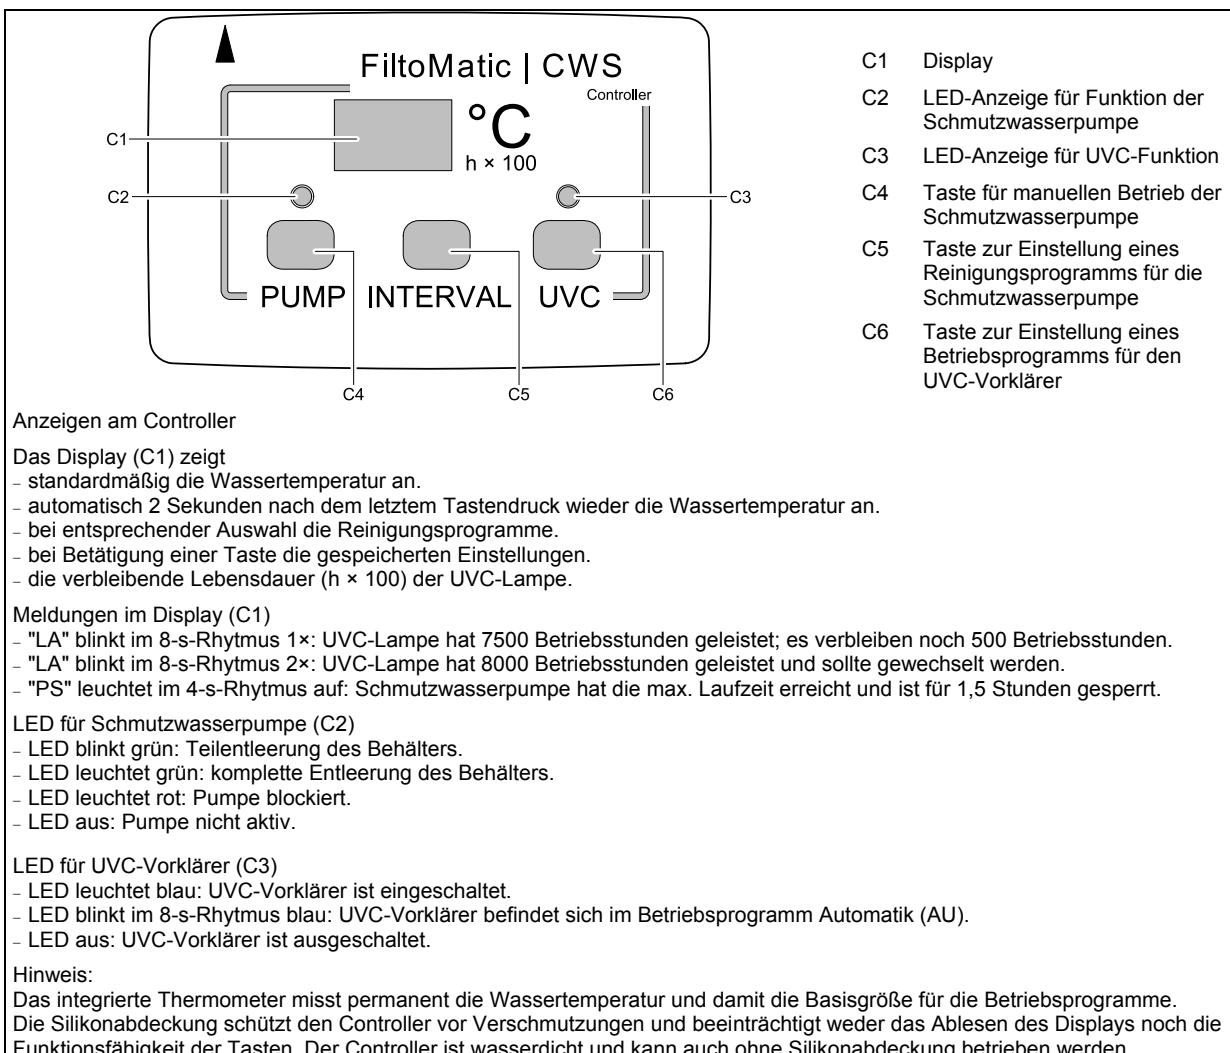

8.2 Schmutzwasserpumpe einstellen

Der Verschmutzungsgrad des Teichwassers wird neben der Wassertemperatur maßgeblich vom Fischbesatz bestimmt. Die Schmutzwasserpumpe pumpt den Schmutz am Boden des Behälters in Intervallen ab. Durch die vier verschiedenen Reinigungsprogramme lässt sich das Intervall zum Abpumpen des Schmutzwassers individuell an den Verschmutzungsgrad anpassen. Eine Reinigung dauert ca. 9 s. Ein Reinigungszyklus verbraucht ca. 4 Liter Wasser. Die Tabelle zeigt die Auswahlmöglichkeiten der Reinigungsprogramme. Das Reinigungsprogramm **INTERVAL 1** beinhaltet die meisten Reinigungsintervalle, **INTERVAL 4** die wenigsten. Wählen Sie ein Programm, das für den Verschmutzungsgrad des Teichwassers am Besten geeignet ist. Im Auslieferungszustand ist das Reinigungsprogramm **INTERVAL 2** voreingestellt.

Wassertemperatur	Reinigungsprogramme Schmutzwasserpumpe				
	+ Intervalle		- Intervalle		
	INTERVAL 1	INTERVAL 2	INTERVAL 3	INTERVAL 4	OF
< 5 °C	aus	aus	aus	aus	aus
< 8 °C	1 × pro Tag	alle 2 Tage	alle 3 Tage	alle 3 Tage	aus
8 °C - 14 °C	2 × pro Tag	1 × pro Tag	alle 2 Tage	alle 3 Tage	aus
15 °C - 21 °C	4 × pro Tag	2 × pro Tag	1 × pro Tag	alle 2 Tage	aus
≥ 22 °C	8 × pro Tag	4 × pro Tag	2 × pro Tag	1 × pro Tag	aus



Bei Wassertemperaturen <0 °C und >35 °C sind die Reinigungsprogramme inaktiv. Die Pumpe kann nur noch von Hand betätigt werden. Zum kompletten Abpumpen müssen Sie die Taste PUMP (**C4**) dauerhaft gedrückt halten.

Reinigungsprogramm für Schmutzwasserpumpe einstellen

1. Taste INTERVAL (**C5**) drücken. Das Reinigungsprogramm **INTERVAL 2** wird im Display (**C1**) angezeigt.
2. Sofort die Taste INTERVAL (**C5**) drücken, bis gewünschtes Reinigungsprogramm angezeigt wird.
3. Die Taste INTERVAL (**C5**) loslassen, wenn das gewünschte Reinigungsprogramm angezeigt wird.
– Die Einstellung ist gespeichert, wenn im Display (**C1**) nach ca. 2 s die Wassertemperatur angezeigt wird.

Schmutzwasser manuell abpumpen

Das Schmutzwasser lässt sich jederzeit auch manuell abpumpen.

- ▶ Drücken Sie die Taste PUMP (**C4**)
 - Die LED (**C2**) blinkt grün. Der Schmutzaustrag beginnt sofort.
- ▶ Wenn Sie die Taste PUMP (**C4**) länger als 10 Sekunden drücken, beginnt die komplette Entleerung des Behälters. Die grüne LED (**C2**) leuchtet. Die Schmutzwasserpumpe läuft maximal 4 Minuten. Sie können die Entleerung stoppen, indem Sie die Taste PUMP (**C4**) einmal drücken.
- ▶ Zur Vermeidung von Überhitzungsschäden ist die max. Laufzeit der Schmutzwasserpumpe auf 12 Minuten pro 1,5 Stunden begrenzt. Bei starker Verschmutzung kann die Laufzeit auch auf 8 Minuten begrenzt sein. Nach Erreichen der max. Laufzeit lässt sich die Pumpe von Hand nicht mehr betätigen. Im Display wird "PS" angezeigt. Nach 1,5 Stunden ist die Schmutzwasserpumpe wieder betriebsbereit.

8.3 UVC-Vorklärer einstellen

Der Verschmutzungsgrad des Teichwassers durch Algenbildung wird maßgeblich von der Wassertemperatur bestimmt. Der UVC-Vorklärer beseitigt mit UV-Licht Grün- und Schwebearalgen im Unterwasserbetrieb und ist somit eine wichtige Komponente für die Reinigung des Teichwassers. In Abhängigkeit von der Wassertemperatur wird mit dem Betriebsprogramm **AU** die UVC-Lampe des UVC-Vorklärers in Intervallen ein- und ausgeschaltet und somit individuell an den Verschmutzungsgrad angepasst. Die folgende Tabelle zeigt das Betriebsprogramm **AU** (Automatik) des UVC-Vorklärers und die Betriebszustände **ON** (Ein) und **OF** (Aus).

Wassertemperatur	Betriebsprogramme UVC-Vorklärer			
	AU		ON	OF
	UVC-Lampe ist eingeschaltet	UVC-Lampe ist ausgeschaltet	UVC-Lampe ist permanent eingeschaltet	UVC-Lampe ist permanent ausgeschaltet
< 8 °C	8 h	16 h		
8 °C - 14 °C	48 h	24 h		
15 °C - 21 °C	72 h	24 h		
≥ 22 °C	96 h	24 h		

i Im Auslieferungszustand ist das Betriebsprogramm **AU** voreingestellt.

- ▶ Beim Netzeinschalten startet das Betriebsprogramm **AU** mit dem Aus-Intervall. Die UVC-Lampe leuchtet für min. 16 Stunden nicht. Wenn Sie bei der Inbetriebnahme Biokick CWS einsetzen, werden dadurch die Bakterienkulturen im Biokick CWS geschützt.
- ▶ Wird das Betriebsprogramm **AU** manuell angewählt, startet der UVC-Vorklärer mit dem Ein-Intervall.

Betriebsprogramm für den UVC-Vorklärer einstellen

1. Die Taste UVC (**C6**) drücken. Das Betriebsprogramm **AU** wird auf dem Display (**C1**) angezeigt.
2. So oft die Taste UVC (**C6**) drücken, bis gewünschtes Betriebsprogramm angezeigt wird.
3. Die Taste UVC (**C6**) loslassen, wenn das gewünschte Betriebsprogramm angezeigt wird.
 - Die Einstellung ist gespeichert, wenn im Display (**C1**) nach ca. 2 Sekunden die Wassertemperatur angezeigt wird.

Betriebsstundenzähler UVC-Vorklärer abfragen

Die Lebensdauer einer UVC-Lampe für den UVC-Vorklärer beträgt ca. 8000 Stunden. Der integrierte Betriebsstundenzähler zählt nach dem Countdown-Prinzip ab diesem Wert abwärts.

- ▶ Die Taste UVC (**C6**) 5 Sekunden gedrückt halten. Im Display (**C1**) wird eine Zahl angezeigt.
 - Multiplizieren Sie die Zahl mit 100, um die verbleibenden Betriebsstunden zu ermitteln.
 - Beispiel: angezeigter Wert '45' × 100 = 4500 verbleibende Betriebsstunden.

Betriebsstundenzähler UVC-Vorklärer zurücksetzen

Nach dem Wechsel einer UVC-Lampe müssen Sie den Betriebsstundenzähler zurücksetzen.

1. Die Taste UVC (**C6**) 12 Sekunden permanent gedrückt halten!
 - Nach 5 Sekunden wird die verbleibende Lebensdauer auf dem Display (**C1**) angezeigt. Anschließend blinkt die Anzeige. Wird im Display (**C1**) die Wassertemperatur angezeigt, ist der Betriebsstundenzähler auf 8000 Stunden zurückgesetzt.
2. Die Taste UVC (**C6**) loslassen.

9 Störungsbeseitigung

Störung	Ursache	Abhilfe
Der Controller schaltet nicht ein	Netzspannung fehlt	Netzspannung überprüfen Zuleitungen kontrollieren
	Controller sitzt nicht korrekt auf UVC-Vorklärer	Sitz des Controllers kontrollieren
Aus dem Auslauf DN70 fließt kein Wasser zurück in den Teich	Pumpe Aquamax nicht eingeschaltet Bei geöffnetem Deckel Sperrschieber geschlossen	Pumpe Axuamax einschalten Sperrschieber öffnen
Schmutzwasserpumpe schaltet nicht ein	Pumpenrotor blockiert	Pumpenrotor reinigen
	Behälter bereits entleert	Behälter befüllen
	Behälter teilweise entleert, Schmutzwasserpumpe kann nicht ansaugen	Behälter befüllen
	Bei Wassertemperaturen <0 °C und >35 °C sind die Reinigungsprogramme inaktiv	Schmutzwasserpumpe kann nur noch von Hand betätigt werden. - Zum kompletten Abspumpen die Taste PUMP dauerhaft gedrückt halten.
	Schmutzwasserpumpe hat die max. Laufzeit erreicht. Im Display wird "PS" angezeigt.	1,5 Stunden warten. Danach ist die Schmutzwasserpumpe wieder betriebsbereit
UVC-Lampe schaltet nicht ein	UVC-Lampe defekt Aufgrund von Überspannung im Netz hat die Sicherheitseinrichtung im UVC-Vorklärer ausgelöst	UVC-Lampe wechseln Netzspannung ausschalten und wieder einschalten, um die Sicherheitseinrichtung zurückzusetzen - Im Kontrollfenster prüfen, ob die UVC-Lampe leuchtet (blaues Licht) - Zur Prüfung gegebenenfalls mit der Taste UVC die UVC-Lampe einschalten (Betriebszustand ON)

10 Reinigung und Wartung



Achtung! Gefährliche elektrische Spannung!

Mögliche Folgen: Tod oder schwere Verletzungen.

Schutzmaßnahmen:

- ▶ Bevor Sie ins Wasser greifen, Netzspannung aller im Wasser befindlichen Geräte abschalten.
- ▶ Vor Arbeiten am Gerät Netzspannung abschalten.

10.1 Filterschäume reinigen

Die Reinigungsintervalle sind abhängig vom Verschmutzungsgrad der Filterschäume. Ein erhöhter Wasserstand in der Verschmutzungsgradanzeige (**Bild C, 12**) im Innendeckel signalisiert, dass die Reinigungsleistung der Filterschäume nachlässt. Eine Reinigung wird ab einem Verschmutzungsgrad von 75 % oder spätestens bei Überlauf notwendig.

So reinigen Sie die Filterschäume (Bild H, I, J)

1. Deckel (**1**) mit Drehgriff (**2**) öffnen und vom Behälter (**3**) nehmen.
2. Sperrschieber (**17**) durch Hochziehen schließen.
 - Es fließt kein Teichwasser mehr in den Behälter.
 - Hinweis: Beim Schließen des Sperrschiebers (**17**) spritzt Wasser aus dem Luftansaugstutzen.
3. Schaumhalter (**13**) mehrmals hochziehen.
 - Die Filterschäume werden zusammengepresst. Die Verschmutzungen werden ausgewaschen.
4. Die Taste PUMP (**C4**) am Controller (**15**) länger als 10 Sekunden drücken.
 - Die LED (**C2**) leuchtet grün. Das Schmutzwasser im Behälter wird komplett abgepumpt.
5. Sperrschieber (**17**) durch Herunterdrücken öffnen.
 - Der Behälter wird wieder mit Teichwasser gefüllt.



Wiederholen Sie den Reinigungsvorgang bei starker Verschmutzung der Filterschäume.

10.2 Reinigungskomponenten entnehmen und voneinander lösen

Für die Reinigung und Wartung der Reinigungskomponenten Schmutzwasserpumpe (**14**) und UVC-Vorklärer (**16**) ist es notwendig, diese aus dem Behälter zu entnehmen. Der Controller (**15**) ist am UVC-Vorklärer aufgesteckt. Die Reinigungskomponenten sind nicht fest mit dem Innendeckel (**47**) verbunden, sondern liegen in den Führungen des Innendeckels (**47**) bzw. des Sperrschiebers (**17**).

So entnehmen Sie die Reinigungskomponenten (Bild K)

1. Deckel (**1**) mit Drehgriff (**2**) öffnen und vom Behälter (**3**) nehmen (**Bild H**).
2. Sperrschieber (**17**) durch Hochziehen schließen.
 - Es fließt kein Teichwasser mehr in den Behälter.
 - Hinweis: Beim Schließen des Sperrschiebers spritzt Wasser aus dem Luftansaugstutzen.
3. Reinigungskomponenten Schmutzwasserpumpe (**14**) und UVC-Vorklärer (**16**) als Einheit aus dem Innendeckel (**47**) heben.

So lösen Sie die Reinigungskomponenten und den Controller voneinander (Bild L)

1. Rasthaken (**30**) am UVC-Vorklärer (**16**) gedrückt halten.
2. Controller (**15**) mit Kraft vom UVC-Vorklärer abziehen.
3. Anschlusskabel (**28**) der Schmutzwasserpumpe mit Kraft vom Controller (**15**) abziehen.
4. Die Silikonschutzkappen zum Schutz der offenen Buchsen aufstecken.
5. Reinigungskomponenten und Controller in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen (**Bild M**).
 - Beim Zusammenbau des Controllers und des UVC-Vorkläkers darauf achten, dass die Pfeile auf beiden Komponenten aufeinander zeigen.



Kontrollieren Sie beim Zusammenbau den Sitz der O-Ringe (**29**) an den Anschlussstellen des Controllers und des UVC-Vorkläkers! Reinigen Sie die O-Ringe (**29**) bei Bedarf. Fehlen die O-Ringe oder sitzen nicht korrekt, korrodieren die elektrischen Kontakte. Die Komponenten werden irreparabel beschädigt!

10.3 Schmutzwasserpumpe reinigen

Eine Reinigung der Schmutzwasserpumpe wird notwendig, wenn der Rotor des Pumpenmotors (33) stark verschmutzt oder blockiert ist. Dies kann aufgrund größerer Verschmutzungsteile, wie z. B. Steine, passieren. Ist die Schmutzwasserpumpe stark verschmutzt oder blockiert, leuchtet die LED-Anzeige (C2) am Controller (15) rot.

So reinigen Sie die Schmutzwasserpumpe (Bild N)

1. Motorgehäuse (33) drehen, bis das Symbol mit "Schloss auf" auf den Pfeil am Oberrohr (31) zeigt.
2. Motorgehäuse (33) abnehmen und reinigen.
3. In umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
 - Wichtig: Das Motorgehäuse (33) ist erst arretiert, wenn das Symbol "Schloss zu" auf den Pfeil am Oberrohr (31) zeigt (**Bild N**).
4. Taste PUMP (C4) einmal drücken.
 - Die LED (C2) wechselt von rot auf grün. Die Schmutzwasserpumpe (14) läuft an. Andernfalls läuft die Schmutzwasserpumpe (14) aufgrund einer Störung nicht an. Siehe hierzu Kapitel **Störungsbeseitigung**.
5. Wenn notwendig, den Überlauf am Oberrohr (31) reinigen. Hierzu Schmutzrohrabdeckung (32) öffnen.

10.4 UVC-Lampe im UVC-Vorklärer wechseln



Achtung! Gefährliche ultraviolette Strahlung.

Mögliche Folgen: Schwere Verletzungen der Augen und der Haut.

Schutzmaßnahmen: Das Gerät nur mit montiertem Gehäuse einschalten.



Eine defekte UVC-Lampe wird nicht am Controller (15) angezeigt. Kontrollieren Sie die Funktion der UVC-Lampe, indem Sie in regelmäßigen Abständen durch das Kontrollfenster (18) schauen (**Bild O**).

Die UVC-Lampe hat eine begrenzte Lebensdauer und muss nach Ablauf der Lebensdauer gewechselt werden (siehe auch Kapitel **Betriebsstundenzähler UVC-Vorklärer abfragen**).

1. Wassergehäuse (35) drehen, bis das Symbol mit "Schloss auf" auf den Pfeil am UVC-Oberteil (34) zeigt (**Bild O**).
2. Wassergehäuse (35) abziehen (**Bild O**).
3. Reinigungsrotor (37) vom Quarzglasrohr (45) abziehen (**Bild P**).
4. Schraube (40) an Überwurfmutter (39) lösen und Überwurfmutter (39) abschrauben (**Bild Q**).
5. Quarzglasrohr (45) mit O-Ring (46) mit einer Drehbewegung abziehen (**Bild R**).
6. UVC-Lampenschutz (44) abziehen (**Bild R**).
7. UVC-Lampe (43) aus Steckplatz am UVC-Oberteil (34) ziehen und auswechseln (**Bild R**).
8. UVC-Vorklärer in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
 - Wichtig: Das Wassergehäuse (35) ist erst geschlossen, wenn das Symbol "Schloss zu" auf den Pfeil am UVC-Oberteil (34) zeigt (**Bild O**).



- ▶ Achten Sie beim Zusammenbau darauf, dass der Anschlag (41) der Überwurfmutter (39) gegen den Anschlag (42) am UVC-Oberteil (34) stößt. Die Schraube (40) kann erst dann eingedreht werden (**Bild Q**).
- ▶ Der O-Ring (36) am Verschluss des Wassergehäuses (35) ist fest aufgespannt. Nehmen Sie den O-Ring (36) nur dann ab, wenn dieser ausgewechselt werden muss, z. B. wenn er porös ist (**Bild O**).
- ▶ Im Quarzglasrohr (45) kommt es zur Kondenswasserbildung. Dieses Kondenswasser ist unvermeidbar und hat keinen Einfluss auf Funktion und Sicherheit.
- ▶ Das Quarzglasrohr (45) kann im Laufe der Zeit verkratzen oder blind werden. In diesem Fall ist eine ausreichende Reinigungsleistung der UVC-Lampe (43) nicht mehr gegeben. Das Quarzglasrohr (45) muss ausgewechselt werden.

10.5 Reinigungsrotor kontrollieren

Der Reinigungsrotor (37) reinigt das Quarzglasrohr (45). Er wird durch die Wasserströmung im Wassergehäuse angetrieben (**Bild P**).

Die ständige Rotationsbewegung des Reinigungsrotors (37) führt langfristig zum Verschleiß der Lagerbuchse (38). Der Reinigungsrotor (37) muss dann gewechselt werden (**Bild P**).

1. Wassergehäuse (35) drehen, bis das Symbol "Schloss auf" auf den Pfeil am UVC-Oberteil (34) zeigt (**Bild O**).
2. Wassergehäuse (35) abziehen (**Bild O**).
3. Verschleißgrenze der Lagerbuchse (38) prüfen.
 - Wenn die Lagerbuchse (38) bis auf 0 mm verschlossen ist, müssen Sie den Reinigungsrotor (37) austauschen (**Bild P**).
4. UVC-Vorklärer in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
 - Wichtig: Das Wassergehäuse (35) ist erst geschlossen, wenn das Symbol "Schloss zu" auf den Pfeil am UVC-Oberteil (34) zeigt (**Bild O**).

10.6 Filterschäume wechseln

Die Filterschäume (49) sollten jährlich gewechselt werden.

So wechseln Sie die Filterschäume:

1. Deckel (1) mit Drehgriff (2) öffnen und vom Behälter (3) nehmen (**Bild H**).
2. Sperrschieber (17) durch Hochziehen schließen (**Bild S**).
 - Es fließt kein Teichwasser mehr in den Behälter.
 - **Hinweis:** Beim Schließen des Sperrschiebers (17) spritzt Wasser aus dem Luftansaugstutzen.
3. Schaumhalter (13) im Innendeckel (47) mehrmals hochziehen. Das Wasser in den Filterschäumen (49) wird ausgepresst (**Bild I**).
4. Die Taste PUMP (C4) am Controller (15) länger als 10 Sekunden drücken (**Bild J**).
 - Die LED (C2) leuchtet grün. Das Schmutzwasser im Behälter wird abgepumpt.
5. Reinigungskomponenten Schmutzwasserpumpe (14) und UVC-Vorklärer (16) aus dem Innendeckel (47) heben (**Bild K**).
6. Blaue Rasthaken (19) auf beiden Seiten lösen und Innendeckel (47) mit Schaumhaltern (13) aus dem Behälter nehmen (**Bild S**).
7. Schaumhalter (13) leicht hochziehen, beide blauen Rasthaken (48) an Schaumhaltern (13) zusammendrücken und nach unten aus dem Innendeckel (47) schieben (**Bild T**).
8. Die vier schwarzen Rasthaken (54) am Schaumberteil eindrücken und Schaumhalter (13) mitsamt der Filterpatrone (49) nach unten herausnehmen (**Bild T**).
 - **Hinweis:** Nacheinander jeweils die beiden gegenüberliegenden Rasthaken (54) zusammendrücken und nach unten aus dem Innendeckel (47) schieben.
9. Gebrauchte Filterpatrone (49) und Schaumunterteil (55) vom Schaumhalter (13) abziehen (**Bild U**).
 - Filterpatrone fachgerecht entsorgen.
10. Erst neues Schaumunterteil (55), dann neue Filterpatrone (49) auf den Schaumhalter (13) stecken (**Bild U**).
 - Darauf achten, dass die Filterpatrone (49) passgenau im Schaumunterteil (55) sitzt.
11. Schaumhalter (13) mit neuer Filterpatrone (49) von unten in den Innendeckel einsetzen. Dabei den Schaumhalter soweit hochziehen, dass die beiden blauen Rasthaken (48) und die vier schwarzen Rasthaken (54) im Innendeckel einrasten (**Bild T**).
 - **Wichtig:** Nur wenn alle vier schwarzen Rasthaken (54) eingerastet sind, ist ein einwandfreier Sitz der Filterpatrone (49) gewährleistet.

10.7 Komplettreinigung durchführen

Leichte Schwebeteilchen werden von den Filterschäumen mechanisch gefiltert und ggf. biologisch abgebaut. Schwebeteilchen, die schwerer als Wasser sind, lagern sich am Behälterboden ab und verschmutzen ihn. Führen Sie einmal jährlich eine Komplettreinigung durch, vorzugsweise dann, wenn Sie den FiltoMatic CWS winterfest machen.

Behälter vollständig entleeren

Eine vollständige Entleerung dauert maximal 4 Minuten.

1. Pumpe Aquamax ausschalten.
2. Deckel (1) mit Drehgriff (2) öffnen und vom Behälter (3) nehmen (**Bild H**).
3. Schaumhalter (13) dreimal hochziehen (**Bild J**).
 - Die Filterschäume werden zusammengepresst. Die Verschmutzungen werden ausgewaschen.
4. Die Taste PUMP (**C4**) länger als 10 Sekunden drücken.
 - Die LED (**C2**) leuchtet grün. Der Behälter wird entleert.
 - Sie können die Entleerung stoppen, indem Sie die Taste PUMP (**C4**) einmal drücken. Der Behälter ist komplett entleert, wenn die Schmutzwasserpumpe abschaltet und durch die transparente Auslauftülle (6) kein Wasser mehr ausfließt.

Gerät reinigen

Hierzu sind der Lamellenabscheider (51) und die Schmutzpyramide (52) zu entnehmen. Dazu müssen Sie den Behälter komplett leerpumpen und den Innendeckel (47) herausnehmen. Lesen Sie hierzu die vorangestellten Kapitel.

So entnehmen und reinigen Sie den Lamellenabscheider

1. Rasthaken (50) herunterdrücken und Lamellenabscheider (51) aus der Führung am Behälter (3) nach oben herausziehen (**Bild V**).
2. Rasthaken (52) oben am Lamellenabscheider (51) eindrücken und die beiden Teile des Lamellenabscheiders (51) auseinanderklappen (**Bild W**).
3. Beide Teile mit Wasser und weicher Bürste reinigen.
4. Lamellenabscheider (51) in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen
5. Lamellenabscheider (51) in den Behälter (3) einsetzen (**Bild Y**).
 - Der Rasthaken (50) muss am Sperrschieber (17) einrasten.

So entnehmen und reinigen Sie die Schmutzpyramide (**Bild X**)

Entnehmen Sie die Schmutzpyramide (53) nur bei Bedarf. Der Aus- und Einbau ist mit deutlichem Kraftaufwand verbunden.

1. Unter die Schmutzpyramide (53) greifen und durch kräftiges Hochziehen von den drei Halterungen am Behälterboden lösen.
2. Schmutzpyramide (53) mit Wasser und weicher Bürste reinigen.
3. Behälterboden auswaschen.
4. Schmutzpyramide (53) mit kräftigem Druck auf die Halterungen aufstecken.
 - Das Einrasten in die Halterungen ist deutlich zu hören ("Click").



Zwischen Schmutzpyramide (53) und dem Behälterboden ist ein Abstand von ca. 8 mm vorgesehen.

Durch diesen Abstand kann die Schmutzwasserpumpe den Schmutz am Behälterboden abpumpen.

Achten Sie beim Zusammenbauen darauf, dass dieser Abstand eingehalten wird. Versuchen Sie nicht, die Schmutzpyramide (53) mit zu großem Kraftaufwand bis auf den Behälterboden zu drücken!

11 Verschleißteile

Verschleißteil	Modell	Ident-Nr.
UVC-Lampe	Filtomatic CWS 7000	56112
	Filtomatic CWS 14000	56237
	Filtomatic CWS 25000	56237
Quarzglasrohr	Filtomatic CWS 7000	13312
	Filtomatic CWS 14000	13332
	Filtomatic CWS 25000	13332
Reinigungsrotor	Filtomatic CWS 7000	12703
	Filtomatic CWS 14000	12705
	Filtomatic CWS 25000	12705
Filterpatronen	Filtomatic CWS 7000	50901 (1x)
	Filtomatic CWS 14000	50904 (1x)
	Filtomatic CWS 25000	50904 (2x)

12 Lagern/Überwintern

Vor der Frostperiode müssen die Reinigungskomponenten Schmutzwasserpumpe (**14**), Controller (**15**) und UVC-Vorklärer (**16**) frostfrei gelagert werden.

1. Führen Sie eine Komplettreinigung durch (siehe Kapitel **Komplettreinigung durchführen**) und prüfen Sie die Komponenten auf Beschädigung.
 - Behälter (**3**) und Filterschäume (**49**) brauchen nicht frostfrei gelagert zu werden. Pumpen Sie den Behälter (**3**) jedoch vorher vollständig leer.
2. Decken Sie den Behälter (**3**) ab, so dass kein Wasser eindringen kann.
 - Der aufgesetzte Deckel (**1**) reicht nicht aus, da durch die Aussparung für den Controller Wasser in den Behälter fließt.
OASE empfiehlt als Abdeckung:
 - Filtomatic Cap, Größe L, für Filtomatic 7000 CWS und 14000 CWS (OASE Best.-Nr. 50268)
 - Filtomatic Cap, Größe XL, für Filtomatic 25000 CWS (OASE Best.-Nr. 50269)

13 Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerät gemäß den nationalen gesetzlichen Bestimmungen.

Foreword

Welcome to OASE Living Water. You made a good choice with the purchase of this product **Filtomatic CWS**.

Prior to commissioning the unit, please read the instructions of use carefully and fully familiarise yourself with the unit. Ensure that all work on and with this unit is only carried out in accordance with these instructions.

Adhere to the safety information for the correct and safe use of the unit.

Keep these instructions in a safe place! Please also hand over the instructions when passing the unit on to a new owner.

Table of Contents

1	Scope of delivery	23
2	Overview	23
3	Legal conditions	23
3.1	Intended use	23
3.2	Extended guarantee conditions for the OASE ClearWaterSystem.....	23
4	Safety information	24
4.1	Hazards encountered by the combination of water and electricity	24
4.2	Correct electrical installation	24
4.3	Safe operation.....	24
5	Installation	25
6	Installation	26
7	Start-up.....	27
8	Operation.....	28
8.1	Controller overview	28
8.2	Setting the dirty water pump	29
8.3	Setting the UVC clarifying unit	30
9	Remedy of faults	31
10	Maintenance and cleaning	32
10.1	Cleaning foam filters	32
10.2	Remove and separate the cleaning components from each other	32
10.3	Cleaning the dirty water pump	33
10.4	Changing the UVC lamp in the UVC clarifying unit.....	33
10.5	Checking the cleaning rotor	34
10.6	Changing the foam filters	34
10.7	Thorough cleaning of the unit	35
11	Wear parts	36
12	Storage/Over-wintering	36
13	Disposal.....	36
	Technical data	342
	Symbols on the unit.....	342
	Spare parts	342

1 Scope of delivery

- Open the lid (1) using the rotary handle (2) to remove the assembly components (Figure A).

Figure B	Number	Description
3	1	Container FiltoMatic CWS
4	1	Outlet DN70
5	1	Flat sealing DN70
6	1	Flat sealing 1 ½"
7	1	O ring DN40
8	1	Outlet sheath DN40
9	1	Inlet sheath 1 ½"
10	2	Union nut
11	1	Hose clip
	1	Instructions for use
	1	Fast assembly instruction manual
	1	Guarantee brochure
	1	Clear water guarantee card
	1	Guarantee extension card 2+1

2 Overview

Figure C	Designation	For a description, please refer to Chapter ...
3	Container	Assembly, cleaning and maintenance
4	Outlet DN70	Installation
8	Dirty water outlet DN40	Installation
9	Inlet 1 ½"	Installation
12	Soiling indicator	Maintenance and cleaning
13	Foam holder	Maintenance and cleaning
14	Dirty water pump	Maintenance and cleaning
15	Controller	Operation
16	UVC clarifying unit	Maintenance and cleaning
17	Stop valve for inlet	Starting up, cleaning and maintenance
18	UVC lamp control window	Maintenance and cleaning
19	Engagement hooks	Maintenance and cleaning
20	Biokick CWS infill opening	Start-up

3 Legal conditions

3.1 Intended use

The FiltoMatic CWS is intended as a filter system for the mechanical and biological cleaning of garden ponds having a water temperature of between +4 °C and +35 °C. The unit is exclusively suited for private use and may only be employed for cleaning garden ponds with or without fish population.

3.2 Extended guarantee conditions for the OASE ClearWaterSystem

Guarantee claims can only be brought forward to us, OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161 in D-48477 Hörstel, by returning to us the unit or part of the unit subject to complaint, freight free, at your own risk, accompanied by the original purchase receipt from the OASE specialist dealer, this guarantee document and written information of the fault encountered. Should the dirty water pump, UVC clarifying unit or controller be defective, only return the individual defective component (dirty water pump, UVC clarifying unit, controller), not the complete unit.

4 Safety information

Hazards to persons and assets may emanate from this unit if it is used in an improper manner or not in accordance with its intended use, or if the safety instructions are ignored.

This unit can be used by children from the age of 8 and by persons with physical, sensory or mental impairments or lack of experience and knowledge, as long as they are supervised or instructed on how to use the unit safely and are able to understand the potential hazards. Do not allow children to play with the unit. Do not allow children to clean or maintain the unit without close supervision.

4.1 Hazards encountered by the combination of water and electricity

- ▶ The combination of water and electricity can lead to death or severe injury from electrocution, if the unit is incorrectly connected or misused.
- ▶ Prior to reaching into the water, always switch off the mains voltage to all units used in the water.

4.2 Correct electrical installation

- ▶ For your own safety, consult a qualified electrician when you have questions or encounter problems.
- ▶ Electrical installations at garden ponds must meet the international and national regulations valid for installers. Especially adhere to DIN VDE 0100 and DIN VDE 0702.
- ▶ Compare the electrical data of the power supply with those indicated on the type plate on the UVC clarifying unit.
- ▶ Only operate the FiltoMatic CWS when plugged into a correctly fitted socket.
- ▶ Please note that the power supply must be fused via a fault current protection system with a maximum reference fault current of 30 mA.
- ▶ Install the FiltoMatic CWS such that any risk of injury to persons is excluded.
- ▶ Only use cables that are uncoiled.
- ▶ Extension cables must be approved for outdoor use and meet DIN VDE 0620 standards.
- ▶ Route the connection cable so that damage is excluded.
- ▶ Keep all connection points dry. Risk of electrocution.

4.3 Safe operation

- ▶ Only operate the FiltoMatic CWS if no persons are in the water.
- ▶ Never carry or pull the UVC clarifying unit and the dirty water pump of the FiltoMatic CWS by holding on the connection cables.
- ▶ Do not operate defective units. Do not operate the FiltoMatic CWS if the electrical connection cables are defective. Pull the power plug immediately. The connection cables of the UVC clarifying unit and of the dirty water pump cannot be repaired. Replace the components. Dispose of the defective components in compliance with the environmental regulations.
- ▶ Never open the housing of the UVC clarifying unit, dirty water pump, control system or their attendant components, unless this is explicitly mentioned in these instructions of use.
- ▶ Only use original spare parts and accessories.
- ▶ Never use the system for filtering fluids other than water.
- ▶ The radiation of the UVC lamp, even in small doses, is dangerous for eyes and skin. Never operate the UVC lamp in a defective housing or outside of the housing.
- ▶ Never operate the UVC lamp without cleaning rotor, as this also acts as an eye protection against UVC radiation.
- ▶ Overvoltage in the mains could lead to operating malfunctions of the unit. For information, please refer to chapter "Remedy of faults".

5 Installation

We recommend to thoroughly clean the garden pond to ensure almost maintenance-free operation of the FiltoMatic CWS from the very beginning. OASE's recommendation for this cleaning work is the use of the pond sludge suction unit Pondovac. In general, cleaning work can be omitted when the FiltoMatic CWS is used in a newly installed garden pond.

Installing the FiltoMatic CWS (Figure D,E)

Plan the installation of the FiltoMatic CWS. Careful planning and taking the environmental conditions into account will lead to optimum operating conditions for the FiltoMatic CWS. The following points can help you with your planning.

- ▶ A water course guarantees optimum water return from the FiltoMatic CWS to the garden pond. In this manner, the filtered pond water is enriched with oxygen prior to returning to the pond. Should the local situation not allow the installation of a water course, extend the outlet using a DN70 pipe for the filtered water to return to the pond via the pipe. Please refer to the **Installation** chapter for the installation of a DN70 pipe.
- ▶ Horizontal alignment of the FiltoMatic CWS is crucial to prevent drainage of the pond in the event of an overflow. Carry out the alignment using a spirit level.
- ▶ Take the large volume of the FiltoMatic CWS as well as the resulting weight when filled into account. Select a suitable ground or a bottom slab in the pit to prevent the FiltoMatic CWS from sagging.
- ▶ Plan sufficient space for movement to be able to carry out cleaning and maintenance work.
- ▶ Dig a suitably dimensioned pit for the installation of FiltoMatic CWS (**Figure D**). Take into consideration that the FiltoMatic CWS can be buried up to the top recess (**Figure E, height c**). Please use the following table as a basis for the pit dimensions:

Model	a	b	c (+ bottom slab height)
FiltoMatic CWS 7000	approx. 50 cm	approx. 50 cm	approx. 30 cm
FiltoMatic CWS 14000	approx. 50 cm	approx. 50 cm	approx. 50 cm
FiltoMatic CWS 25000	approx. 50 cm	approx. 70 cm	approx. 50 cm

- ▶ Fill the container (**3**) with water prior to backfilling the soil to avoid compressing the container.
- ▶ Route the DN40 pipe end for the dirty water outlet at a distance from the pond that prevents the pumped out dirty water from flowing back into the pond.

6 Installation

Installation of the FiltoMatic CWS

The FiltoMatic CWS is delivered pre-assembled. Assembly is reduced to the outlet and the inlet and dirty water outlet connections.



The outlet sheath (8) for the dirty water outlet is transparent. In this manner, the degree of soiling of the outflowing water is visible during future cleaning. Pumping can be stopped as soon as visibly clean water flows out of the dirt outlet. Cleaning is then completed.

Installation of the outlet (Figure F)

1. Place the flat sealing (5) over the outlet screw (25) pre-fitted on the housing.
2. Screw the outlet (4) on the outlet screw (25).
3. If necessary, connect a DN70 pipe (26) to the outlet (4) as an extension to allow the filtered pond water to return into the pond. Ensure a minimum incline of 1.5 % for the DN70 pipe.

As an extension for the outlet, OASE recommends the following:

- DN70 pipe, 480 mm, black (OASE Order No. 55034)
- DN70 pipe elbow, 45°, black (OASE Order No. 55044)
- DN70 pipe elbow, 87°, black (OASE Order No. 55045)
- DN70 pipe elbow, T, black (OASE Order No. 55046)

Installation of the inlet (Figure F)

1. Plug the inlet sheath (9) and the flat sealing (6) into the union nut (10) and tighten at the stop valve thread (21).
2. Slide the hose clip (11) over the hose (24) arriving from the Aquamax. Push the hose on the inlet sheath (9) and fasten with the hose clip.

Hose recommended by OASE: Spiral hose, green (OASE Order No. 52981)



Prior to the assembly, place the hose end in hot water for two minutes. It will then be easier to slide the hose onto the inlet sheath (9).

Installation of the dirty water outlet (Figure F)

1. Fit the O ring (7) on the outlet sheath (8) and into the union nut (10). Then tighten to the thread of the pre-assembled dirty water outlet (22).
2. Plug a DN40 pipe (23) onto the outlet sheath (8). Route the end of the DN40 pipe to a point where the dirty water to be pumped out can trickle into the ground. Ensure a gravity of 1.5 % to 2 % for the DN40 pipe.

As an extension for the dirty water outlet, OASE recommends the following:

- DN40 pipe, 480 mm, black (OASE Order No. 50307)
- DN40 pipe elbow, 45°, black (OASE Order No. 50308)

7 Start-up



Attention! Sensitive electrical components.

Possible consequence: The unit will be destroyed.

Protective measure:

- ▶ Do not connect the unit to a dimmable power supply.
 - ▶ Do not operate the unit with a timer.
-



Attention! Dangerous electrical voltage.

Possible consequences: Death or severe injury.

Protective measures: Disconnect the power plug (**Figure G**) prior to reaching into the water and commencing work.

Follow the safety information!

The FiltoMatic CWS switches on automatically when the power connection is established.

Switching on (Fig. G): Plug the power plug (**27**) into the socket.

Switching off (Fig. G): Disconnect the power plug (**27**).

Fill the container with water (Figure C)

- ▶ Switch the Aquamax pump on prior to commissioning the FiltoMatic CWS. Container (**3**) has to be filled with water.
-



Stop valve (**17**) needs to be open to enable the container to be filled. For this purpose, press the stop valve (**17**) down against the stop.

As soon as the water level in the container (**3**) reaches the outlet (**4**), the filtered pond water returns into the pond via the outlet (**4**).

For further settings of the FiltoMatic CWS, please read the following Chapter **Operation**.

Filling with biological filter starter (Figure C)

We recommend the OASE filter starter Biokick CWS (OASE Order No. 50295) for a fast growth of bacteria populations. Micro-organisms colonise the filter system, multiply and ensure an enhanced quality of the pond water by the decomposition of excess nutrients.

- ▶ Fill the quantity of Biokick CWS sufficient for the volume of your pond into the infill opening (**20**).

8 Operation

8.1 Controller overview

The diagram illustrates the FiltoMatic | CWS controller. At the top, there is a display showing the water temperature in °C (h x 100). Below the display are three buttons labeled PUMP, INTERVAL, and UVC. To the right of these buttons is a vertical stack of three keys labeled C4, C5, and C6. A legend on the right side identifies these components:

C1	Display
C2	LED displaying the dirty water pump function
C3	LED displaying the UVC function
C4	Key for manual dirty water pump operation
C5	Key for setting a cleaning program for the dirty water pump
C6	Key for setting an operating program for the UVC clarifying unit

Displays on the controller

The display (C1) shows

- the water temperature as standard.
- automatically the water temperature again 2 seconds after the last key operation.
- the cleaning programs if selected accordingly.
- the saved settings when pressing a key.
- the remaining operating life ($h \times 100$) of the UVC lamp.

Displayed messages (C1)

- "LA" flashes in an 8 sec. interval 1x: The UVC lamp was active for 7500 operating hours; remaining operating life: 500 operating hours
- "LA" flashes in an 8 sec. interval 2x: The UVC lamp has operated for 8000 hours and should be replaced.
- "PS" lights up in a 4 sec. interval: The dirty water pump has reached its max. running time and is blocked for 1.5 hours.

LED for dirty water pump (C2)

- LED flashes green: Partial container drainage.
- LED is lit green: complete container drainage.
- LED is lit red: Pump blocked.
- LED off: Pump not active.

LED for UVC clarifying unit (C3)

- LED is lit blue: UVC clarifying unit is switched on.
- The LED flashes in an 8 sec. interval blue: The UVC clarifying unit is integrated in the Automatic (AU) operating program.
- LED off: UVC clarifying unit is switched off.

Note:
The integrated thermometer permanently measures the water temperature, thereby forming the reference value for the operating programs.
The silicone cover protects the controller from soiling; it impairs neither the display reading nor the functionality of the keys. The controller is water tight and can also be operated without the silicone cover.

8.2 Setting the dirty water pump

In addition to the water temperature, the degree of soiling of the pond water greatly depends on the fish population. The dirty water pump pumps out the dirt from the container bottom in intervals. The four different cleaning programs allow individual adaptation of the interval for pumping off the dirty water according to the degree of soiling. One cleaning cycle takes approx. 9 sec. and requires approx. 4 litres of water. The table shows the cleaning program selection options. The cleaning program **INTERVAL 1** includes the majority of cleaning intervals, **INTERVAL 4** the smallest number of intervals. Select a program that is best suited for the degree of soiling of the pond water. When delivered, cleaning program **INTERVAL 2** is set as a default.

Water temperature	Cleaning programs, dirty water pump				
	+ Intervals		- Intervals		
	INTERVAL 1	INTERVAL 2	INTERVAL 3	INTERVAL 4	OFF
< 5 °C	off	off	off	off	off
< 8 °C	1 × per day	every 2 days	every 3 days	every 3 days	off
8 °C - 14 °C	2 × per day	1 × per day	every 2 days	every 3 days	off
15 °C - 21 °C	4 × per day	2 × per day	1 × per day	every 2 days	off
≥ 22 °C	8 × per day	4 × per day	2 × per day	1 × per day	off

i The cleaning programs are inactive at water temperatures between <0 °C and >35 °C. The pump can then only be actuated manually. For fully pumping out, keep the PUMP (C4) key permanently pressed.

Setting the cleaning program for the dirty water pump

1. Press the INTERVAL (C5) key. The cleaning program **INTERVAL 2** appears in the display (C1).
2. Press the INTERVAL (C5) key until the desired cleaning program appears.
3. Release the INTERVAL (C5) key when the desired cleaning program is displayed.
 - The setting is saved when the water temperature appears in the display (C1) after a period of approx. 2 seconds.

Manual pumping out of the dirty water

The dirty water can also be removed by pumping manually.

- ▶ Press the PUMP (C4) key
 - The LED (C2) flashes green. Soiling removal starts immediately.
- ▶ Complete container emptying starts when you keep the PUMP (C4) key pressed for longer than 10 seconds. The green LED (C2) is lit. The dirty water pump runs for a maximum of 4 minutes. You can stop the drainage cycle by pressing the PUMP (C4) key once.
- ▶ The maximum running time of the dirty water pump is limited to 12 minutes per 1.5 hours in order to avoid damage resulting from overheating. With heavy soiling, the running time can also be limited to 8 minutes. Once the max. running time is reached; the pump can no longer be operated manually. The display shows "PS". After 1.5 hours the dirty water pump is once again operational.

8.3 Setting the UVC clarifying unit

The degree of soiling of the pond water by the formation of algae is notably determined by the water temperature. With its UV light, the UVC clarifying unit operating under water removes green algae, as such forming a significant component for pond water cleaning. Depending on the water temperature, the UVC lamp of the UVC clarifying unit is switched on and off in intervals with the **AU** operating program. In this manner it can be individually adapted to the degree of soiling. The following table shows the operating program **AU** (Automatic) of the UVC clarifying unit as well as the operating statuses **ON** and **OFF**.

Water temperature	UVC clarifying unit operating programs			
	AU		ON	OFF
	UVC lamp is switched on	UVC lamp is switched off	UVC lamp is permanently switched on	UVC lamp is permanently switched off
< 8 °C	8 h	16 h		
8 °C - 14 °C	48 h	24 h		
15 °C - 21 °C	72 h	24 h		
≥ 22 °C	96 h	24 h		

 When delivered, the operating program **AU** is set as a default.

- ▶ With Power ON, the operating program **AU** starts with the OFF interval. The UVC lamp does not light up for a minimum of 16 hours. The use of Biokick CWS during start-up protects the bacteria cultures in the Biokick CWS.
- ▶ The UVC clarifying unit starts with the ON interval when the **AU** operating program is manually selected.

Setting the operating program for the UVC clarifying unit

1. Press the UVC (**C6**) key. The **AU** operating program appears on the display (**C1**).
2. Press the UVC (**C6**) key until the desired operating program is displayed.
3. Release the UVC (**C6**) key when the desired operating program is displayed.
 - The setting is saved when the water temperature appears in the display (**C1**) after a period of approx. 2 seconds.

Inquiry of the operating hour counter reading of the UVC clarifying unit

The operating life of a UVC lamp for the UVC clarifying unit is approx. 8000 hours. The integrated operating hour counter counts down from this value.

- ▶ Keep the UVC (**C6**) key pressed for 5 seconds. A number appears in the display (**C1**).
 - Multiply this number by 100 to calculate the remaining number of operating hours.
 - Example: displayed value '45' × 100 = 4500 remaining operating hours.

Resetting the operating hour counter reading of the UVC clarifying unit

Reset the operating hour counter after changing a UVC lamp.

1. Keep the UVC (**C6**) key pressed for 12 seconds!
 - The remaining operating life appears on the display (**C1**) after 5 seconds. Following this, the display flashes. The operating hour counter is reset to 8000 hours, when the water temperature appears in the display (**C1**).
2. Release the UVC (**C6**) key.

9 Remedy of faults

Malfunction	Cause	Remedy
The controller does not switch on	No mains voltage	Check mains voltage Check supply lines
	Controller incorrectly positioned on the UVC clarifying unit	Check the controller seating
Water from the DN70 outlet does not return to the pond	Aquamax pump not switched on Stop valve closed with the lid open	Switch on Aquamax pump Open stop valve
Dirty water pump does not switch on	Pump rotor blocked	Clean pump rotor
	Container already empty	Fill container
	Container partly emptied, dirty water pump cannot prime	Fill container
	The cleaning programs are inactive at water temperatures between <0 °C and >35 °C	Now the dirty water pump can only be operated manually. - Keep the PUMP key pressed for complete drainage.
	The dirty water pump has reached its max. running time. The display shows "PS".	Wait for 1.5 hours. Once this time has elapsed, the dirty water pump is operational again.
UVC lamp does not switch on	UVC lamp defective	Changing the UVC lamp
	The safety system in the UVC clarifying unit has tripped as a result of overvoltage in the mains	Switch off the mains voltage and on again to reset the safety system - Check that the UVC lamp is lit in the control window (blue light) - To test, we suggest to switch on the UVC lamp using the UVC key (operating status ON)

10 Maintenance and cleaning



Attention! Dangerous electrical voltage.

Possible consequences: Death or severe injury.

Protective measures:

- ▶ Prior to reaching into the water, switch off the mains voltage to all units used in the water.
- ▶ Switch off the mains voltage prior to carrying out work on the unit.

10.1 Cleaning foam filters

Cleaning intervals depend on the degree of soiling of the foam filters. A higher water level in the soiling indicator (**Figure C, 12**) in the inner cover signals that the foam filter cleaning capacity has decreased. Cleaning is due from a degree of soiling of 75 % or in the event of an overflow at the latest.

How to clean the foam filters (Fig. H, I, J)

1. Open lid (1) with the rotary handle (2) and remove lid from the container (3).
2. Close the stop valve (17) by pulling it up.
 - Pond water no longer flows into the container.
 - Note: Water will spurt out of the air intake socket when closing the stop valve (17).
3. Pull foam filters (13) up several times.
 - The foam filters will be compressed. The soiling will be washed out.
4. Press the PUMP key (**C4**) on the controller (15) for longer than 10 seconds.
 - The LED (**C2**) is lit green. All of the dirty water in the container will be pumped out.
5. Open the stop valve (17) by pressing it down.
 - The container fills up with pond water again.



Repeat the cleaning cycle if the foam filters are heavily soiled.

10.2 Remove and separate the cleaning components from each other

For cleaning and maintenance of the cleaning components of the dirty water pump (14) and the UVC clarifying unit (16) it is necessary to take both out of the container. The controller (15) is fitted to the UVC clarifying unit. The cleaning components are not permanently connected to the inner cover (47) but rest in the guides of the inner cover (47) or of the stop valve (17) respectively.

This is how to remove the cleaning components (Figure K)

1. Open lid (1) with the rotary handle (2) and remove lid from the container (3) (**Figure H**).
2. Close the stop valve (17) by pulling it up.
 - Pond water no longer flows into the container.
 - Note: Water will spurt out of the air intake socket when closing the stop valve.
3. Lift the cleaning components of the dirty water pump (14) and of the UVC clarifying unit (16) out of the inner cover (47) as one unit.

This is now the cleaning components and the controller are separated from one another (Figure L)

1. Keep the engagement hook (30) on the UVC clarifying unit (16) pressed.
2. Remove the controller (15) from the UVC clarifying unit by applying force.
3. Pull the connection cable (28) of the dirty water pump off the controller (15) by applying force.
4. Plug in the silicone caps to protect the open sockets.
5. Reassemble the cleaning components and the controller in the reverse order (**Figure M**).
 - When assembling the controller and the UVC clarifying unit, ensure that the arrows on both components point to one another.



During assembly, check the seating of the O rings (29) at the connection points of the controller and of the UVC clarifying unit! Clean the O rings (29) as required. The electrical contacts will corrode if the O rings are missing or incorrectly seated. This will lead to irreparable damage to the components!

10.3 Cleaning the dirty water pump

Cleaning of the dirty water pump becomes due when the rotor of the pump motor (33) is heavily soiled or blocked. This can happen as a result of larger soiling, such as, e.g. stones. The LED indicator (C2) on the controller (15)

How to clean the dirty water pump (Fig. N)

1. Turn the motor housing (33) until the symbol showing "Lock open" points to the arrow on the top pipe (31).
2. Remove and clean the motor housing (33).
3. Reassemble in the reverse order.
 - Important: The motor housing (33) is only arrested when the "Lock closed" symbol points to the arrow on the top pipe (31) (**Figure N**).
4. Press the PUMP button (C4) once.
 - The LED (C2) changes from red to green. The dirty water pump (14) starts up. Otherwise, the dirty water pump (14) will not start up because of a malfunction. In this context, please refer to Chapter **Remedy of faults**.
5. If necessary, clean the overflow on the top pipe (31). To this effect, open the soiling pipe cover (32).

10.4 Changing the UVC lamp in the UVC clarifying unit



Attention! Dangerous ultra-violet radiation.

Possible consequences: Severe injury to the eyes and the skin.

Protective measures: Only switch the unit on with the housing fitted.



The controller (15) does not show when the UVC lamp is defective. Check the function of the UVC lamp by looking into the control window (18) at regular intervals (**Figure O**).

The operating life of the UVC lamp being limited, it has to be replaced once its useful life has elapsed (please also refer to Chapter **Checking the reading of the UVC clarifying unit operating counter**).

1. Turn the water housing (35) until the symbol showing "Lock open" points to the arrow at the UVC top pipe (34) (**Figure O**).
2. Pull off the water housing (35) (**Figure O**).
3. Remove the cleaning rotor (37) from the quartz glass tube (45) (**Figure P**).
4. Loosen the screw (40) from the union nut (39), then unscrew the union nut (39) (**Figure Q**).
5. Pull off the quartz glass tube (45) including the O ring (46) by a rotary movement (**Figure R**).
6. Pull off the UVC lamp protection (44) (**Figure R**).
7. Pull the UVC lamp (43) out of its position in the UVC top section (34) and replace (**Figure R**).
8. Reassemble the UVC clarifying unit in the reverse order.
 - Important: The water housing (35) is only closed when the "Lock closed" symbol points to the arrow on the UVC top section (34) (**Figure O**).



- ▶ During assembly ensure that the stop (41) of the union nut (39) butts against the stop (42) on the UVC top section (34). Only then can the screw (40) be turned in (**Figure Q**).
- ▶ The O ring (36) on the water housing closure (35) is firmly clamped on. Only remove the O ring (36) if it needs replacing, e.g. has become brittle (**Figure O**).
- ▶ Condensate forms in the quartz glass tube (45). This condensate cannot be avoided, however, it does not impair function and safety.
- ▶ The quartz glass tube (45) can become scratched or blind over time. In this case, sufficient cleaning performance of the UVC lamp (43) is no longer guaranteed. The quartz glass tube (45) must be replaced.

10.5 Checking the cleaning rotor

The cleaning rotor (37) cleans the quartz glass tube (45). The rotor is driven by the water flow in the water housing (**Figure P**).

The constant rotational movement of the cleaning rotor (37) causes wear of the bearing bush (38). In this case, the cleaning rotor (37) needs replacing (**Figure P**).

1. Turn the water housing (35) until the symbol showing "Lock open" points to the arrow at the UVC top pipe (34) (**Figure O**).
2. Pull off the water housing (35) (**Figure O**).
3. Check the wearing condition of the bearing bush (38).
 - When the bearing bush (38) has worn down to 0 mm, the cleaning rotor (37) needs to be replaced (**Figure P**).
4. Reassemble the UVC clarifying unit in the reverse order.
 - Important: The water housing (35) is only closed when the "Lock closed" symbol points to the arrow on the UVC top section (34) (**Figure O**).

10.6 Changing the foam filters

We recommend to change the foam filters (49) once per year.

How to change the foam filters:

1. Open lid (1) with the rotary handle (2) and remove lid from the container (3) (**Figure H**).
2. Close stop valve (17) by pulling it up (**Figure S**).
 - Pond water no longer flows into the container.
 - **Note:** Water will spurt out of the air intake socket when closing the stop valve (17).
3. Pull up the foam holder (13) in the inner cover (47) several times. The water in the foam filters (49) is pressed out (**Figure I**).
4. Press the PUMP key (C4) on the controller (15) for longer than 10 seconds (**Figure J**).
 - The LED (C2) is lit green. The dirty water in the container will be pumped out.
5. Lift the cleaning components of the dirty water pump (14) and of the UVC clarifying unit (16) out of the inner cover (47) (**Figure K**).
6. Release the blue engagement hooks (19) on both sides, and then remove the inner cover (47) including the foam holders (13) out of the container (**Figure S**).
7. Slightly lift the foam holder (13), press together the two blue engagement hooks (48) at the foam holders (13), then push the foam holders downward and out of the inner cover (47) (**Fig. T**).
8. Press in the four black engagement hooks (54) at the upper part of the foam and take out the foam holder (13) downward including the filter cartridge (49) (**Fig. T**).
 - **Note:** Press together the engagement hooks (54) arranged opposite of each other one after another and push the hooks downward and out of the inner cover (47).
9. Remove the used filter cartridge (49) as well as the bottom part of the foam (55) from the foam holder (13) (**Fig. U**).
 - Dispose of the filter cartridge in accordance with the regulations.
10. Start by placing a new bottom foam part (55), on the foam holder (13), followed by a new filter cartridge (49) (**Fig. U**).
 - Ensure that the filter cartridge (49) fits exactly into the bottom foam part (55).
11. Insert the new foam holder (13) together with the new filter cartridge (49) into the inner cover from below. While inserting, pull up the foam holder until the two blue engagement hooks (48) and the four black engagement hooks (54) engage in the inner cover (**Fig. T**).
 - **Important:** Perfect seating of the filter cartridge (49) is not guaranteed unless all four black engagement hooks (54) are engaged.

10.7 Thorough cleaning of the unit

Light-weight suspended matter is mechanically filtered by the foam filters and, if necessary, biologically broken down. Suspended matter heavier than water will sediment out and soil the container bottom. Thoroughly clean the unit once per year, preferably when you prepare the FiltoMatic CWS for the winter.

Fully drain the container

Full drainage takes a maximum of 4 minutes.

1. Switch off the Aquamax pump.
2. Open lid (1) with the rotary handle (2) and remove lid from the container (3) (**Figure H**).
3. Pull up the foam holder (13) three times (**Figure J**).
 - The foam filters will be compressed. The soiling will be washed out.
4. Press the PUMP (**C4**) key for longer than 10 seconds.
 - The LED (**C2**) is lit green. The container is emptied.
 - You can stop the drainage cycle by pressing the PUMP (**C4**) key once. Once the container is fully drained, when the dirty water pump switches off no water flows through the transparent outlet sheath (6).

Cleaning the unit

For this purpose, remove the lamella separator (51) and the dirt pyramid (52). To this effect, completely empty the container and remove the inner cover (47). Please refer to the chapters above.

How to remove and clean the lamella separator

1. Press down the engagement hook (50) and pull the lamella separator (51) upward and out of the the guide on the container (3) (**Figure V**).
2. Press in the engagement hook (52) at the lamella separator top (51) and fold out both sections of the lamella separator (51) (**Figure W**).
3. Clean both parts using clean water and a soft brush.
4. Reassemble the lamella separator (51) in the reverse order
5. Insert the lamella separator (51) in the container (3) (**Figure Y**).
 - Ensure that the engagement hook (50) engages at the stop valve (17).

How to remove and clean the dirt pyramid (**Figure X**)

Only remove the dirt pyramid (53) if necessary. A great deal of force is required for disassembly and re-assembly.

1. Reach beneath the dirt pyramid (53) and detach the pyramid from the three holders at the container bottom by vigorously pulling up.
2. Clean the dirt pyramid (53) using water and a soft brush.
3. Wash out the container bottom.
4. Plug the dirt pyramid (53) onto the holders by applying a large amount of pressure.
 - The engagement in the holders is audible by a click.



An approx. 8 mm spacing is provided between the dirt pyramid (53) and the container bottom. This gap allows the dirty water pump to pump off the dirt gathered at the container bottom. Take this spacing into account during assembly. Do not attempt to press the dirt pyramid (53) fully down to the container bottom by applying excessive force!

11 Wear parts

Wear part	Model	Ident No.
UVC CWS lamp	FiltoMatic CWS 7000	56112
	FiltoMatic CWS 14000	56237
	FiltoMatic CWS 25000	56237
Quartz glass tube	FiltoMatic CWS 7000	13312
	FiltoMatic CWS 14000	13332
	FiltoMatic CWS 25000	13332
Cleaning rotor	FiltoMatic CWS 7000	12703
	FiltoMatic CWS 14000	12705
	FiltoMatic CWS 25000	12705
Filter cartridges	FiltoMatic CWS 7000	50901 (1x)
	FiltoMatic CWS 14000	50904 (1x)
	FiltoMatic CWS 25000	50904 (2x)

12 Storage/Over-wintering

Prior to the period of frost starting, store the cleaning units dirty water pump (**14**), controller (**15**) and UVC clarifying unit (**16**) in a frost-free place.

1. Thoroughly clean all components (see chapter **Carry out complete cleaning**) and check all components for damage.
 - The container (**3**) and the foam filters (**49**) need not be stored frost-free. However, completely empty the container (**3**) prior to storing using the pump.
 2. Cover the container (**3**) to prevent the ingress of water.
 - The lid (**1**) being closed is not sufficient, as water can enter the container through the recess provided for the controller.
- OASE recommends the following cover:
- FiltoMatic Cap, size L, for FiltoMatic 7000 CWS and 14000 CWS (OASE Order No. 50268)
 - FiltoMatic Cap, size XL, for FiltoMatic 25000 CWS (OASE Order No. 50269)

13 Disposal

Dispose of the unit in accordance with the national legal regulations.

Préface

Bienvenue chez OASE Living Water. Avec l'acquisition du produit, **FiltoMatic CWS** vous avez fait le bon choix.

Avant la première utilisation de l'appareil, lire attentivement cette notice d'emploi et se familiariser avec l'appareil. Tous les travaux effectués avec et sur cet appareil devront être exécutés conformément aux directives ci-jointes.

Respecter impérativement les consignes de sécurité relatives à une utilisation correcte et en toute sécurité.

Conserver soigneusement cette notice d'emploi. Lors d'un changement de propriétaire, prière de transmettre également cette notice d'emploi.

Table des matières

1	Pièces faisant partie de la livraison.....	38
2	Vue d'ensemble.....	38
3	Dispositions juridiques	38
	3.1 Utilisation conforme à la finalité	38
	3.2 Conditions de garantie élargies pour le système OASE ClearWater	38
4	Consignes de sécurité.....	39
	4.1 Dangers dus à la combinaison d'eau et d'électricité.....	39
	4.2 Installation électrique correspondant aux prescriptions.....	39
	4.3 Exploitation sécurisée	39
5	Mise en place	40
6	Montage	41
7	Mise en service	42
8	Exploitation.....	43
	8.1 Vue d'ensemble contrôleur	43
	8.2 Réglage de la pompe à eau sale	44
	8.3 Réglage de l'appareil de préclarification à UVC	45
9	Élimination des dérangements.....	46
10	Nettoyage et entretien.....	47
	10.1 Nettoyage des mousses filtrantes.....	47
	10.2 Retirer les composants de nettoyage et les séparer les uns des autres.....	47
	10.3 Nettoyage de la pompe à eau sale	48
	10.4 Remplacement de la lampe UVC dans l'appareil de préclarification à UVC	48
	10.5 Contrôle du rotor de nettoyage	49
	10.6 Remplacement des mousses filtrantes.....	49
	10.7 Effectuer un nettoyage complet	50
11	Pièces d'usure.....	51
12	Stockage/entreposage pour l'hiver.....	51
13	Recyclage.....	51
	Caractéristiques techniques	338
	Symboles sur l'appareil	342
	Pièces de rechange.....	334

1 Pièces faisant partie de la livraison

- Ouvrir le couvercle (1) avec la poignée rotative (2) pour retirer les pièces de montage (**figure A**).

Figure B	Quantité	Description
3	1	Récipient FiltoMatic CWS
4	1	Écoulement DN70
5	1	Joint plat DN70
6	1	Joint plat 1 ½"
7	1	Joint torique DN40
8	1	Douille d'écoulement DN40
9	1	Douille d'entrée 1 ½"
10	2	Écrou d'accouplement
11	1	Collier de serrage
	1	Notice d'emploi
	1	Instructions de montage rapide
	1	Livret de garantie
	1	Carte de garantie eau claire
	1	Carte de prolongation de garantie 2+1

2 Vue d'ensemble

Figure C	Désignation	Description, voir chapitre ...
3	Récipient	Montage, nettoyage et entretien
4	Écoulement DN70	Montage
8	Écoulement d'eau sale DN40	Montage
9	Entrée 1 ½"	Montage
12	Affichage du taux d'encrassement	Nettoyage et entretien
13	Porte-mousse	Nettoyage et entretien
14	Pompe à eau sale	Nettoyage et entretien
15	Contrôleur	Exploitation
16	Appareil de préclarification à UVC	Nettoyage et entretien
17	Coulisseau de blocage pour l'entrée	Mise en service, nettoyage et entretien
18	Fenêtre de contrôle, lampe UVC	Nettoyage et entretien
19	Crochets	Nettoyage et entretien
20	Ouverture de remplissage Biokick CWS	Mise en service

3 Dispositions juridiques

3.1 Utilisation conforme à la finalité

Le FiltoMatic CWS est à utiliser en tant que système de filtration pour le nettoyage mécanique et biologique d'étangs/de bassins de jardin à une température de +4°C à +35°C. L'appareil est exclusivement prévu à des fins privées et seulement pour le nettoyage des étangs/bassins de jardin avec ou sans poissons.

3.2 Conditions de garantie élargies pour le système OASE ClearWater

Il n'est possible de faire valoir vos droits à la garantie vis-à-vis de OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, Allemagne, qu'en nous envoyant, franco de port et dans un transport à vos risques, l'appareil ou la partie de l'appareil faisant l'objet de la réclamation, ainsi que le bordereau de vente d'origine du revendeur spécialisé OASE, ce document de garantie et un document écrit spécifiant l'erreur sujette à réclamation. Dans le cas d'une panne au niveau de la pompe à eau sale, de l'appareil de préclarification à UVC ou du contrôleur, envoyer uniquement le seul composant défectueux (pompe à eau sale, appareil de préclarification à UVC, contrôleur), et pas l'appareil complet.

4 Consignes de sécurité

Toutefois des situations à risque pour les personnes ou les biens peuvent survenir avec cet appareil lorsque celui-ci est utilisé de manière non appropriée, voire non conforme à sa finalité ou lorsque les informations de sécurité ne sont pas respectées.

Attention :

Dans le cas où cet appareil serait utilisé par des mineurs de moins de 8 ans ainsi que par des personnes souffrant d'un handicap mental ou plus généralement par des personnes manquant d'expérience, un adulte averti devra être présent, qui renseignera le mineur ou la personne fragilisée concernée sur le bon emploi de ce matériel. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Ne pas laisser un enfant sans surveillance pour le nettoyage ou l'entretien.

4.1 Dangers dus à la combinaison d'eau et d'électricité

- ▶ La combinaison d'eau et d'électricité peut entraîner des blessures graves ou la mort par électrocution en présence de raccordements non conformes ou d'une utilisation inappropriée.
- ▶ Toujours mettre hors tension tous les appareils se trouvant dans l'eau avant tout contact avec l'eau.

4.2 Installation électrique correspondant aux prescriptions

- ▶ En cas de questions et de problèmes, prière de s'adresser à un électricien agréé et ce, pour votre propre sécurité.
- ▶ Les installations électriques des étangs/bassins de jardin doivent correspondre aux règlements d'installation internationaux et nationaux. Tenir particulièrement compte des directives DIN VDE 0100 et DIN VDE 0702.
- ▶ Comparer les données électriques de l'alimentation en courant avec celles indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil de préclarification à UVC.
- ▶ Utiliser le FiltoMatic CWS uniquement sur une prise de courant installée conformément à la réglementation.
- ▶ Veiller à ce que le réseau d'alimentation soit absolument protégé par fusible par le biais d'une protection différentielle avec un courant assigné de 30 mA maximum.
- ▶ Installer le FiltoMatic CWS de manière à exclure tout risque de blessure pour les personnes.
- ▶ N'employer que des câbles déroulés.
- ▶ Les câbles de rallonge doivent être homologués pour l'utilisation en extérieur et être conformes aux critères de la norme DIN VDE 0620.
- ▶ Protéger le câble de raccordement afin qu'il ne soit pas endommagé.
- ▶ Maintenir au sec tous les points de raccordement. Il y a risque d'électrocution.

4.3 Exploitation sécurisée

- ▶ Ne pas utiliser le FiltoMatic CWS lorsque des personnes se trouvent dans l'eau.
- ▶ Ne pas porter, ni tirer l'appareil de préclarification à UVC, ni la pompe à eau sale du FiltoMatic CWS par les câbles de raccordement.
- ▶ Ne pas faire fonctionner d'appareils défectueux. Le FiltoMatic CWS ne peut pas être exploité en présence de câbles de raccordement électriques défectueux. Débrancher aussitôt la prise de secteur. Il n'est pas possible d'effectuer des réparations au niveau des câbles de raccordement de l'appareil de préclarification à UVC, ou bien de la pompe à eau sale. Remplacer les composants. Recycler les composants défectueux conformément à la législation en vigueur.
- ▶ Ne jamais ouvrir le carter de l'appareil de préclarification à UVC, de la pompe à eau sale, de la commande ou des parties y appartenant si cela n'est pas expressément indiqué dans cette notice d'emploi.
- ▶ N'utiliser que des pièces de recharge et des accessoires d'origine.
- ▶ Ne jamais filtrer d'autres liquides que de l'eau.
- ▶ Le rayonnement de la lampe UVC est dangereux pour les yeux et la peau même à faibles doses. Ne jamais utiliser la lampe UVC dans un boîtier défectueux ou en dehors du boîtier.
- ▶ Ne jamais utiliser la lampe UVC sans rotor de nettoyage car celui-ci protège également la vue contre le rayonnement UVC.
- ▶ Une surtension dans le réseau peut causer des dérangements de l'appareil. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le chapitre "Élimination des dérangements".

5 Mise en place

Pour que le FiltoMatic CWS puisse être exploité dès le départ pratiquement sans entretien, il est conseillé de nettoyer l'étang/le bassin à fond préalablement. Pour ce nettoyage, OASE vous conseille l'aspirateur de boue d'étang Pondovac. Si le FiltoMatic CWS est utilisé pour la première fois dans un étang/bassin qui vient d'être aménagé, ce nettoyage n'est en règle générale pas nécessaire.

Mise en place du FiltoMatic CWS (figures D, E)

Planifier la mise en place du FiltoMatic CWS. Une planification minutieuse et une prise en considération des conditions environnantes permettront d'obtenir des conditions de fonctionnement optimales pour le FiltoMatic CWS. Les points mentionnés ci-après vous aideront dans votre planification.

- ▶ Un petit cours d'eau permet de garantir une reconduite optimale de l'eau du FiltoMatic CWS vers l'étang/le bassin. Ceci permet d'oxygener l'eau filtrée du bassin avant qu'elle ne revienne dans l'étang/le bassin. Si le contexte environnemental local ne permet pas l'aménagement d'un petit cours d'eau, allonger l'écoulement à l'aide d'un tuyau DN70 afin que l'eau de bassin filtrée puisse refluer dans le bassin par le biais du tuyau. Le montage d'un tuyau DN70 est décrit au chapitre **Montage**.
- ▶ Le FiltoMatic CWS doit être absolument aligné à l'horizontale et ceci, afin d'éviter que le bassin ne se vide en cas de débordement. Utiliser un niveau à bulle pour effectuer l'alignement.
- ▶ Tenir compte de l'important volume du FiltoMatic CWS et du poids qui en résulte lorsqu'il est rempli. Choisir une surface adéquate ou un panneau de sol dans la fosse pour éviter que le FiltoMatic CWS ne s'affaisse.
- ▶ Prévoir suffisamment d'espace autour des appareils, pour pouvoir exécuter les travaux de nettoyage et d'entretien.
- ▶ Creuser une fosse de dimensions suffisantes pour la mise en place du FiltoMatic CWS (**figure D**). Bien veiller à ce que le FiltoMatic CWS puisse être enterré jusqu'à la partie supérieure (**figure E, hauteur C**). Le tableau suivant contient des dimensions que nous vous conseillons pour la fosse :

Modèle	a	b	c (+ hauteur du panneau de sol)
FiltoMatic CWS 7000	env. 50 cm	env. 50 cm	env. 30 cm
FiltoMatic CWS 14000	env. 50 cm	env. 50 cm	env. 50 cm
FiltoMatic CWS 25000	env. 50 cm	env. 70 cm	env. 50 cm

- ▶ Remplir le récipient (3) d'eau avant de remblayer la fosse avec la terre pour éviter que le récipient ne soit écrasé.
- ▶ Placer l'extrémité du tuyau DN40 pour l'écoulement de l'eau sale le plus loin possible du bassin pour éviter que l'eau sale pompée ne puisse refluer dans le bassin.

6 Montage

Montage du FiltoMatic CWS

Le FiltoMatic CWS est livré pré-assemblé. Il ne vous reste plus qu'à monter l'écoulement et les raccordements pour l'entrée et l'écoulement de l'eau sale.



La douille d'écoulement (8) pour l'écoulement de l'eau sale est transparente. Ceci permet, lors d'un processus de nettoyage, de contrôler le taux d'encrassement de l'eau d'écoulement. Dès que de l'eau visiblement propre sort de l'écoulement de saletés, le processus de pompage peut être arrêté. Le nettoyage est terminé.

Montage de l'écoulement (figure F)

1. Placer le joint plat (5) sur la vis d'écoulement pré-montée sur le carter (25).
2. Visser l'écoulement (4) sur la vis d'écoulement (25).
3. Le cas échéant, raccorder un tuyau DN70-Rohr (26) au niveau de l'écoulement (4) pour allonger afin que l'eau de bassin filtrée puisse revenir dans le bassin. La pente dans le tuyau DN70 doit être d'eau moins 1,5 % .

OASE conseille comme rallonge pour l'écoulement :

- le tuyau DN70, 480 mm, noir (N° commande OASE 55034)
- le coude de tuyau DN70, 45°, noir (N° commande OASE 55044)
- le coude de tuyau DN70, 87°, noir (N° commande OASE 55045)
- le coude de tuyau DN70, T, noir (N° commande OASE 55046)

Montage de l'entrée (figure F)

1. Insérer la douille d'entrée (9) et le joint plat (6) dans l'écrou d'accouplement (10) et visser fixement au niveau du filetage (21) du coulisseau de blocage.
 2. Faire glisser le collier de serrage (11) sur le tuyau flexible venant de la pompe Aquamax (24). Insérer le flexible sur la douille d'entrée (9) et le fixer avec le collier de serrage.
- OASE conseille le tuyau spiralé, vert (n° de commande OASE 52981)



Avant le montage, immerger l'extrémité du tuyau flexible dans de l'eau très chaude pendant deux minutes, il en sera dès lors plus facile de l'insérer sur la douille d'entrée (9).

Montage de l'écoulement de l'eau sale (figure F)

1. Monter le joint torique (7) sur la douille d'écoulement (8) et insérer dans l'écrou d'accouplement (10). Ensuite, visser fixement au niveau du filetage de l'écoulement de l'eau sale prémonté (22).
2. Insérer un tuyau DN40 (23) sur la douille d'écoulement (8). Placer l'extrémité du tuyau DN40 à un endroit permettant à l'eau sale pompée de s'infiltrer dans le sol. La pente dans le tuyau DN40 doit être de 1,5 ... 2 %.

OASE conseille comme rallonge pour l'écoulement de l'eau sale :

- le tuyau DN40, 480 mm, noir (N° commande OASE 50307)
- le coude de tuyau DN40, 45°, noir (N° commande OASE 50308)

7 Mise en service



Attention ! Composants électriques fragiles.

Conséquence éventuelle : l'appareil est détruit.

Mesure de protection :

- ▶ raccorder l'appareil à une alimentation en courant avec variateur.
- ▶ Ne pas utiliser l'appareil avec une minuterie.



Attention ! Tension électrique dangereuse.

Conséquences éventuelles : mort ou blessures graves.

Mesures de protection : Toujours retirer la fiche de secteur (**figure G**) avant tout contact avec l'eau et avant de procéder à des travaux sur l'appareil.

Respecter les consignes de sécurité !

Le FiltoMatic CWS se met automatiquement en marche dès que la connexion avec le courant est établie.

Mise en circuit (figure G) : brancher la fiche de secteur (**27**) dans la prise de courant.

Mise hors circuit (figure G) : retirer la fiche de secteur (**27**).

Remplir le récipient d'eau (figure C)

- ▶ Mettre la pompe Aquamax en circuit avant la mise en service du FiltoMatic CWS. Le récipient (**3**) se remplit d'eau.



Le coulisseau de blocage (**17**) doit être ouvert pour permettre le remplissage du récipient. À cet effet, faire glisser le coulisseau de blocage (**17**) vers le bas jusqu'à la butée.

Dès que le niveau d'eau dans le récipient (**3**) atteint l'écoulement (**4**), l'eau de bassin filtrée reflué dans le bassin via l'écoulement (**4**).

Lire le chapitre suivant **Exploitation** pour les autres réglages du FiltoMatic CWS.


Remplir l'activateur de filtration biologique (figure C)

Nous conseillons d'utiliser l'activateur de filtration Biokick CWS OASE (n° de commande OASE 50295) pour la prolifération rapide des bactéries. Des microorganismes s'installent dans le système de filtration, se multiplient et assurent une meilleure qualité de l'eau du bassin en décomposant les substances nutritives superflues.

- ▶ Remplir la quantité de Biokick CWS nécessaire pour le volume du bassin par l'ouverture de remplissage (**20**).

8 Exploitation

8.1 Vue d'ensemble contrôleur

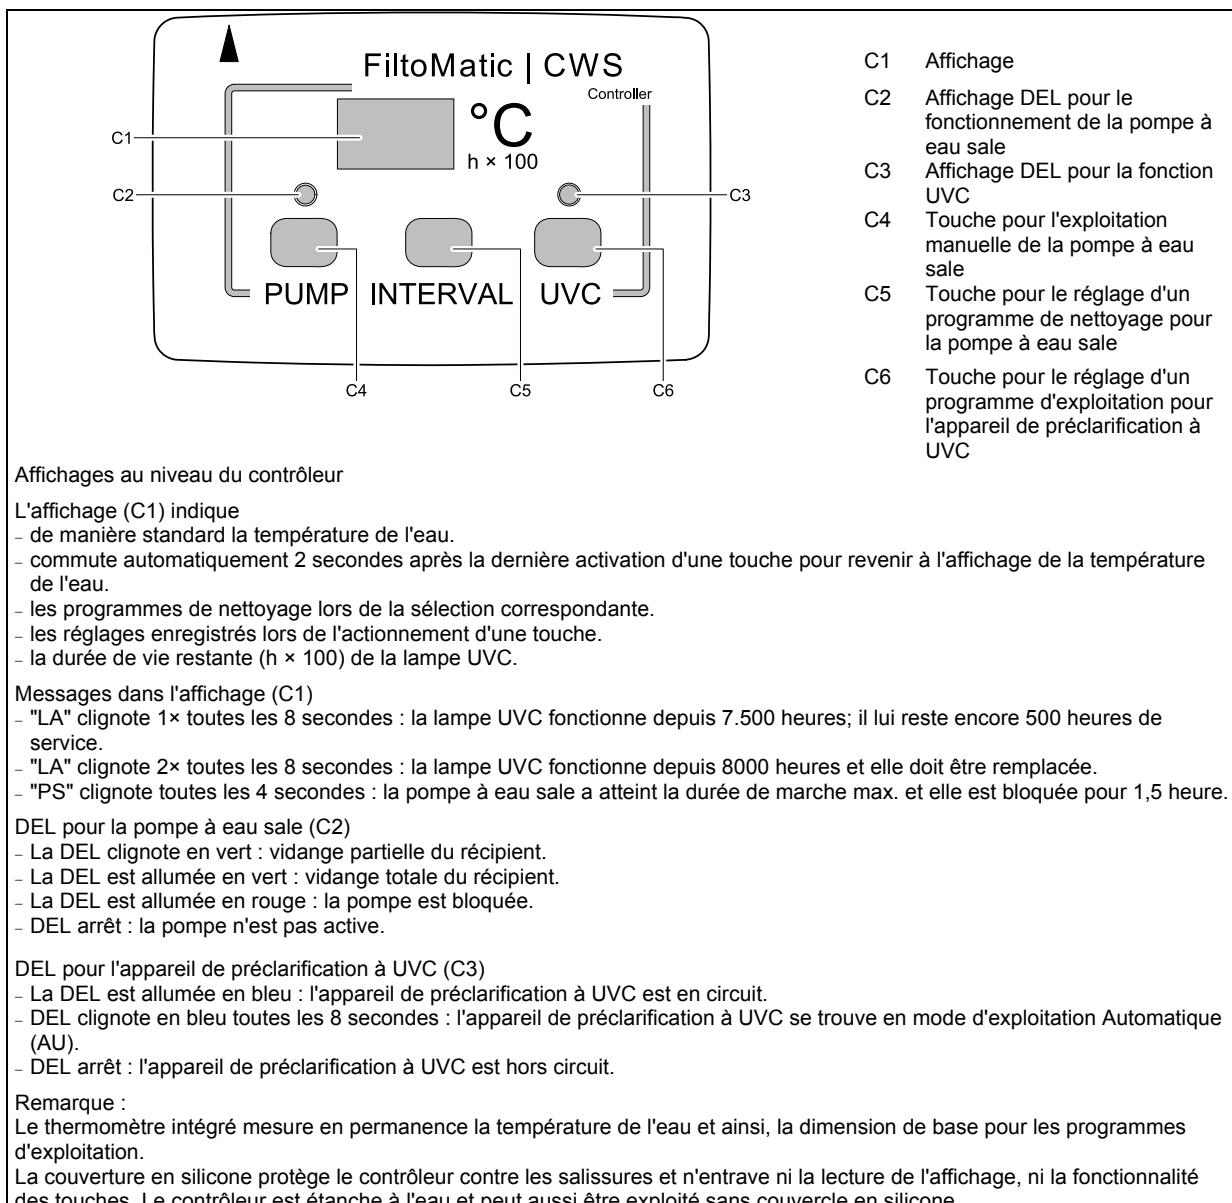

8.2 Réglage de la pompe à eau sale

Le taux d'encrassement de l'eau du bassin/de l'étang est déterminé de manière décisive par la quantité de poissons, outre la température de l'eau. La pompe à eau sale pompe les saletés au fond du récipient par intervalles. Les quatre différents programmes de nettoyage permettent d'adapter l'intervalle de pompage de l'eau sale au taux d'encrassement de manière individuelle. Un nettoyage dure env. 9 secondes. Un cycle de nettoyage consomme env. 4 litres d'eau. Le tableau indique les possibilités de sélection des programmes de nettoyage. Le programme de nettoyage **INTERVAL 1** contient la plupart des intervalles de nettoyage, **INTERVAL 4** en contient le plus petit nombre. Choisir un programme qui soit au mieux adapté au taux d'encrassement de l'eau du bassin/de l'étang. Le programme de nettoyage **INTERVAL 2** est préprogrammé à la livraison.

Température de l'eau	Programmes de nettoyage de la pompe à eau sale				
	+ Intervalles		- Intervalles		
	INTERVALLE 1	INTERVALLE 2	INTERVALLE 3	INTERVALLE 4	OFF
< 5 °C	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt
< 8 °C	1 × par jour	tous les 2 jours	tous les 3 jours	tous les 3 jours	Arrêt
8 °C - 14 °C	2 × par jour	1 × par jour	tous les 2 jours	tous les 3 jours	Arrêt
15 °C - 21 °C	4 × par jour	2 × par jour	1 × par jour	tous les 2 jours	Arrêt
≥ 22 °C	8 × par jour	4 × par jour	2 × par jour	1 × par jour	Arrêt



Les programmes de nettoyage sont inactifs lorsque les températures de l'eau sont <0 °C et >35 °C. La pompe ne peut alors être actionnée que manuellement. Appuyer impérativement et continuellement sur la touche PUMP (C4) pour un pompage complet.

Réglage du programme de nettoyage pour la pompe à eau sale

1. Appuyer sur la touche INTERVALLE (C5). Le programme de nettoyage **INTERVALLE 2** est indiqué sur l'affichage (C1).
2. Appuyer plusieurs fois sur la touche INTERVALLE (C5) jusqu'à ce que le programme de nettoyage souhaité soit affiché.
3. Relâcher la touche INTERVALLE (C5) dès que le programme de nettoyage souhaité est affiché.
 - Le réglage est enregistré lorsque l'affichage (C1) indique la température de l'eau après env. 2 secondes.

Pompage manuelle de l'eau sale

L'eau sale peut également être pompée manuellement à tout moment.

- ▶ Appuyer sur la touche PUMP (C4)
 - La DEL (C2) clignote en vert. Le transport des saletés commence automatique.
- ▶ Si vous appuyez sur la touche PUMP (C4) pendant plus de 10 secondes, la vidange complète du récipient commence. La DEL verte (C2) s'allume. La pompe à eau sale fonctionne pendant un maximum de 4 minutes. Vous pouvez arrêter la vidange en appuyant une fois sur la touche PUMP (C4).
- ▶ Pour éviter des dommages liés à une surchauffe, la durée de marche max. de la pompe à eau sale est limitée à 12 minutes toutes les 1,5 heure. En cas d'encrassement important, la durée de marche peut être également limitée à 8 minutes. Une fois la durée de marche max. atteinte, il n'est plus possible d'actionner manuellement la pompe. L'affichage indique "PS". Au bout de 1,5 heure, la pompe à eau sale est de nouveau opérationnelle.

8.3 Réglage de l'appareil de préclarification à UVC

Le taux d'encrassement de l'eau du bassin/de l'étang par la formation d'algues dépend de manière déterminante de la température de l'eau. L'appareil de préclarification à UVC élimine avec la lumière ultraviolette les algues vertes et les algues en suspension en exploitation immersée et constitue ainsi un composant important pour le nettoyage de l'eau du bassin/de l'étang. En fonction de la température de l'eau, avec le programme d'exploitation **AU**, la lampe UVC de l'appareil de préclarification à UVC est mise en et hors circuit à intervalles et est ainsi adaptée individuellement au taux d'encrassement. Le tableau suivant montre le programme d'exploitation **AU** (automatique) de l'appareil de préclarification à UVC et les états opératoires **ON** (Marche) et **OFF** (Arrêt).

Température de l'eau	Programmes d'exploitation de l'appareil de préclarification à UVC			
	AU	ON	OFF	
< 8 °C	La lampe UVC est en circuit 8 h	La lampe UVC est hors circuit 16 h	La lampe UVC est en circuit en permanence	La lampe UVC est hors circuit en permanence
8 °C - 14 °C	48 h	24 h		
15 °C - 21 °C	72 h	24 h		
≥ 22 °C	96 h	24 h		

i Le programme d'exploitation **AU** est préprogrammé à la livraison.

- ▶ Le programme d'exploitation **AU** démarre avec l'intervalle Arrêt lors de la mise sur secteur. La lampe UVC ne s'allume pas. Si vous utilisez Biokick CWS lors de la mise en service, les cultures de bactéries seront ainsi protégées dans le Biokick CWS.
- ▶ Si le programme d'exploitation **AU** est sélectionné manuellement, l'appareil de préclarification à UVC démarre avec l'intervalle Marche.

Réglage du programme d'exploitation pour l'appareil de préclarification à UVC

1. Appuyer sur la touche UVC (**C6**). Le programme d'exploitation **AU** est indiqué sur l'affichage (**C1**).
2. Appuyer plusieurs fois sur la touche UVC (**C6**) jusqu'à ce que le programme d'exploitation souhaité soit affiché.
3. Relâcher la touche UVC (**C6**) dès que le programme d'exploitation souhaité est affiché.
 - Le réglage est enregistré dès que la température de l'eau est indiquée dans l'affichage (**C1**) après env. 2 secondes.

Interroger le compteur d'heures de service de l'appareil de préclarification à UVC

La durée de vie d'une lampe UVC pour l'appareil de préclarification à UVC est d'env. 8 000 heures. Le compteur d'heures de service intégré décompte les heures à partir de cette valeur selon le principe du compte à rebours.

- ▶ Maintenir la touche UVC (**C6**) appuyée pendant 5 secondes. Un nombre apparaît dans l'affichage (**C1**).
 - Multiplier ce nombre par 100 pour déterminer les heures de service restantes.
 - Exemple : valeur affichée '45' × 100 = 4 500 heures de service restantes.

Remise à zéro du compteur d'heures de service de l'appareil de préclarification à UVC

Le compteur d'heures de service doit être remis à zéro après le remplacement d'une lampe UVC.

1. Maintenir la touche UVC (**C6**) appuyée en permanence pendant 12 secondes !
 - Après 5 secondes, la durée de vie restante est affichée à l'indicateur (**C1**). Ensuite, l'affichage clignote. Dès que la température de l'eau est affichée à l'indicateur (**C1**), le compteur d'heures de service est remis à 8 000 heures.
2. Relâcher la touche UVC (**C6**).

9 Élimination des dérangements

Dérangement	Cause	Remède
Le contrôleur ne se met pas en circuit	Aucune tension du réseau électrique	Vérifier la tension de réseau électrique Contrôler les conduites d'amenée
	Le contrôleur n'est pas placé correctement sur l'appareil de préclarification à UVC	Contrôler la bonne position du contrôleur
Le tuyau d'écoulement DN70 ne transporte pas d'eau, pas de reflux d'eau dans le bassin/l'étang	La pompe Aquamax n'est pas en circuit	Mettre la pompe Aquamax en circuit
	Coulisseau de blocage fermé alors que le couvercle est ouvert	Ouvrir le coulisseau de blocage
La pompe à eau sale ne se met pas en circuit	Le rotor de la pompe est bloqué	Nettoyer le rotor de la pompe
	Le récipient est déjà vidé	Remplir le récipient
	Le récipient est partiellement vidé, la pompe à eau sale ne peut pas commencer à aspirer	Remplir le récipient
	Les programmes de nettoyage sont inactifs lorsque les températures de l'eau sont <0 °C et >35 °C.	La pompe à eau sale ne peut alors être actionnée que manuellement. - Appuyer continuellement sur la touche PUMP pour un pompage complet.
	La pompe à eau sale a atteint la durée de marche max. L'affichage indique "PS".	Attendre 1,5 heure. Ensuite, la pompe à eau sale est de nouveau opérationnelle
La lampe UVC ne se met pas en circuit	La lampe UVC est défectueuse	Remplacement de la lampe UVC
	Le dispositif de sécurité dans l'appareil de préclarification à UVC s'est déclenché à la suite d'une surtension dans le réseau	Mettre la tension de réseau hors circuit et la remettre en circuit afin de réinitialiser le dispositif de sécurité - Vérifier dans la fenêtre de contrôle si la lampe UVC est allumée (lumière bleue) - Pour la vérification, le cas échéant, mettre la lampe UVC en circuit avec la touche UVC (état d'exploitation°ON/MARCHE)

10 Nettoyage et entretien



Attention ! Tension électrique dangereuse !

Conséquences éventuelles : mort ou blessures graves.

Mesures de protection :

- ▶ Toujours couper l'alimentation électrique de tous les appareils se trouvant dans l'eau avant tout contact avec l'eau.
- ▶ Avant d'exécuter des travaux sur l'appareil, couper la tension du secteur.

10.1 Nettoyage des mousses filtrantes

Les intervalles de nettoyage dépendent du taux d'encrassement des mousses filtrantes. Un niveau d'eau élevé dans l'affichage du taux d'encrassement (**figure C, 12**) dans le couvercle intérieur signale que la puissance de nettoyage des mousses filtrantes diminue. Un nettoyage est nécessaire en présence d'un taux d'encrassement de 75 % ou, au plus tard, en cas de débordement.

Procédure pour le nettoyage des mousses filtrantes (fig. H, I, J)

1. Ouvrir le couvercle (**1**) avec la poignée rotative (**2**) et l'enlever du récipient (**3**).
2. Fermer le coulissoir de blocage (**17**) en le déplaçant vers le haut.
 - L'eau du bassin/de l'étang ne s'écoule plus dans le récipient.
 - Remarque : lors de la fermeture du coulissoir de blocage (**17**), de l'eau gicle hors de la tubulure d'aspiration d'air.
3. Tirer le porte-mousse (**13**) plusieurs fois vers le haut.
 - Exercer une pression sur les mousses filtrantes pour les dégorger. Les saletés sont rincées.
4. Maintenir la touche PUMP (**C4**) sur le contrôleur (**15**) appuyée pendant plus de 10 secondes.
 - La DEL (**C2**) s'allume en vert. L'eau sale dans le récipient est totalement pompée.
5. Ouvrir le coulissoir de blocage (**17**) en le déplaçant vers le bas.
 - Le récipient est à nouveau rempli d'eau du bassin/de l'étang.



Répéter le processus de nettoyage en présence d'un encrassement important des mousses filtrantes.

10.2 Retirer les composants de nettoyage et les séparer les uns des autres

Il est nécessaire de retirer du récipient les composants de nettoyage que sont la pompe à eau sale (**14**) et l'appareil de préclarification à UVC (**16**) pour pouvoir en effectuer le nettoyage et l'entretien. Le contrôleur (**15**) est inséré au niveau de l'appareil de préclarification à UVC. Les composants de nettoyage ne sont pas raccordés fixement au couvercle intérieur (**47**) mais ils sont placés dans les guigades du couvercle intérieur (**47**) ou bien du coulissoir de blocage (**17**).

Comment retirer les composants de nettoyage (figure K)

1. Ouvrir le couvercle (**1**) avec la poignée rotative (**2**) et l'enlever du récipient (**3**) (**figure H**).
2. Fermer le coulissoir de blocage (**17**) en le déplaçant vers le haut.
 - L'eau du bassin/de l'étang ne s'écoule plus dans le récipient.
 - Remarque : Lors de la fermeture du coulissoir de blocage, de l'eau gicle hors de la tubulure d'aspiration d'air.
3. Sortir les composants de nettoyage, la pompe à eau sale (**14**) et l'appareil de préclarification à UVC (**16**) du couvercle intérieur (**47**).

Comment séparer les composants de nettoyage et le contrôleur les uns des autres (figure L)

1. Maintenir appuyé le crochet (**30**) sur l'appareil de préclarification à UVC (**16**).
2. Retirer le contrôleur (**15**) avec force hors de l'appareil de préclarification à UVC.
3. Débrancher le câble de raccordement (**28**) de la pompe à eau sale du contrôleur (**15**) avec force.
4. Placer les capsules de protection en silicone pour la protection des fiches ouvertes.
5. Rassembler les composants de nettoyage et le contrôleur dans l'ordre inverse (**figure M**).
 - Lors de l'assemblage du contrôleur avec l'appareil de préclarification à UVC, veiller à ce que les flèches se trouvant sur les deux composants coïncident.



Lors de l'assemblage, contrôler le bon positionnement des joints toriques (**29**) au niveau des points de raccordement du contrôleur et de l'appareil de préclarification à UVC ! Nettoyer les joints toriques (**29**) si nécessaire. Si les joints toriques manquent ou s'ils ne sont pas placés correctement, les contacts électriques peuvent être corrodés. Les composants seront alors endommagés de manière irréparable !

10.3 Nettoyage de la pompe à eau sale

Un nettoyage de la pompe à eau sale est nécessaire lorsque le rotor du moteur de la pompe (33) est très encrassé ou bloqué. Ceci peut être causé par des éléments d'encrassement assez grands, comme p.ex. des pierres. Lorsque la pompe à eau sale est fortement encrassée ou bloquée, la DEL (C2) sur le contrôleur (15) s'éclaire en rouge.

Procédure de nettoyage de la pompe à eau sale (figure N)

1. Tourner le carter du moteur (33) jusqu'à ce que le symbole "Fermeture ouverte" coïncide avec la flèche sur le tuyau supérieur (31).
2. Retirer et nettoyer le carter du moteur (33).
3. Réassembler dans l'ordre inverse.
 - Important : le carter du moteur (33) n'est bloqué que si le symbole "Fermeture fermée" coïncide avec la flèche sur le tuyau supérieur (31) (figure N).
4. Appuyer une fois sur la touche PUMP (C4).
 - La DEL (C2) passe du rouge au vert. La pompe à eau sale (14) démarre. Dans le cas contraire, la pompe à eau sale (14) ne démarre pas à cause d'un dérangement. Voir à cet effet le chapitre **Élimination des dérangements**.
5. Si nécessaire, nettoyer le trop-plein au niveau du tuyau supérieur (31). À cet effet, ouvrir le recouvrement du tuyau à encrassement (32).

10.4 Remplacement de la lampe UVC dans l'appareil de préclarification à UVC



Attention ! Rayonnement ultraviolet dangereux.

Conséquences éventuelles : blessures graves au niveau des yeux et de la peau.

Mesures de protection : ne mettre l'appareil en circuit que si le carter est monté.



Une lampe UVC défectueuse n'est pas affichée au niveau du contrôleur (15). Contrôler le bon fonctionnement de la lampe UVC en jetant un coup d'oeil par la fenêtre de contrôle (18) à des intervalles réguliers (figure O).

La lampe UVC a une durée de vie limitée et doit être remplacée à la fin de cette durée de vie (voir également le chapitre **Interroger le compteur d'heures de service de l'appareil de préclarification à UVC**).

1. Tourner le carter d'eau (35) jusqu'à ce que le symbole avec "Fermeture ouverte" coïncide avec la flèche sur la partie supérieure de l'UVC (34) (figure O).
2. Retirer le carter d'eau (35) (figure O).
3. Retirer le rotor de nettoyage (37) du tube de verre à quartz (45) (figure P).
4. Desserrer la vis (40) au niveau de l'écrou d'accouplement (39) et dévisser l'écrou d'accouplement (39) (figure Q).
5. Retirer le tube de verre à quartz (45) avec le joint torique (46) avec un mouvement de rotation (figure R).
6. Retirer la protection de la lampe UVC (44) (figure R).
7. Retirer la lampe UVC (43) de son point d'insertion au niveau de la partie supérieure de l'UVC (34) et la remplacer (figure R).
8. Remonter l'appareil de préclarification à UVC dans l'ordre inverse.
 - Important : Le carter d'eau (35) n'est fermé que si le symbole "Fermeture fermée" coïncide avec la flèche sur la partie supérieure de l'UVC (34) (figure O).



- Lors de l'assemblage, veiller à ce que la butée (41) de l'écrou d'accouplement (39) entre en contact avec la butée (42) au niveau de la partie supérieure de l'UVC-Oberteil (34). Ce n'est alors que la vis (40) pourra être tournée (figure Q).
- Le joint torique (36) au niveau de la fermeture du carter d'eau (35) est serré fixement. Ne retirer le joint torique (36) que s'il doit être remplacé, p.ex. s'il est poreux (figure O).
- De l'eau de condensation peut apparaître dans le tube de verre à quartz (45). Cette eau de condensation est inévitable et n'a aucune influence sur le fonctionnement et la sécurité.
- Le tube de verre à quartz (45) peut être égratigné ou devenir opaque avec le temps. Dans ce cas, la lampe UVC (43) n'est plus en mesure de garantir un nettoyage suffisant. Le tube de verre à quartz (45) doit être remplacé.

10.5 Contrôle du rotor de nettoyage

Le rotor de nettoyage (37) nettoie le tube de verre à quartz (45). Il est entraîné par le courant de l'eau dans le carter d'eau (**figure P**).

Le mouvement constant de rotation du rotor de nettoyage (37) entraîne à long terme l'usure du coussinet (38). Le rotor de nettoyage (37) doit alors être remplacé (**figure P**).

1. Tourner le carter d'eau (35) jusqu'à ce que le symbole "Fermeture ouverte" coïncide avec la flèche sur la partie supérieur de l'UVC (34) (**figure O**).
2. Retirer le carter d'eau (35) (**figure O**).
3. Vérifier la limite d'usure du coussinet (38).
 - Lorsque le coussinet (38) est usé jusqu'à 0 mm, le rotor de nettoyage (37) doit être remplacé (**figure P**).
4. Remonter l'appareil de préclarification à UVC dans l'ordre inverse.
 - Important : Le carter d'eau (35) n'est fermé que si le symbole "Fermeture fermée" coïncide avec la flèche sur la partie supérieure de l'UVC (34) (**figure O**).

10.6 Remplacement des mousses filtrantes

Il convient de remplacer les mousses filtrantes (49) chaque année.

Comment remplacer les mousses filtrantes :

1. Ouvrir le couvercle (1) avec la poignée rotative (2) et l'enlever du récipient (3) (**figure H**).
2. Fermer le coulisseau de blocage (17) en le déplaçant vers le haut (**figure S**).
 - L'eau du bassin/de l'étang ne s'écoule plus dans le récipient.
 - **Remarque** : Lors de la fermeture du coulisseau de blocage (17), de l'eau gicle hors de la tubulure d'aspiration d'air.
3. Tirer le porte-mousse (13) dans le couvercle intérieur (47) plusieurs fois vers le haut. L'eau dans les mousses filtrantes (49) est évacuée (**figure I**).
4. Appuyer sur la touche PUMP (C4) au niveau du contrôleur (15) pendant plus de 10 secondes (**figure J**).
 - La DEL (C2) s'allume en vert. L'eau sale dans le récipient est pompée.
5. Sortir les composants de nettoyage, la pompe à eau sale (14) et l'appareil de préclarification à UVC (16) du couvercle intérieur (47) (**figure K**).
6. Desserrer les crochets bleus (19) des deux côtés et retirer du récipient le couvercle intérieur (47) avec les porte-mousses (13) (**figure S**).
7. Tirer le porte-mousse (13) légèrement vers le haut, exercer une pression sur les deux crochets bleus (48) sur les porte-mousses (13) et les retirer par le bas hors du couvercle intérieur (47) (**figure T**).
8. Enfoncer les quatre crochets noirs (54) de la partie supérieure de la mousse et retirer le porte-mousse (13) y compris la cartouche filtrante (49) par le bas (**figure T**).
 - **Remarque** : appuyer sur chacun des deux crochets opposés, l'un après l'autre (54) et pousser vers le bas hors du couvercle intérieur (47).
9. Retirer la cartouche filtrante usée (49) et la partie inférieure de la mousse (55) du porte-mousse (13) (**figure U**).
 - Recycler conformément la cartouche filtrante.
10. Placer tout d'abord la nouvelle partie inférieure de la mousse (55), puis la nouvelle cartouche filtrante (49) sur le porte-mousse (13) (**figure U**).
 - Veiller à ce que la cartouche filtrante (49) passe exactement dans la partie inférieure de mousse (55).
11. Introduire par le bas le porte-mousse (13) avec la nouvelle cartouche filtrante (49) dans le couvercle intérieur. Pour cela, tirer le porte-mousse vers le haut aussi loin que possible de telle sorte que les deux crochets bleus (48) et les quatre crochets noirs (54) s'emboîtent dans le couvercle intérieur (**figure T**).
 - **Important** : le positionnement correct de la cartouche filtrante (49) est assuré uniquement lorsque tous les quatre crochets noirs (54) sont emboîtés.

10.7 Effectuer un nettoyage complet

De légères particules en suspension sont filtrées mécaniquement ou, le cas échéant, décomposées biologiquement par les mousses filtrantes. Des particules en suspension, qui sont plus lourdes que l'eau, se déposent au fond du récipient et l'enrassent. Effectuer une fois par an un nettoyage complet, de préférence au moment où vous préparez le Filtomatic CWS pour l'hiver.

Vidange complète du récipient

Une vidange complète dure 4 minutes au maximum.

1. Mettre la pompe Aquamax hors circuit.
2. Ouvrir le couvercle (1) avec la poignée rotative (2) et l'enlever du récipient (3) (**figure H**).
3. Déplacer les trois porte-mousses (13) vers le haut (**figure J**).
 - Exercer une pression sur les mousses filtrantes pour les dégorger. Les saletés sont rincées.
4. Appuyer sur la touche PUMP (**C4**) pendant plus de 10 secondes.
 - La DEL (**C2**) s'allume en vert. Le récipient est vidé.
 - Vous pouvez arrêter la vidange en appuyant une fois sur la touche PUMP (**C4**). Le récipient est complètement vidé lorsque la pompe à eau sale est mise hors circuit et lorsque plus aucun liquide ne s'écoule par la douille d'écoulement transparente (6).

Nettoyage de l'appareil

À cet effet, retirer le séparateur à lamelles (51) et la pyramide à impuretés (52). À cet effet, vider le récipient complètement avec la pompe et retirer le couvercle intérieur (47). Lire à cet effet les chapitres précédents.

Comment retirer et nettoyer le séparateur à lamelles

1. Appuyer sur le crochet (50) vers le bas et sortir le séparateur à lamelles (51) du guidage au niveau du récipient (3) en tirant vers le haut (**figure V**).
2. Appuyer vers le bas sur le crochet (52) se trouvant dans la partie supérieur du séparateur à lamelles (51) et "ouvrir" les deux parties du séparateur à lamelles (51) (**figure W**).
3. Nettoyer les deux pièces à l'eau et avec une brosse douce.
4. Réassembler le séparateur à lamelles (51) dans l'ordre inverse
5. Placer le séparateur à lamelles (51) dans le récipient (3) (**figure Y**).
 - Le crochet (50) doit s'encliquer sur le coulisseau de blocage (17).

Comment retirer et nettoyer la pyramide à impuretés (**figure X**)

Ne retirer la pyramide à impuretés (53) que si c'est nécessaire. Le montage et le démontage nécessitent une force importante.

1. Saisir le récipient par le bas sous la pyramide (53) et la détacher des trois fixations au fond du récipient en tirant avec force vers le haut.
2. Nettoyer la pyramide à impuretés (53) à l'eau et avec une brosse douce.
3. Rincer le fond du récipient.
4. Insérer la pyramide à impuretés (53) dans les supports de fixation en exerçant une forte pression.
 - L'encliquetage dans les supports de fixation est clairement audible ("clic").



Une distance d'env. 8 mm est prévue entre la pyramide à impuretés (53) et le fond du récipient. Cette distance permet à la pompe à eau sale de pomper les impuretés sur le fond du récipient. Lors de l'assemblage, veiller à ce que cette distance soit maintenue. Ne pas essayer d'appuyer sur la pyramide à impuretés (53) avec une pression trop importante pour lui faire atteindre le fond du récipient !

11 Pièces d'usure

Pièce d'usure	Modèle	N° d'ident.
Lampe UVC	Filtomatic CWS 7000	56112
	Filtomatic CWS 14000	56237
	Filtomatic CWS 25000	56237
Tube de verre à quartz	Filtomatic CWS 7000	13312
	Filtomatic CWS 14000	13332
	Filtomatic CWS 25000	13332
Rotor de nettoyage	Filtomatic CWS 7000	12703
	Filtomatic CWS 14000	12705
	Filtomatic CWS 25000	12705
Cartouches filtrantes	Filtomatic CWS 7000	50901 (1x)
	Filtomatic CWS 14000	50904 (1x)
	Filtomatic CWS 25000	50904 (2x)

12 Stockage/entreposage pour l'hiver

Stocker impérativement les composants de nettoyage que sont la pompe à eau sale (14), le contrôleur (15) et l'appareil de préclarification à UVC (16) à l'abri du gel avant le début de la période de gel.

1. Effectuer le nettoyage complet (voir le chapitre **Effectuer le nettoyage complet**) et contrôler la présence éventuelle de détériorations au niveau des composants.
 - Le récipient (3) et les mousses filtrantes (49) n'ont pas besoin d'être stockés à l'abri du gel. Pomper néanmoins préalablement le récipient (3) pour qu'il soit complètement vide.
2. Couvrir le récipient (3) de telle sorte que l'eau ne puisse pas y pénétrer.
 - Le couvercle placé dessus (1) ne suffit pas car l'eau peut s'infiltrer dans le récipient par l'encoche prévue pour le contrôleur.

OASE conseille pour le recouvrement :

 - Filtomatic Cap (couvercle), taille L, pour Filtomatic 7000 CWS et 14000 CWS (n° commande OASE 50268)
 - Filtomatic Cap (couvercle), taille XL, pour Filtomatic 25000 CWS (n° commande OASE 50269)

13 Recyclage

Recycler l'appareil conformément aux réglementations nationales légales en vigueur.

Voorwoord

Welkom bij OASE Living Water. Met de aanschaf van het product **Filtomatic CWS** heeft u een goede keuze gemaakt.

Voordat u het apparaat in gebruik neemt dient u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen en zich met het apparaat vertrouwd te maken. Alle werkzaamheden aan en met dit apparaat mogen uitsluitend verricht worden als ze conform de onderhavige handleiding zijn.

Houdt u zich voor een juist en veilig gebruik stipt aan de veiligheidsvoorschriften.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Geef de gebruiksaanwijzing aan de nieuwe eigenaar wanneer het apparaat van eigenaar verwisselt.

Inhoudsopgave

1	Leveringsomvang	53
2	Overzicht	53
3	Juridische voorwaarden	53
	3.1 Beoogd gebruik	53
	3.2 Uitgebreide garantiebepalingen voor het OASE ClearWaterSystem	53
4	Veiligheidsinstructies	54
	4.1 Gevaren als gevolg van de combinatie van water en elektriciteit	54
	4.2 Elektrische installatie volgens de voorschriften	54
	4.3 Veilig gebruik	54
5	Plaatsen van het apparaat	55
6	Montage	56
7	Ingebruikneming	57
8	Bediening	58
	8.1 Overzicht controller	58
	8.2 Vuilwaterpomp instellen	59
	8.3 UVC-voorzuiveringsapparaat instellen	60
9	Storingen verhelpen	61
10	Reiniging en onderhoud	62
	10.1 Filterschuimen schoonmaken	62
	10.2 Reinigingscomponenten verwijderen en van elkaar losmaken	62
	10.3 Afvalwaterpomp reinigen	63
	10.4 UVC-lamp in het UVC-voorzuiveringsapparaat vervangen	63
	10.5 Reinigingsrotor controleren	64
	10.6 Filterschuim vervangen	64
	10.7 Complete reiniging doorvoeren	65
11	Slijtagedelen	66
12	Opslag en overwintering	66
13	Afvoer van het afgedankte apparaat	66
	Technische gegevens	338
	Symbolen op het apparaat	342
	Onderdelen	343

1 Leveringsomvang

- Open het deksel (1) met de draaggreep (2) om de montagedelen te verwijderen (**Afbeelding A**).

Afbeelding B	Aantal	Beschrijving
3	1	Bak FiltoMatic CWS
4	1	Uitloop DN70
5	1	Pakking DN70
6	1	Pakking 1 ½"
7	1	O-ring DN40
8	1	Uitloopuit DN40
9	1	Inloopuit 1 ½"
10	2	Dopmoer
11	1	Slangenklem
	1	Gebruiksaanwijzing
	1	Handleiding snelle montage
	1	Garantieschrift
	1	Garantiekaart helder water
	1	Garantieverlengingskaart 2+1

2 Overzicht

Afbeelding C	Benaming	Beschrijving zie hoofdstuk ...
3	Container	Montage, reiniging en onderhoud
4	Uitloop DN70	Montage
8	Vuilwateruitloop DN40	Montage
9	Inloop 1 ½"	Montage
12	Vervuilingsgraadweergave	Reiniging en onderhoud
13	Schuimhouder	Reiniging en onderhoud
14	Vuilwaterpomp	Reiniging en onderhoud
15	Controller	Bediening
16	UVC-voorziveringsapparaat	Reiniging en onderhoud
17	Blokkeerschijf voor inloop	Ingebruikname, reiniging en onderhoud
18	Controlevenster UVC-lamp	Reiniging en onderhoud
19	Pal	Reiniging en onderhoud
20	Invulopening Biokick CWS	Ingebruikname

3 Juridische voorwaarden

3.1 Beoogd gebruik

De FiltoMatic CWS dient als filtersysteem voor mechanische en biologische reiniging van vijvers te worden gebruikt met een watertemperatuur van +4 °C tot +35 °C. Dit apparaat is alleen geschikt voor privégebruik en mag uitsluitend worden gebruikt voor het reinigen van tuinvijvers, met of zonder visbestand.

3.2 Uitgebreide garantiebepalingen voor het OASE ClearWaterSystem

Rechten uit de garantie kunnen tegenover OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, Duitsland alleen daardoor geldend worden gemaakt, indien u ons vrachtvrij en op uw transportrisico het betreffende apparaat of deel van het apparaat met het originele verkoopbewijs van de OASE-vakhandel, de garantieverklaring alsook de schriftelijke vermelding van de betreffende fout zendt. In geval van een defect aan de vuilwaterpomp, het UVC-voorziveringsapparaat of de controller dient uitsluitend het afzonderlijke defecte component (vuilwaterpomp, UVC-voorziveringsapparaat, controller) te worden opgestuurd en niet het gehele apparaat.

4 Veiligheidsinstructies

Dit apparaat kan gevaar opleveren voor personen en goederen, indien het op onoordeelkundige c.q. ondoelmatige wijze gebruikt wordt of als de veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en daarnaast door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen, die hiermee samenhangen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, die niet onder toezicht staan.

4.1 Gevaren als gevolg van de combinatie van water en elektriciteit

- ▶ De combinatie van water en elektriciteit kan - in geval van een niet volgens de voorschriften gemaakte aansluiting of door onoordeelkundig gebruik - leiden tot elektrische schokken die ernstig letsel of de dood veroorzaken.
- ▶ Schakel eerst alle watervoerende apparaten spanningvrij alvorens u in het water grijpt.

4.2 Elektrische installatie volgens de voorschriften

- ▶ Als u vragen of moeilijkheden mocht hebben, neem dan voor uw eigen veiligheid contact op met een erkend elektromonteur.
- ▶ Elektrische installaties van tuinvijvers moeten voldoen aan de internationale en nationale installateursvoorraarden. Houd in het bijzonder rekening met de DIN VDE 0100 en DIN VDE 0702.
- ▶ Vergelijk de elektrische gegevens van de stroomtoevoer met het typeplaatje op het UVC-voorziveringsapparaat.
- ▶ Gebruik de FiltroMatic CWS uitsluitend als deze is aangesloten op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact.
- ▶ Let er daarbij op dat de stroomvoorziening beveiligd moet zijn met een lekstroombeveiliging met een toegekende stroom van maximaal 30 mA.
- ▶ Installeer de FiltroMatic CWS zodanig, dat geen verwondingsgevaar voor personen bestaat.
- ▶ Gebruik snoeren slechts als zij volledig afgewikkeld zijn.
- ▶ Verlengsnoeren moeten geschikt zijn voor gebruik buitenhuis en voldoen aan de DIN VDE 0620 norm.
- ▶ Leg de elektrische kabel op een zodanige plaats aan dat hij beschermd ligt, zodat hij niet beschadigd raakt.
- ▶ Zorg dat de aansluitplaatsen droog blijven. Er bestaat een gevaar op elektrische schokken.

4.3 Veilig gebruik

- ▶ Gebruik de FiltroMatic CWS nooit wanneer zich personen in het water bevinden.
- ▶ Draag of trek de UVC-voorziveringsapparaat en de vuilwaterpomp van de FiltroMatic CWS niet aan de aansluiteidingen.
- ▶ Apparaten die defect zijn, moeten niet worden gebruikt. Bij defecte elektrische aansluiteidingen de FiltroMatic CWS niet gebruiken. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Reparaties aan de aansluiteidingen van de UVC-voorreiniger resp. de vuilwaterpomp zijn niet mogelijk. Vervang de componenten. Voer de defecte componenten op juiste wijze af.
- ▶ Maak de behuizing van de pomp, het UVC-voorziveringsapparaat, de vuilwaterpomp, de besturing of onderdelen ervan nooit open, als daar niet in de gebruiksaanwijzing uitdrukkelijk op wordt gewezen.
- ▶ Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en origineel toebehoren.
- ▶ Filter nooit andere vloeistoffen dan water.
- ▶ De straling van de UVC-lamp is ook in lage doseringen gevaarlijk voor de ogen en de huid. Gebruik de UVC-lamp nooit buiten de behuizing of indien de behuizing defecten vertoont.
- ▶ Gebruik de UVC-lamp nooit zonder reinigingsrotor, omdat dit ook een zichtbeveiliging voor de UVC-straling is.
- ▶ Overspanning in het net kan leiden tot bedrijfsstoringen van het apparaat. Informatie hieromtrent vindt u in het hoofdstuk "Opheffen van storingen".

5 Plaatsen van het apparaat

Zodat de FiltoMatic CWS vanaf het begin vrijwel onderhoudsvrij kan worden gebruikt, dient u de vijver van tevoren grondig te reinigen. Voor deze reiniging adviseert OASE de vijverschoonzuiger Pondovac. Wordt de FiltoMatic CWS bij een nieuw aangelegde vijver gebruikt, dan kan deze reiniging over het algemeen komen te vervallen.

FiltoMatic CWS opstellen (afbeelding D, E)

Plan de opstelling van de FiltoMatic CWS. Door een zorgvuldige planning en door rekening te houden met de omstandigheden verkrijgt u de optimale voorwaarden voor het functioneren van de FiltoMatic CWS. De volgende tips kunt u gebruiken bij de planning.

- ▶ Een optimale waterterugvoer van de FiltoMatic CWS naar de vijver wordt door een beekje gegarandeerd. Zo wordt het gefilterde vijverwater met zuurstof verrijkt, voordat het in de vijver terugstroomt. Laten de plaatselijke omstandigheden het aanleggen van een beekje niet toe, dan dient de uitloop met een DN70-buis zo te worden verlengd, dat het gefilterde vijverwater via de buis in de vijver terugstroomt. De montage van een DN70-buis wordt in hoofdstuk **Montage** beschreven.
- ▶ De FiltoMatic CWS dient absoluut waterpas te worden uitgericht, om bij overloop het leeglopen van de vijver te vermijden. Gebruik voor het uitrichten een waterpas.
- ▶ Houd rekening met het grote volume van de FiltoMatic CWS en het daaruit resulterende gewicht in gevulde toestand. Kies een geschikte ondergrond resp. een bodemplaat in het gat in de bodem, om het nazakken van de FiltoMatic CWS te voorkomen.
- ▶ Plan voldoende bewegingsruimte, om reinigings- en onderhoudswerkzaamheden te kunnen verrichten.
- ▶ Graaf een gat dat groot genoeg is voor de opstelling van de FiltoMatic CWS (**Afbeelding D**). Let er hierbij op, dat de FiltoMatic CWS tot aan de bovenste rand kan worden ingegraven (**Afbeelding E, hoogte c**). Oriënteert u zich voor de maten van het gat op de volgende tabel:

Model	a	b	c (+ hoogte bodemplaat)
FiltoMatic CWS 7000	ca. 50 cm	ca. 50 cm	ca. 30 cm
FiltoMatic CWS 14000	ca. 50 cm	ca. 50 cm	ca. 50 cm
FiltoMatic CWS 25000	ca. 50 cm	ca. 70 cm	ca. 50 cm

- ▶ Vul de bak (**3**) met water, voordat u de aarde aanvult, zodat de bak niet samengedrukt wordt.
- ▶ Leid het DN40-buiseinde voor de afvoer van het vuile water zover van de vijver af, dat het afgepompte vuile water niet terug kan stromen in de vijver.

6 Montage

Filtomatic CWS monteren

De Filtomatic CWS wordt voorgemonteerd geleverd. U dient alleen de uitloop en de aansluitingen voor inloop en vuilwateruitloop te monteren.



De uitlooptuit (8) voor de vuilwateruitloop is transparant. Daardoor wordt bij het latere reinigingsproces de vervuylingsgraad van het uitstromende water weergegeven. Stroomt zichtbaar schoon water uit de vuilwateruitloop, dan kan het afpompproces worden gestopt. De reiniging is afgesloten.

Uitloop monteren (Afbeelding F)

1. Pakking (5) over de op de behuizing voorgemonteerde uitloopschroef (25) plaatsen.
2. Uitloop (4) op de uitloopschroef (25) schroeven.
3. Evt. een DN70-buis (26) ter verlenging op de uitloop (4) aansluiten, zodat het gefilterde vijverwater terug in de vijver kan stromen. Het verval in de DN70-buis dient ten minste 1,5 % te bedragen.
OASE adviseert als verlenging voor de uitloop:
 - DN70-buis, 480 mm, zwart (OASE bestelnr. 55034)
 - DN70-buishoek, 45°, zwart (OASE bestelnr. 55044)
 - DN70-buishoek, 87°, zwart (OASE bestelnr. 55045)
 - DN70-buishoek, T, zwart (OASE bestelnr. 55046)

Inloop monteren (Afbeelding F)

1. Inlooptuit (9) en pakking (6) in de dopmoer (10) steken en op de schroefdraad (21) van de blokkeerschuif vastschroeven.
2. Slangenklem (11) over de van de pomp Aquamax komende slang (24) schuiven. Slang op de inlooptuit (9) steken en met de slangenklem fixeren.
OASE adviseert als slang: spiraalslang, groen (OASE bestelnr. 52981)



Leg het einde van de slang voor de montage twee minuten in heet water, zodat de slang gemakkelijker op de inlooptuit (9) kan worden geschoven.

Vuilwateruitloop monteren (Afbeelding F)

1. O-Ring (7) op de uitlooptuit (8) monteren en in de dopmoer (10) steken. Daarna op de schroefdraad van de voorgemonteerde vuilwateruitloop (22) vastschroeven.
2. Een DN40-buis (23) op de uitlooptuit (8) steken. Het einde van de DN40-buis tot op een plek leggen, waar het af te pompen vuilwater kan infiltreren. Het verval in de DN40-buis dient ten minste 1,5 ... 2 % te bedragen.
OASE adviseert als verlenging voor de vuilwateruitloop:
 - DN40-buis, 480 mm, zwart (OASE bestelnr. 50307)
 - DN40-buishoek, 45°, zwart (OASE bestelnr. 50308)

7 Ingebruikneming



Let op! Gevoelige elektrische componenten.

Mogelijke gevolgen: Het apparaat wordt onherstelbaar beschadigd.

Veiligheidsmaatregel:

- ▶ Apparaat niet op een voeding aansluiten die kan worden gedimd.
 - ▶ Apparaat niet via een tijdschakelklok gebruiken.
-



Let op! Gevaarlijke elektrische spanning.

Mogelijke gevolgen: De dood of zware verwondingen.

Veiligheidsmaatregelen: Voordat u in het water grijpt en voor werkzaamheden aan het apparaat stekker (**Afbeelding G**) uit het stopcontact trekken.

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht!

De FiltoMatic CWS schakelt automatisch in als het apparaat wordt aangesloten op netstroom.

Inschakelen (afb. G): Netstekker (**27**) in de contactdoos steken.

Uitschakelen (Afbeelding G): Netstekker (**27**) uit de contactdoos trekken.

Bak met water vullen (Afbeelding C)

- ▶ Schakel voor de ingebruikname van de FiltoMatic CWS de pomp Aquamax in. De bak (**3**) wordt met water gevuld.
-



Voor het vullen van de bak dient de blokkeerschuif (**17**) geopend te zijn. Druk daarvoor de blokkeerschuif (**17**) tot aan de aanslag naar beneden.

Bereikt het water niveau in de bak (**3**) de uitloop (**4**), stroomt het gefilterde vijverwater via de uitloop (**4**) terug in de vijver.

Voor verdere instellingen van de FiltoMatic CWS leest u het volgende hoofdstuk **Bediening**.


Biologische filterstarter vullen (Afbeelding C)

Voor de snelle groei van bacteriën wordt de OASE filterstarter Biokick CWS aangeraden (OASE bestelnr. 50295). Micro-organismes vestigen zich in het filtersysteem, vermeerderen zich en zorgen door de groei van overtollige voedingsstoffen voor een betere kwaliteit van het vijverwater.

- ▶ Giet de voor het vijvervolume benodigde hoeveelheid Biokick CWS in de invulopening (**20**).

8 Bediening

8.1 Overzicht controller

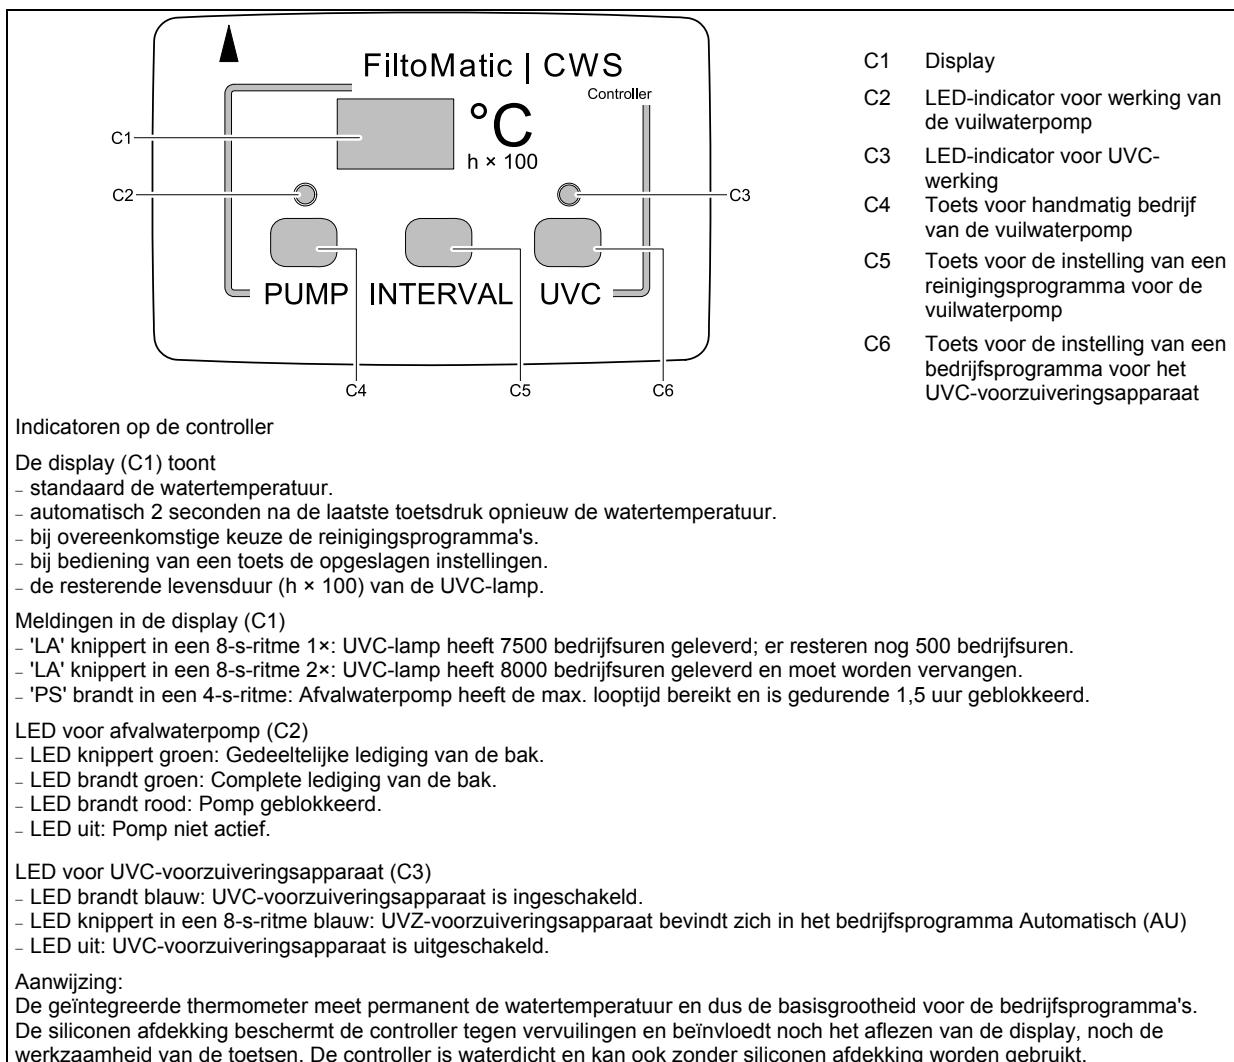

8.2 Vuilwaterpomp instellen

De vuilgraad van het vijverwater wordt buiten de watertemperatuur maatgevend door het vissenbestand bepaald. De vuilwaterpomp pompt het vuil op de bodem van de bak in intervallen af. Door de vier verschillende reinigingsprogramma's kan de interval voor het afpompen van het vuile water individueel worden aangepast aan de vuilgraad. Een reiniging duurt ca. 9 s. Een reinigingscyclus verbruikt ca. 4 liter water. De tabel toont de keuzemogelijkheden van het reinigingsprogramma. Het reinigingsprogramma **INTERVAL 1** bevat de meeste reinigingsintervallen, **INTERVAL 4** de minste. Kies een programma, dat voor de vuilgraad van het vijverwater het meest geschikt is. Af fabriek is het reinigingsprogramma **INTERVAL 2** vooraf ingesteld.

Watertemperatuur	Reinigingsprogramma vuilwaterpomp				
	+ Intervallen				- Intervallen
	INTERVAL 1	INTERVAL 2	INTERVAL 3	INTERVAL 4	OF
< 5°C	uit	uit	uit	uit	uit
< 8°C	1 × per dag	om de 2 dagen	om de 3 dagen	om de 3 dagen	uit
8°C - 14°C	2 × per dag	1 × per dag	om de 2 dagen	om de 3 dagen	uit
15°C - 21°C	4 × per dag	2 × per dag	1 × per dag	om de 2 dagen	uit
≥ 22°C	8 × per dag	4 × per dag	2 × per dag	1 × per dag	uit



Bij watertemperaturen <0°C en >35°C zijn de reinigingsprogramma's inactief. De pomp kan alleen nog handmatig worden bediend. Voor het complete afpompen dient u de toets PUMP (**C4**) continu ingedrukt te houden.

Reinigingsprogramma voor vuilwaterpomp instellen

- Toets INTERVAL (**C5**) indrukken. Het reinigingsprogramma **INTERVAL 2** wordt in de display (**C1**) weergegeven.
- Net zo vaak de toets INTERVAL (**C5**) indrukken, totdat het gewenste reinigingsprogramma wordt weergegeven.
- De toets INTERVAL (**C5**) loslaten, wanneer het gewenste reinigingsprogramma wordt weergegeven.
 - De instelling is opgeslagen wanneer in de display (**C1**) na ca. 2 seconden de watertemperatuur wordt weergegeven.

Vuil water handmatig afpompen

Het vuile water kan te allen tijde ook handmatig worden afgepompt.

- Druk op de toets PUMP (**C4**)
 - De LED (**C2**) knippert groen. De vuilafvoer begint direct.
- Wanneer u de toets PUMP (**C4**) langer dan 10 seconden indrukt, begint de complete lediging van de bak. De groene LED (**C2**) brandt. De vuilwaterpomp loopt maximaal 4 minuten. U kunt de lediging stoppen door de toets PUMP (**C4**) eenmaal in te drukken.
- De max. looptijd van de afvalwaterpomp, is ter voorkoming van schade door oververhitting, begrenst op 12 minuten per 1,5 uur. Bij een sterke vervuiling kan de looptijd ook begrenst zijn op 8 minuten. Na het bereiken van de max. looptijd kan de pomp niet meer handmatig worden bediend. In de display wordt 'PS' weergegeven. Na 1,5 uur is de afvalwaterpomp weer gebruiksklaar.

8.3 UVC-voorzoveringsapparaat instellen

De vuilgraad van het vijverwater door algenvorming wordt maatgevend door de watertemperatuur bepaald. Het UVC-voorzoveringsapparaat elimineert met UV-light groene en zweefalgen in het onderwaterbedrijf en is daarom een belangrijk onderdeel voor de reiniging van het vijverwater. Afhankelijk van de watertemperatuur wordt met het bedrijfsprogramma **AU** de UVC-lamp van het UVC-voorzoveringsapparaat in intervallen in- en uitgeschakeld en dus individueel aan de vuilgraad aangepast. De volgende tabel toont het bedrijfsprogramma **AU** (automatisch) van het UVC-voorzoveringsapparaat en de bedrijfstoestanden **ON** (aan) en **OFF**(uit).

Watertemperatuur	Bedrijfsprogramma UVC-voorzoveringsapparaat			
	AU		ON	OF
	UVC-lamp is ingeschakeld	UVC-lamp is uitgeschakeld		
< 8°C	8 h	16 h	UVC-lamp is permanent ingeschakeld	UVC-lamp is permanent uitgeschakeld
8°C - 14°C	48 h	24 h		
15°C - 21°C	72 h	24 h		
≥ 22°C	96 h	24 h		



Af fabriek is het bedrijfsprogramma **AU** vooraf ingesteld.

- ▶ Bij inschakelen van de stroom start het bedrijfsprogramma **AU** met het uit-interval. De UVC-lamp brandt niet. Wanneer u bij de ingebruikname Biokick CWS gebruikt, worden daardoor de bacterieculturen in de Biokick CWS beschermd.
- ▶ Wordt het bedrijfsprogramma **AU** handmatig gekozen, start het UVC-voorzoveringsapparaat met het aan-interval.

Bedrijfsprogramma voor het UVC-voorzoveringsapparaat instellen

1. De toets UVC (**C6**) indrukken. Het bedrijfsprogramma **AU** wordt op de display (**C1**) weergegeven.
2. Net zo vaak de toets UVC (**C6**) indrukken, totdat het gewenste bedrijfsprogramma wordt weergegeven.
3. De toets UVC (**C6**) loslaten, wanneer het gewenste bedrijfsprogramma wordt weergegeven.
 - De instelling is opgeslagen wanneer in de display (**C1**) na ca. 2 seconden de watertemperatuur wordt weergegeven.

Bedrijfsureneller UVC-voorzoveringsapparaat opvragen

De levensduur van een UVC-lamp voor het UVC-voorzoveringsapparaat bedraagt ca. 8000 uur. De geïntegreerde bedrijfsureneller telt volgens het countdown-principe vanaf deze waarde af.

- ▶ De toets UVC (**C6**) 5 seconden ingedrukt houden. In de display (**C1**) wordt een getal weergegeven.
 - Vermenigvuldig dit getal met 100 om de resterende bedrijfsuren te bepalen.
 - Voorbeeld: weergegeven waarde '45' × 100 = 4500 resterende bedrijfsuren.

Bedrijfsureneller UVC-voorzoveringsapparaat resetten

Na de vervanging van een UVC-lamp dient u de bedrijfsureneller te resetten.

1. De toets UVC (**C6**) 12 seconden permanent ingedrukt houden!
 - Na 5 seconden wordt de resterende levensduur op de display (**C1**) weergegeven. Vervolgens knippert de weergave. Wordt in de display (**C1**) de watertemperatuur weergegeven, dan is de bedrijfsureneller op 8000 uren teruggezet.
2. De toets UVC (**C6**) loslaten.

9 Storingen verhelpen

Storing	Oorzaak	Oplossing
De controller schakelt niet in	Netspanning ontbreekt	Netspanning controleren Toevoerleidingen controleren
	Controller niet juist geplaatst op het UVC- voorzuiveringsapparaat	Stevige plaatsing van de controller controleren
Uit de uitloop DN70 stroomt geen water terug in de vijver	Pomp Aquamax niet ingeschakeld Bij geopend deksel blokkeerschuif gesloten	Pomp Aquamax inschakelen Blokkeerschuif openen
Vuilwaterpomp schakelt niet in	Pomprotor blokkeert Bak reeds geleegd Bak gedeeltelijk geleegd, vuilwaterpomp kan niet aanzuigen Bij watertemperaturen <0°C en >35°C zijn de reinigingsprogramma's inactief De afvalwaterpomp heeft de max. looptijd bereikt. In de display wordt 'PS' weergegeven.	Pomprotor reinigen Bak vullen Bak vullen De afvalwaterpomp kan alleen nog handmatig worden bediend. - De toets POMP ingedrukt houden voor het volledig afpompen. 1,5 Uur wachten. Daarna is de afvalwaterpomp weer gebruiksklaar
UVC-lamp schakelt niet in	UVC-lamp defect Vanwege overspanning in het net is de veiligheidsinrichting in de UVC- voorzuiverinrichting geactiveerd	De UVC-lamp vervangen Netspanning uitschakelen en weer inschakelen om de veiligheidsinrichting te resetten - In het controlevenster controleren, of de UVC-lamp brandt (blauw licht) - Ter controle eventueel met de toets UVC de UVC-lamp inschakelen (bedrijfstoestand ON)

10 Reiniging en onderhoud



Let op! Gevaarlijke elektrische spanning!

Mogelijke gevolgen: De dood of ernstig letsel.

Veiligheidsmaatregelen:

- ▶ Voordat u in het water grijpt, dient u eerst de netspanning van alle apparaten die zich in het water bevinden uit te schakelen.
- ▶ De netspanning uitschakelen voordat er aan het apparaat mag worden gewerkt.

10.1 Filterschuimen schoonmaken

De reinigingsintervallen zijn afhankelijk van de vuilgraad van het filterschuim. Een verhoogde waterstand in de vuilgraadweergave (**Afbeelding C, 12**) in het binnenste deksel geeft aan, dat het reinigingsvermogen van het filterschuim minder wordt. Een reiniging wordt nodig vanaf een vuilgraad van 75% of uiterlijk bij overloop.

Op deze manier reinigt u het filterschuim (afbeelding H, I, J)

1. Deksel (1) met draagreep (2) openen en van de bak (3) nemen.
2. Blokkeerschroef (17) sluiten door naar boven trekken.
 - Er stroomt geen vijverwater meer in de bak.
 - Opmerking: Bij het sluiten van de blokkeerschroef (17) spat water uit de luchttoevoer.
3. Schuimhouder (13) meerdere keren omhoog trekken.
 - Het filterschuim wordt samengeperst. Het vuil wordt uitgewassen.
4. De toets PUMP (C4) op de controller (15) langer dan 10 seconden indrukken.
 - De LED (C2) brandt groen. Het vuile water in de bak wordt volledig afgepompt.
5. Blokkeerschroef (17) openen door naar beneden drukken.
 - De bak wordt weer met vijverwater gevuld.



Herhaal het reinigingsproces bij sterke vervuiling van het filterschuim.

10.2 Reinigingscomponenten verwijderen en van elkaar losmaken

Voor de reiniging en het onderhoud van de reinigingscomponenten van de vuilwaterpomp (14) en het UVC-voorzieningsapparaat (16) is het noodzakelijk, deze uit de bak te nemen. De controller (15) is op het UVC-voorzieningsapparaat gestoken. De reinigingscomponenten zijn niet vast met het binnenste deksel (47) verbonden, maar liggen in de geleidingen van het binnenste deksel (47) resp. de blokkeerschroef (17).

Zo neemt u de reinigingscomponenten eruit (Afbeelding K)

1. Deksel (1) met draagreep (2) openen en van de bak (3) nemen (**Afbeelding H**).
2. Blokkeerschroef (17) sluiten door naar boven trekken.
 - Er stroomt geen vijverwater meer in de bak.
 - Aanwijzing: Bij het sluiten van de blokkeerschroef spat water uit de luchttoevoer.
3. Reinigingscomponenten vuilwaterpomp (14) en UVC-voorzieningsapparaat (16) als eenheid uit het binnenste deksel (47) tillen.

Zo maakt u de reinigingscomponenten en de controller van elkaar los (Afbeelding L)

1. Pal (30) op UVC-voorzieningsapparaat (16) ingedrukt houden.
2. Controller (15) met kracht van het UVC-voorzieningsapparaat aftrekken.
3. Aansluitkabel (28) van de vuilwaterpomp met kracht van de controller (15) aftrekken.
4. De siliconen beschermkappen ter bescherming van de open bussen erop plaatsen.
5. Reinigingscomponenten en controller in omgekeerde volgorde in elkaar zetten (**Afbeelding M**).
 - Bij het in elkaar zetten van de controller en het UVC-voorzieningsapparaat erop letten, dat de pijlen op beide componenten naar elkaar wijzen.



Controleer bij het in elkaar zetten de vaste zit van de O-ringen (29) op de aansluitplaatsen van de controller en het UVC-voorzieningsapparaat! Reinig indien nodig de O-ringen (29). Mochten de O-ringen ontbreken of niet juist zitten, dan corroderen de elektrische contacten. De componenten worden onherstelbaar beschadigd!

10.3 Afvalwaterpomp reinigen

Een reiniging van de afvalwaterpomp wordt noodzakelijk, wanneer de rotor van de pompmotor (33) sterk vervuild of geblokkeerd is. Dit kan gebeuren op grond van grotere vuilpartikelen zoals stenen. Is de afvalwaterpomp sterk vervuild, brandt de LED-indicator(C2) op de controller (15) rood.

Op deze manier reinigt u de afvalwaterpomp (afbeelding N)

1. Motorbehuizing (33) draaien, totdat het symbool met "Slot open" door de pijl op de bovenste buis (31) wordt aangewezen.
2. Motorbehuizing (33) afnemen en reinigen.
3. In omgekeerde volgorde in elkaar zetten.
 - Belangrijk: De motorbehuizing (33) is pas vergrendeld, wanneer het symbool "Slot dicht" door de pijl op de bovenste buis (31) wordt aangewezen (**Afbeelding N**).
4. Toets PUMP (C4) éénmaal indrukken.
 - De LED (C2) wisselt van rood naar groen. De afvalwaterpomp (14) start op. Anders start de afvalwaterpomp (14) niet op grond van een storing. Zie hiervoor hoofdstuk **Opheffen van storingen**.
5. Indien nodig de overloop op de bovenste buis (31) reinigen. Hiervoor afvalbuisafdekking (32) openen.

10.4 UVC-lamp in het UVC-voorzoveringsapparaat vervangen



Let op! Gevaarlijke ultraviolette straling.

Mogelijke gevolgen: Zware oogletsel of huidverwondingen.

Veiligheidsmaatregelen: Het apparaat alleen met gemonteerde behuizing inschakelen.



Een defecte UVC-lamp wordt niet op de controller (15) weergegeven. Controleer de werking van de UVC-lampen door in regelmatige afstanden door het controlevenster te (18) kijken (**Afbeelding O**).

De UVC-lamp heeft een beperkte levensduur en dient na afloop van de levensduur te worden vervangen (zie ook hoofdstuk **Bedrijfsurensteller UVC-voorzoveringsapparaat opvragen**).

1. Waterbehuizing (35) draaien, totdat het symbool met "Slot open" op de pijl op het bovenste UVC-deel(34) wijst (**Afbeelding O**).
2. Waterbehuizing (35) eraf trekken (**Afbeelding O**).
3. Reinigingsrotor (37) van de kwartsglasbuis (45) aftrekken (**Afbeelding P**).
4. Schroef (40) op dopmoer (39) losdraaien en dopmoer (39) eraf draaien (**Afbeelding Q**).
5. Kwartsglasbuis (45) met O-ring (46) met een draaibeweging eraf trekken (**Afbeelding R**).
6. UVC-lampbescherming (44) eraf trekken (**Afbeelding R**).
7. UVC-lamp (43) uit steekplaats op bovenste UVC-deel (34) trekken en vervangen (**Afbeelding R**).
8. UVC-voorzoveringsapparaat in omgekeerde volgorde weer in elkaar zetten.
 - Belangrijk: De waterbehuizing (35) is pas gesloten, wanneer het symbool "Slot dicht" op de pijl op het bovenste UVC-deel (34) wijst (**Afbeelding O**).



- ▶ Let er bij het in elkaar zetten op, dat de aanslag (41) van de dopmoer (39) tegen de aanslag (42) op het bovenste UVC-deel (34) stoot. De schroef (40) kan er dan pas worden ingedraaid (**Afbeelding Q**).
- ▶ De O-ring (36) op de sluiting van de waterbehuizing (35) is stevig vastgeklemd. Neem de O-ring (36) er alleen af, wanneer deze vervangen dient te worden, bijv. wanneer deze poreus is (**Afbeelding O**).
- ▶ In de kwartsglasbuis (45) komt het tot condenswatervorming. Dit condenswater is onvermijdbaar en heeft geen invloed op werking en veiligheid.
- ▶ De kwartsglasbuis (45) kan in de loop van de tijd krassporen gaan vertonen of blind worden. In dit geval is het reinigingsvermogen van de UVC-lamp (43) niet meer voldoende. De kwartsglasbuis (45) dient te worden vervangen.

10.5 Reinigingsrotor controleren

De reinigingsrotor (37) reinigt de kwartsglasbus (45). Deze wordt aangedreven door de waterstroming in de waterbehuizing (**Afbeelding P**).

De voortdurende roterende beweging van de reinigingsrotor (37) leidt op lange termijn tot slijtage van de lagerbus (38). De reinigingsrotor (37) moet dan worden vervangen (**Afbeelding P**).

1. Waterbehuizing (35) draaien, totdat het symbool "Slot open" op de pijl op het bovenste UVC-deel (34) wijst (**Afbeelding O**).
2. Waterbehuizing (35) eraf trekken (**Afbeelding O**).
3. Slijtagegrens van de lagerbussen (38) controleren.
 - Wanneer de lagerbus (38) tot op 0 mm is versleten, dient u de reinigingsrotor (37) te vervangen (**Afbeelding P**).
4. UVC-voorziveringsapparaat in omgekeerde volgorde weer in elkaar zetten.
 - Belangrijk: De waterbehuizing (35) is pas gesloten, wanneer het symbool "Slot dicht" op de pijl op het bovenste UVC-deel (34) wijst (**Afbeelding O**).

10.6 Filterschuim vervangen

Het filterschuim (49) dient jaarlijks te worden vervangen.

Zo vervangt u het filterschuim:

1. Deksel (1) met draaggreep (2) openen en van de bak (3) nemen (**Afbeelding H**).
2. Blokkeerschuit (17) sluiten door omhoog trekken (**Afbeelding S**).
 - Er stroomt geen vijverwater meer in de bak.
 - **Opmerking:** Bij het sluiten van de blokkeerschuit (17) sputt water uit de luchttoevoer.
3. Schuimhouder (13) in het binnenste deksel (47) meerdere keren omhoog trekken. Het water in het filterschuim (49) wordt eruit geperst (**Afbeelding I**).
4. De toets PUMP (C4) op de controller (15) langer dan 10 seconden indrukken (**Afbeelding J**).
 - De LED (C2) brandt groen. Het vuile water in de bak wordt afgepompt.
5. Reinigingscomponenten afvalwaterpomp (14) en UVC-voorziveringsapparaat (16) uit het binnenste deksel (47) tillen (**afbeelding K**).
6. Blauwe pal (19) aan beide kanten losmaken en binnenste deksel (47) met schuimhouders (13) uit de bak halen (**Afbeelding S**).
7. Schuimhouder (13) lichtjes omhoog trekken, blauwe pal (48) op schuimhouders (13) samendrukken en naar beneden toe uit de binnenste deksel (47) schuiven (**afbeelding T**).
8. De vier zwarte pallen (54) op het bovenste schuimdeel indrukken en de schuimhouder (13) samen met het filterpatroon (49) naar onderen toe uitnemen (**afbeelding T**).
 - **Aanwijzing:** De beide tegenoverliggende pallen (54) steeds na elkaar samendrukken en naar onderen toe uit de binnenste deksel (47) schuiven.
9. Gebruikte filterpatronen (49) en onderste schuimdeel (55) van de schuimhouder (13) trekken (**afbeelding U**).
 - Filterpatroon op de juiste wijze verwijderen.
10. Eerst een nieuw onderste schuimdeel (55), daarna een nieuw filterpatroon (49) op de schuimhouder (13) plaatsen (**afbeelding U**).
 - Let er op, dat het filterpatroon (49) precies passend in het onderste schuimdeel (55) is geplaatst.
11. Schuimhouder (13) met het nieuwe filterpatroon (49) van onderen af in de binnenste deksel plaatsen. De schuimhouder daarbij zover omhoog trekken, dat de beide blauwe pallen (48) en de vier zwarte pallen (54) in de binnenste deksel vastklikken (**afbeelding T**).
 - **Belangrijk:** Alleen als alle vier zwarte pallen (54) zijn vastgeklikt, is een correcte plaatsing van het filterpatroon (49) gegarandeerd.

10.7 Complete reiniging doorvoeren

Lichte zwevende deeltjes worden door het filterschuim mechanisch gefilterd en evt. biologisch afgebroken. Zwevende deeltjes, die zwaarder zijn dan water, zetten zich op de bodem van de bak af en vervuilen deze. Voer eenmaal per jaar een complete reiniging door, bij voorkeur dan, wanneer u de FiltoMatic CWS winter vast maakt.

Bak volledig leegmaken

Het volledig leegmaken duurt maximaal 4 minuten.

1. Pomp Aquamax uitschakelen.
2. Deksel (1) met draaggreep (2) openen en van de bak (3) nemen (**Afbeelding H**).
3. Schuimhouder (13) driemaal omhoog trekken (**Afbeelding J**).
 - Het filterschuim wordt samengeperst. Het vuil wordt uitgewassen.
4. De toets PUMP (**C4**) langer dan 10 seconden indrukken.
 - De LED (**C2**) brandt groen. De bak wordt geleegd.
 - U kunt het leegmaken stoppen door de toets PUMP (**C4**) eenmaal in te drukken. De bak is geheel leeggemaakt wanneer de afvalwaterpomp uitschakelt en door de transparante uitloopuit (6) geen water meer uitstroomt.

Apparaat reinigen

Hiervoor dienen de lamellenafsnijder (51) en de vuilpiramide (52) te worden verwijderd. Daarvoor dient u de bak volledig leeg te pompen en het binnenste deksel (47) eruit te nemen. Lees hiervoor de voorafgaande hoofdstukken.

Zo neemt u de lamellenafsnijder eruit en reinigt u deze

1. Pal (50) naar beneden drukken en lamellenafsnijder (51) uit de geleiding op de bak (3) naar boven eruit trekken (**Afbeelding V**).
2. Pal (52) boven op de lamellenafsnijder (51) indrukken en de beide delen van de lamellenafsnijder (51) uit elkaar klappen (**Afbeelding W**).
3. Beide delen met water en zachte borstel reinigen.
4. Lamellenafsnijder (51) in omgekeerde volgorde in elkaar zetten.
5. Lamellenafsnijder (51) in de bak (3) plaatsen (**Afbeelding Y**).
 - De pal (50) moet op de blokkeerschijf (17) vastklikken.

Zo neemt u de vuilpiramide eruit en reinigt u deze (**Afbeelding X**)

Neem de vuilpiramide (53) er alleen indien nodig uit. De uit- en inbouw gaat met aanzienlijke krachtinspanning gepaard.

1. Onder de vuilpiramide (53) grijpen en door krachtig omhoog trekken van de drie houders op de bodem van de bak losmaken.
2. Vuilpiramide (53) met water en zachte borstel reinigen.
3. Bodem van de bak uitwassen.
4. Vuilpiramide (53) met krachtige druk op de houders plaatsen.
 - Het vastklikken in de houders is duidelijk te horen ("click").



Tussen vuilpiramide (53) en de bodem van de bak is een afstand voorzien van ca. 8 mm. Door deze afstand kan de afvalwaterpomp het vuil op de bodem van de bak af pompen. Let bij het in elkaar zetten daarop, dat deze afstand wordt ingehouden. Probeer niet, de vuilpiramide (53) met te grote krachtinspanning tot op de bodem van de bak te drukken!

11 Slijtagedelen

Slijtagedeel	Model	Id.nr.
UVC-lamp	FiltoMatic CWS 7000	56112
	FiltoMatic CWS 14000	56237
	FiltoMatic CWS 25000	56237
Kwartsglasbus	FiltoMatic CWS 7000	13312
	FiltoMatic CWS 14000	13332
	FiltoMatic CWS 25000	13332
Reinigingsrotor	FiltoMatic CWS 7000	12703
	FiltoMatic CWS 14000	12705
	FiltoMatic CWS 25000	12705
Filterpatronen	FiltoMatic CWS 7000	50901 (1x)
	FiltoMatic CWS 14000	50904 (1x)
	FiltoMatic CWS 25000	50904 (2x)

12 Opslag en overwintering

Voor de vorstperiode dienen de reinigingscomponenten vuilwaterpomp (**14**), controller (**15**) en UVC-voorziveringsapparaat (**16**) vorstvrij worden opgeslagen.

1. Voor een complete reiniging door (zie hoofdstuk **Complete reiniging doorvoeren**) en controleer de componenten op beschadiging.
 - Bak (**3**) en filterschuim (**49**) hoeven niet vorstvrij te worden opgeslagen. Pomp de bak (**3**) echter eerst geheel leeg.
2. Dek de bak (**3**) af, zodat geen water kan binnendringen.
 - Het geplaatste deksel (**1**) is niet voldoende, omdat door de uitsparing voor de controller water in de bak stroomt.OASE adviseert als afdekking:
 - FiltoMatic Cap, grootte L, voor FiltoMatic 7000 CWS en 14000 CWS (OASE bestelnr. 50268)
 - FiltoMatic Cap, grootte XL, voor FiltoMatic 25000 CWS (OASE bestelnr. 50269)

13 Afvoer van het afgedankte apparaat

Voer het apparaat volgens de nationale wettelijke bepalingen af.

Prefacio

Bienvenido a OASE Living Water. La compra del producto **Filtomatic CWS** es una buena decisión. Lea minuciosamente las instrucciones y familiarícese con el equipo antes de usar el mismo por primera vez. Todos los trabajos en y con este equipo sólo se deben ejecutar conforme a estas instrucciones. Tenga necesariamente en cuenta las indicaciones de seguridad para garantizar un uso correcto y seguro del equipo. Guarde cuidadosamente estas instrucciones. Entregue estas instrucciones al nuevo propietario en caso de cambio de propietario.

Índice

1	Volumen de suministro.....	.68
2	Vista sumaria68
3	Disposiciones legales.....	.68
	3.1 Uso conforme a lo prescrito68
	3.2 Condiciones de garantía ampliadas para el sistema OASE ClearWaterSystem68
4	Indicaciones de seguridad69
	4.1 Peligros que se producen por el contacto del agua con la electricidad69
	4.2 Instalación eléctrica conforme a lo prescrito.....	.69
	4.3 Funcionamiento seguro69
5	Emplazamiento70
6	Montaje.....	.71
7	Puesta en marcha72
8	Operación.....	.73
	8.1 Vista sumaria del controlador73
	8.2 Ajuste de la bomba de agua sucia.....	.74
	8.3 Ajuste del preclarificador UVC.....	.75
9	Eliminación de fallos76
10	Limpieza y mantenimiento77
	10.1 Limpieza de los elementos de espuma filtrante77
	10.2 Toma y separación de los componentes de limpieza.....	.77
	10.3 Limpieza de la bomba de agua sucia78
	10.4 Sustitución de la lámpara UVC en el preclarificador UVC.....	.78
	10.5 Control del rotor de limpieza79
	10.6 Cambio de los elementos de espuma filtrante.....	.79
	10.7 Limpieza completa80
11	Piezas de desgaste.....	.81
12	Almacenamiento / Conservación durante el invierno81
13	Desecho81
	Datos técnicos338
	Símbolos en el equipo.....	.342
	Piezas de recambio.....	.343

1 Volumen de suministro

- Abra la tapa (1) con el puño giratorio (2) para sacar las piezas de montaje (**ilustración A**).

Ilustración B	Cantidad	Descripción
3	1	Recipiente FiltoMatic CWS
4	1	Salida DN70
5	1	Junta plana DN70
6	1	Junta plana 1 ½"
7	1	Anillo en O DN40
8	1	Boquilla de salida DN40
9	1	Boquilla de entrada 1 ½"
10	2	Tuerca racor
11	1	Abrazadera de tubo flexible
	1	Instrucciones de uso
	1	Instrucciones de montaje rápido
	1	Cuaderno de garantía
	1	Tarjeta de garantía de agua clara
	1	Tarjeta de prolongación de garantía 2+1

2 Vista sumaria

Ilustración C	Denominación	Descripción véase capítulo...
3	Recipiente	Montaje, limpieza y mantenimiento
4	Salida DN70	Montaje
8	Salida de agua sucia DN40	Montaje
9	Entrada 1 ½"	Montaje
12	Indicación del grado de ensuciamiento	Limpieza y mantenimiento
13	Portador de espuma	Limpieza y mantenimiento
14	Bomba de agua sucia	Limpieza y mantenimiento
15	Controlador	Operación
16	Equipo preclarificador UVC	Limpieza y mantenimiento
17	Válvula de cierre para la entrada	Puesta en marcha, limpieza y mantenimiento
18	Ventana de control lámpara UVC	Limpieza y mantenimiento
19	Gancho de retención	Limpieza y mantenimiento
20	Abertura de llenado para Biokick CWS	Puesta en marcha

3 Disposiciones legales

3.1 Uso conforme a lo prescripto

El FiltoMatic CWS es un sistema de filtrado que se apropia para la limpieza mecánica y biológica de los estanques de jardín con una temperatura del agua entre +4 °C y +35 °C. El equipo sólo se apropia para el uso privado y se debe emplear exclusivamente para la limpieza de los estanques de jardín con o sin peces.

3.2 Condiciones de garantía ampliadas para el sistema OASE ClearWaterSystem

Cualquier reclamación relacionada con la garantía sólo se debe presentar a la empresa OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161 en D-48477 Hörstel, Alemania, enviando porte pagado y bajo propio riesgo el equipo o la parte del equipo que se reclama adjuntando el comprobante de compra original del comerciante de OASE, este certificado de garantía así como la descripción del error reclamado. Si hay un defecto en la bomba de agua sucia, el preclarificador UVC o el controlador mándenos sólo el componente defectuoso (bomba de agua sucia, preclarificador UVC, controlador) y no el equipo completo.

4 Indicaciones de seguridad

El equipo puede ser una fuente de peligro para las personas y los valores materiales, si no se emplea adecuadamente y conforme al uso previsto o si no se observan las indicaciones de seguridad.

Este equipo se puede usar por niños a partir de 8 años así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con escasas experiencias y conocimientos, si se supervisan o se instruyen de forma segura en el uso del equipo y han entendido los peligros que se pueden producir. Los niños no deben jugar con el equipo. Los niños no deben limpiar ni mantener el equipo sin supervisión.

4.1 Peligros que se producen por el contacto del agua con la electricidad

- ▶ En caso de una conexión no conforme a lo prescrito o una manipulación inadecuada, el contacto del agua con la electricidad puede provocar la muerte o graves lesiones debido a un choque eléctrico.
- ▶ Antes de tocar el agua desconecte siempre todos los equipos que se encuentran en el agua de la tensión.

4.2 Instalación eléctrica conforme a lo prescrito

- ▶ En caso de preguntas y problemas diríjase para su propia seguridad a un electricista autorizado.
- ▶ Las instalaciones eléctricas en los estanques de jardín deben cumplir las prescripciones de montaje internacionales y nacionales. Tenga sobre todo en cuenta las normas DIN VDE 0100 y DIN VDE 0702.
- ▶ Compare los datos eléctricos de la alimentación de corriente con la placa de datos técnicos en el preclarificador UVC.
- ▶ Conecte el FiltoMatic CWS siempre a un tomacorriente instalado conforme a las normas vigentes.
- ▶ Garantice que la alimentación de corriente esté protegida con un dispositivo de protección contra corriente de fuga máxima nominal de 30 mA.
- ▶ Instale el FiltoMatic CWS de forma que no haya ningún peligro de lesión para las personas.
- ▶ Utilice las líneas sólo en estado desenrollado.
- ▶ Las líneas de prolongación tienen que estar autorizadas para el uso exterior y cumplir la norma DIN VDE 0620.
- ▶ Coloque la línea de conexión protegida para que no se dañe.
- ▶ Mantenga secos todos los lugares de conexión. Existe peligro de choque eléctrico.

4.3 Funcionamiento seguro

- ▶ Opere el FiltoMatic CWS sólo cuando no haya ninguna persona en el agua.
- ▶ No transporte ni tire el preclarificador UVC y la bomba de agua sucia del FiltoMatic CWS por las líneas de conexión.
- ▶ Nunca opere equipos defectuosos. El Filtomatic CWS no se puede operar con líneas de conexión eléctrica defectuosas. Saque de inmediato la clavija de la red. Las líneas de conexión del preclarificador UVC o de la bomba de agua sucia no se pueden reparar. Sustituya los componentes. Entregue los componentes defectuosos a un centro de eliminación de residuos.
- ▶ Nunca abra las carcassas o partes del preclarificador UVC, de la bomba de agua sucia o del control a no ser que esto se exija expresamente en estas instrucciones de uso.
- ▶ Emplee sólo piezas de recambio originales y accesorios originales.
- ▶ Sólo filtre agua y nunca otros líquidos.
- ▶ La radiación de la lámpara UVC es peligrosa para los ojos y la piel, también en pequeña dosis. No opere nunca la lámpara UVC en una carcasa defectuosa o fuera de la carcasa.
- ▶ No opere nunca la lámpara UVC sin rotor de limpieza, porque éste también funciona como protección visual contra la radiación UVC.
- ▶ Una sobretensión en la red puede causar fallos de funcionamiento en el equipo. En el capítulo "Eliminación de fallos" se encuentran informaciones al respecto.

5 Emplazamiento

Limpie minuciosamente el estanque de jardín antes del uso para que el FiltoMatic CWS se pueda emplear desde el principio casi sin mantenimiento. Para esta limpieza OASE recomienda el aspirador de lodo de estanque Pondovac. Si el FiltoMatic CWS se emplea en un estanque de jardín nuevo esta limpieza normalmente no hace falta.

Emplazamiento del FiltoMatic CWS (ilustración D, E)

Haga un plano para emplazar el FiltoMatic CWS. Con una planificación pensada y la consideración de las condiciones del entorno se logran óptimas condiciones de servicio para el FiltoMatic CWS. Los puntos siguientes le ayudan con sus planificaciones.

- ▶ Un retorno óptimo del agua del FiltoMatic CWS al estanque de jardín se garantiza por un arroyo. De esta forma aumenta el contenido de oxígeno del agua de estanque filtrada antes de que refluja al estanque. Si las condiciones locales no permiten la instalación de un arroyo es necesario prolongar correspondientemente la salida con un tubo DN70 para que el agua de estanque filtrada refluja a través del tubo al estanque. El montaje de un tubo DN70 se describe en el capítulo **Montaje**.
- ▶ Es necesario alinear el FiltoMatic CWS en sentido horizontal para evitar que se vacíe el estanque en caso de rebosé. Emplee un nivel de burbuja para alinear el equipo.
- ▶ Tenga en cuenta el gran volumen del FiltoMatic CWS y el peso resultante en estado lleno. Seleccione un fondo apropiado o una placa base en una fosa para evitar una bajada posterior del FiltoMatic CWS.
- ▶ Prevea suficiente espacio de movimiento para realizar los trabajos de limpieza y mantenimiento.
- ▶ Excave una fosa de dimensiones adecuadas para emplazar el FiltoMatic CWS (**ilustración D**). Tenga en cuenta que el FiltoMatic CWS se puede enterrar hasta el tacón superior (**ilustración E, altura c**). Tome las medidas para la excavación de la tabla siguiente:

Modelo	a	b	c (+ altura de la placa base)
FiltoMatic CWS 7000	aprox. 50 cm	aprox. 50 cm	aprox. 30 cm
FiltoMatic CWS 14000	aprox. 50 cm	aprox. 50 cm	aprox. 50 cm
FiltoMatic CWS 25000	aprox. 50 cm	aprox. 70 cm	aprox. 50 cm

- ▶ Llene el recipiente (**3**) con agua antes de cubrirlo con tierra para que no se comprima el recipiente.
- ▶ Guíe el extremo del tubo DN40 para la salida del agua sucia a suficiente distancia del estanque para que el agua sucia sacada por bomba no pueda refluir al estanque.

6 Montaje

Montaje del FiltoMatic CWS

El FiltoMatic CWS se suministra premontado. Sólo hace falta montar la salida y los empalmes para la entrada y la salida del agua sucia.



La boquilla de salida (8) para la salida del agua sucia es transparente, para que durante la limpieza posterior se pueda observar el grado de ensuciamiento del agua saliente. Cuando salga agua limpia de la salida del agua sucia se puede terminar el bombeo. Con esto termina la limpieza.

Montaje de la salida (ilustración F)

1. Ponga la junta plana (5) sobre el tornillo de salida premontado en la carcasa (25).
2. Atornille la salida (4) sobre el tornillo de salida (25).
3. Si fuera necesario conecte un tubo DN70 (26) de prolongación en la salida (4) para que el agua de estanque filtrada pueda refluir al estanque. La inclinación mínima del tubo DN70 debe ser de 1,5 %. OASE recomienda como prolongación de la salida:
 - Tubo DN70, 480 mm, negro (nº de pedido de OASE: 55034)
 - Ángulo de tubo DN70, 45°, negro (nº de pedido de OASE: 55044)
 - Ángulo de tubo DN70, 87°, negro (nº de pedido de OASE: 55045)
 - Ángulo de tubo DN70, T, negro (nº de pedido de OASE: 55046)

Montaje de la entrada (ilustración F)

1. Coloque la boquilla de entrada (9) y la junta plana (6) en la tuerca racor (10) y atornille ésta en la rosca (21) de la válvula de cierre.
 2. Ponga una abrazadera de tubo flexible (11) sobre el tubo flexible (24) que viene de la bomba Aquamax. Coloque el tubo flexible en la boquilla de entrada (9) y fíjelo con la abrazadera de tubo flexible.
- OASE recomienda el tubo flexible espiral, verde (nº de pedido de OASE: 52981)



Coloque el extremo del tubo flexible antes del montaje dos minutos en agua caliente para que sea más fácil poner el tubo flexible en la boquilla de entrada (9).

Montaje de la salida del agua sucia (ilustración F)

1. Monte el anillo en O (7) en la boquilla de salida (8) y coloque ésta en la tuerca racor (10). Atorníllela después en la rosca de la salida del agua sucia premontada (22).
 2. Ponga un tubo DN40 (23) en la boquilla de salida (8). Emplace el extremo del tubo DN40 en un lugar donde el suelo pueda absorber el agua sucia a bombear. La inclinación del tubo DN40 debe ser de 1,5 % a 2 %.
- OASE recomienda como prolongación de la salida del agua sucia:
- Tubo DN40, 480 mm, negro (nº de pedido de OASE: 50307)
 - Ángulo de tubo DN40, 45°, negro (nº de pedido de OASE: 50308)

7 Puesta en marcha



¡Atención! Componentes eléctricos sensibles.

Possible consecuencia: Destrucción del equipo.

Medida de protección:

- ▶ No conecte el equipo a una alimentación de corriente con regulación de voltaje.
- ▶ No opere el equipo a un temporizador.



¡Atención! Tensión eléctrica peligrosa.

Posibles consecuencias: La muerte o lesiones graves.

Medidas de protección: Antes de tocar el agua y realizar trabajos en el equipo saque la clavija de la red (**ilustración G**).

Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad.

El FiltoMatic CWS se conecta automáticamente cuando se haya realizado la conexión eléctrica.

Conexión (ilustración G): Enchufe la clavija de red (**27**) en el tomacorriente.

Desconexión (ilustración G): Saque la clavija de la red (**27**).

Llenado del recipiente con agua (ilustración C)

- ▶ Conecte la bomba Aquamax antes de poner en marcha el FiltoMatic CWS. Llene el recipiente (**3**) con agua.



La válvula de cierre (**17**) tiene que estar abierta durante el llenado del recipiente. Baje la válvula de cierre (**17**) hasta el tope.

Si el nivel de agua en el recipiente (**3**) llega hasta la salida (**4**) el agua de estanque filtrada refluye al estanque a través de la salida (**4**).

Para los otros ajustes del FiltoMatic CWS lea el capítulo siguiente **Operación**.


Llenado del activador de filtrado biológico (ilustración C)

Para el establecimiento rápido de las poblaciones de bacterias se recomienda el activador de filtrado de OASE "Biokick CWS" (nº de pedido de OASE: 50295). Los microorganismos habitan en el sistema de filtrado, se multiplican y mediante la descomposición de nutrientes excesivos aumentan la calidad del agua de estanque.

- ▶ Llene la cantidad del "Biokick CWS" necesaria para el volumen del estanque en la abertura de llenado (**20**).

8 Operación

8.1 Vista sumaria del controlador

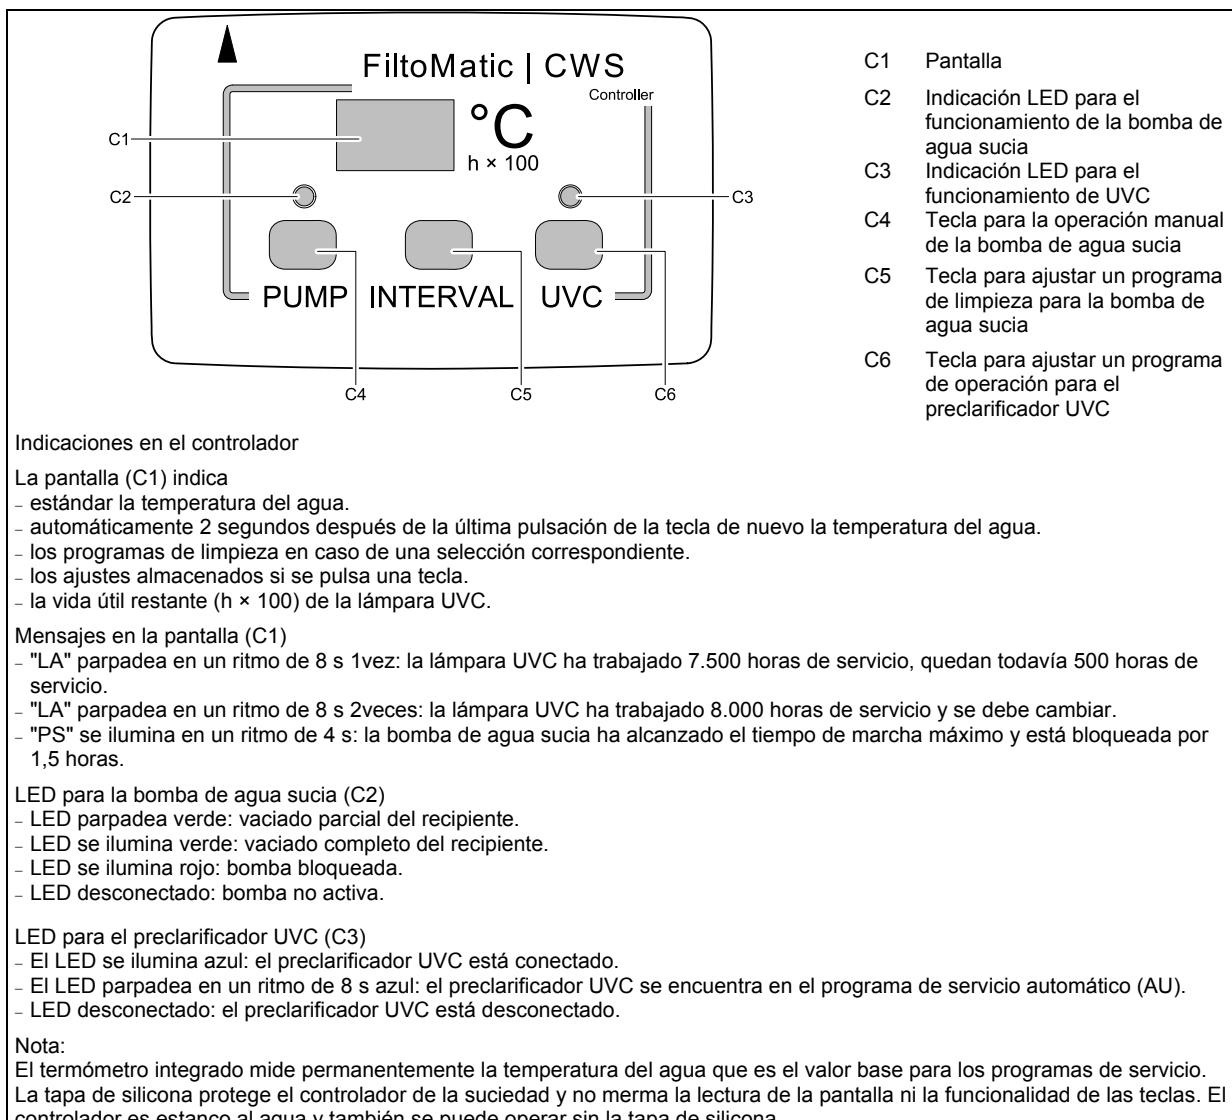

8.2 Ajuste de la bomba de agua sucia

El grado de ensuciamiento del agua del estanque depende de la temperatura del agua y también en gran medida de la cantidad de peces en el agua. La bomba de agua sucia evacúa la suciedad en el fondo del recipiente bombeando en intervalos. El intervalo para la evacuación por bombeo del agua sucia se puede adaptar individualmente al grado de ensuciamiento mediante los cuatro programas de limpieza diferentes. Una limpieza dura aprox. 9 s. Un ciclo de limpieza consume aprox. 4 litros de agua. La tabla muestra los programas de limpieza que se pueden seleccionar. El programa de limpieza **INTERVAL 1** contiene el mayor número de intervalos de limpieza, **INTERVAL 4** el menor número. Seleccione el programa que mejor se apropia para el grado de ensuciamiento del agua de estanque. En el estado de suministro está preajustado el programa de limpieza **INTERVAL 2**.

Temperatura del agua	Programas de limpieza bomba de agua sucia					
	+ Intervalos	INTERVAL 1	INTERVAL 2	INTERVAL 3	INTERVAL 4	- Intervalos
< 5 °C	DES	DES	DES	DES	DES	DES
< 8 °C	1 vez por día	cada 2 días	cada 3 días	cada 3 días	cada 3 días	DES
8 °C a 14 °C	2 veces por día	1 vez por día	cada 2 días	cada 3 días	cada 3 días	DES
15 °C a 21 °C	4 veces por día	2 veces por día	1 vez por día	cada 2 días	cada 2 días	DES
≥ 22 °C	8 veces por día	4 veces por día	2 veces por día	1 vez por día	1 vez por día	DES



Los programas de limpieza están inactivos si las temperaturas del agua son de <0 °C y >35 °C. La bomba sólo se puede operar manualmente. Mantenga permanentemente pulsada la tecla PUMP (**C4**) para la evacuación completa por bombeo.

Ajuste del programa de limpieza para la bomba de agua sucia

1. Pulse la tecla INTERVAL (**C5**). El programa de limpieza **INTERVAL 2** se indica en la pantalla (**C1**).
2. Pulse la tecla INTERVAL (**C5**) hasta que se indique el programa de limpieza deseado.
3. Suelte la tecla INTERVAL (**C5**) cuando se indique el programa de limpieza deseado.
 - El ajuste está almacenado si después de 2 segundos se indica la temperatura del agua en la pantalla (**C1**).

Evacuación manual del agua sucia por bombeo

En cada momento es posible evacuar el agua sucia por bombeo manual.

- Pulse la tecla PUMP (**C4**)
 - El LED (**C2**) parpadea verde. La evacuación de la suciedad empieza de inmediato.



- Se mantiene pulsada la tecla PUMP (**C4**) más de 10 segundos empieza el vaciado completo del recipiente. El LED verde (**C2**) se ilumina. La bomba de agua sucia marcha 4 minutos como máximo. El vaciado se puede parar pulsando una vez la tecla PUMP (**C4**).
- Para evitar daños por un calentamiento excesivo limite el tiempo de marcha de la bomba de agua sucia como máximo a 12 minutos por 1,5 horas. Si el ensuciamiento es muy fuerte, el tiempo de marcha se puede limitar también a 8 minutos. Después de alcanzarse el tiempo de marcha máximo la bomba ya no puede operarse manualmente. En la pantalla se indica "PS". Después de 1,5 horas la bomba de agua sucia está de nuevo lista para el servicio.

8.3 Ajuste del preclarificador UVC

El grado de ensuciamiento por la formación de algas en el agua del estanque depende en gran medida de la temperatura del agua. El preclarificador UVC elimina mediante luz ultravioleta las algas verdes y las algas en suspensión que se forman en el servicio bajo agua, por lo que es un componente importante para la limpieza del agua del estanque. Con el programa de servicio **AU** se conecta y desconecta la lámpara UVC del preclarificador UVC en ciertos intervalos en dependencia de la temperatura del agua para adaptarla de forma individual al grado de ensuciamiento. La tabla siguiente muestra el programa de servicio **AU** (servicio automático) del preclarificador UVC y los estados de servicio **ON** (conectado) y **OF** (desconectado).

Temperatura del agua	Programas de servicio preclarificador UVC			
	AU	ON	OF	
< 8 °C	La lámpara UVC está conectada 8 h	La lámpara UVC está desconectada 16 h	La lámpara UVC está permanentemente conectada	La lámpara UVC está permanentemente desconectada
8 °C a 14 °C	48 h	24 h		
15 °C a 21 °C	72 h	24 h		
≥ 22 °C	96 h	24 h		

i En el estado de suministro el programa de servicio **AU** está preajustado.

- ▶ Cuando se conecte la red el programa de servicio **AU** empieza con el intervalo DES. La lámpara UVC no se ilumina. Esto protege los cultivos de bacterias en el Biokick CWS durante la puesta en marcha si se emplea el Biokick CWS.
- ▶ Cuando se selecciona el programa de servicio **AU** de forma manual el preclarificador UVC empieza con el intervalo CON.

Ajuste del programa de servicio para el preclarificador UVC

1. Pulse la tecla UVC (**C6**). El programa de servicio **AU** se indica en la pantalla (**C1**).
2. Pulse la tecla UVC (**C6**) hasta que se indique el programa de servicio deseado.
3. Suelte la tecla UVC (**C6**) cuando se indique el programa de servicio deseado.
 - El ajuste está almacenado si después de 2 segundos se indica la temperatura del agua en la pantalla (**C1**).

Consulta del contador de horas de servicio del preclarificador UVC

La vida útil de una lámpara UVC para el preclarificador UVC es de unas 8.000 horas. El contador de horas de servicio integrado cuenta hacia atrás a partir de este valor.

- ▶ Mantenga pulsada 5 segundos la tecla UVC (**C6**). En la pantalla (**C1**) se indica una cifra.
 - Multiplique esta cifra con 100 para calcular las horas de servicio restantes.
 - Ejemplo: valor indicado '45' × 100 = 4.500 horas de servicio restantes.

Reposición del contador de horas de servicio del preclarificador UVC

Después de cambiar la lámpara UVC se tiene que reponer el contador de horas de servicio.

1. Mantenga pulsada la tecla UVC (**C6**) durante 12 segundos.
 - Después de 5 segundos se indica la vida útil restante en la pantalla (**C1**). Despues parpadea la indicación. Cuando la temperatura del agua se indica en la pantalla (**C1**) ya terminó la reposición del contador de horas de servicio a 8.000 horas.
2. Suelte la tecla UVC (**C6**).

9 Eliminación de fallos

Fallo	Causa	Acción correctora
El controlador no se conecta	No hay tensión de alimentación	Compruebe la tensión de alimentación Controle las líneas de alimentación
	El controlador no está correctamente colocado en el preclarificador UVC	Controle el asiento del controlador
No refluye agua de la salida DN70 al estanque	La bomba Aquamax no está conectada	Conecte la bomba Aquamax
	La válvula de cierre está cerrada cuando la tapa está abierta	Abra la válvula de cierre
La bomba de agua sucia no se conecta	Rotor de la bomba bloqueado	Limpie el rotor de la bomba
	El recipiente ya está vacío	Llene el recipiente
	El recipiente está parcialmente vacío, la bomba de agua sucia no puede aspirar	Llene el recipiente
	Los programas de limpieza están inactivos si las temperaturas del agua son de <0 °C y >35 °C.	La bomba de agua sucia sólo se puede operar manualmente. - Mantenga permanentemente pulsada la tecla PUMP para la evacuación completa por bombeo.
	La bomba de agua sucia ha alcanzado el tiempo de marcha máximo. En la pantalla se indica "PS".	Espere 1,5 horas. La bomba de agua sucia está después de nuevo lista para el servicio.
La lámpara UVC no se conecta	Lámpara UVC defectuosa El equipo de seguridad en el preclarificador UVC se activó debido a una sobretensión en la red	Sustituya la lámpara UVC Desconecte y conecte de nuevo la tensión de la red para reponer el equipo de seguridad - Compruebe en la ventana de control si se ilumina la lámpara UVC (luz azul) - Si fuera necesario para la comprobación conecte la lámpara UVC con la tecla UVC (estado de servicio ON)

10 Limpieza y mantenimiento



¡Atención! Tensión eléctrica peligrosa.

Posibles consecuencias: La muerte o lesiones graves.

Medidas de protección:

- ▶ Desconecte la tensión de alimentación de todos los equipos que se encuentran en el agua antes de tocar el agua.
- ▶ Antes de realizar trabajos en el equipo desconecte la tensión de alimentación.

10.1 Limpieza de los elementos de espuma filtrante

Los intervalos de limpieza dependen del grado de ensuciamiento de los elementos de espuma filtrante. Cuando suba el nivel de agua en la indicación de ensuciamiento (**Ilustración C, 12**) en la tapa interior se indica que está bajando el rendimiento de filtrado de los elementos de espuma filtrante. Cuando el grado de ensuciamiento alcance 75 % o a más tardar cuando el agua rebose es necesario limpiar los elementos de espuma filtrante.

De esta forma limpia los elementos de espuma filtrante (Ilustraciones H, I, J)

1. Abra la tapa (1) con el puño giratorio (2) y quitela del recipiente (3).
2. Cierre la válvula de cierre (17) tirándola hacia arriba.
 - Ya no fluye el agua de estanque al recipiente.
 - Nota: cuando se cierra la válvula de cierre (17) sale agua de la tubuladura de aspiración de aire.
3. Tire varias veces el portador de espuma (13) hacia arriba.
 - Los elementos de espuma filtrante se comprimen. Las suciedades se eliminan.
4. Pulse la tecla PUMP (**C4**) en el controlador (15) más de 10 segundos.
 - El LED (**C2**) se ilumina verde. El agua sucia en el recipiente se evacúa completamente por bombeo.
5. Abra la válvula de cierre (17) empujándola hacia abajo.
 - Llene de nuevo el recipiente con agua del estanque.



Repita la limpieza cuando los elementos de espuma filtrante estén muy sucios.

10.2 Toma y separación de los componentes de limpieza

Para la limpieza y el mantenimiento de los componentes de limpieza, es decir la bomba de agua sucia (**14**) y el preclarificador UVC (**16**) es necesario sacarlos del recipiente. El controlador (**15**) está enchufado en el preclarificador UVC. Los componentes de limpieza no están unidos fijos con la tapa interior (**47**) sino se encuentran en las guías de la tapa interior (**47**) o de la válvula de cierre (**17**).

Toma de los componentes de limpieza (ilustración K)

1. Abra la tapa (1) con el puño giratorio (2) y quitela del recipiente (3) (**Ilustración H**).
2. Cierre la válvula de cierre (17) tirándola hacia arriba.
 - Ya no fluye el agua de estanque al recipiente.
 - Nota: Cuando se cierra la válvula de cierre sale agua de la tubuladura de aspiración de aire.
3. Saque los componentes de limpieza, es decir la bomba de agua sucia (**14**) y el preclarificador UVC (**16**) como una unidad de la tapa interior (**47**).

Separación de los componentes de limpieza y del controlador (ilustración L)

1. Mantenga pulsado el gancho de retención (**30**) en el preclarificador UVC (**16**).
2. Quite con fuerza el controlador (**15**) del preclarificador UVC.
3. Quite con fuerza el cable de conexión (**28**) de la bomba de agua sucia del controlador (**15**).
4. Ponga las protecciones de silicona para proteger los empalmes abiertos.
5. Monte los componentes de limpieza y el controlador en secuencia contraria (**ilustración M**).
 - Tenga en cuenta durante el montaje del controlador y el preclarificador UVC que las flechas en los dos componentes indiquen una a la otra.



Compruebe durante el montaje el asiento de los anillos en O (**29**) en los empalmes del controlador y el preclarificador UVC. Limpie los anillos en O (**29**) si fuera necesario. Si los anillos en O faltan o no están fijos los contactos eléctricos se corroen. ¡Los componentes se dañan y no se pueden reparar!

10.3 Limpieza de la bomba de agua sucia

La limpieza de la bomba de agua sucia es indispensable si está muy sucio o bloqueado el rotor del motor de la bomba (33). Esto puede suceder debido a grandes piezas, p. ej. piedras. Si la bomba de agua sucia está muy sucia o bloqueada la indicación LED (C2) en el controlador (15) se ilumina rojo.

De esta forma limpia la bomba de agua sucia (Ilustración N)

1. Gire la carcasa del motor (33) hasta que el símbolo con "Cerradura abierta" muestre a la flecha en el tubo superior (31).
2. Quite la carcasa del motor (33) y límpiela.
3. Móntela en secuencia contraria.
 - Importante: La carcasa del motor (33) está bloqueada cuando el símbolo "Cerradura cerrada" muestre a la flecha en el tubo superior (31) (Ilustración N).
4. Pulse una vez la tecla PUMP (C4).
 - El LED (C2) cambia de rojo a verde. La bomba de agua sucia (14) arranca. En caso contrario la bomba de agua sucia (14) no arranca debido a un fallo. Véase al respecto el capítulo **Eliminación de fallos**.
5. Limpie el rebose en el tubo superior (31) si fuera necesario. Abra la cubierta del tubo de agua sucia (32).

10.4 Sustitución de la lámpara UVC en el preclarificador UVC



¡Atención! Radiación ultravioleta peligrosa.

Possibles consecuencias: Graves lesiones de los ojos y la piel.

Medidas de protección: Conecte el equipo sólo con la carcasa montada.



El controlador (15) no indica si la lámpara UVC está defectuosa. Compruebe el funcionamiento de la lámpara UVC mirando en intervalos regulares por la ventana de control (18) (Ilustración O).

La lámpara UVC tiene una vida útil limitada y tiene que ser sustituida después (véase también el capítulo **Consulta del contador de horas de servicio preclarificador UVC**).

1. Gire la carcasa de agua (35) hasta que el símbolo con "Cerradura abierta" muestre a la flecha en la parte superior UVC (34) (Ilustración O).
2. Quite la carcasa de agua (35) (Ilustración O).
3. Quite el rotor de limpieza (37) del tubo de vidrio cuarzoso (45) (Ilustración P).
4. Afloje el tornillo (40) en la tuerca racor (39) y desenrosque la tuerca racor (39) (Ilustración Q).
5. Quite el tubo de vidrio cuarzoso (45) con el anillo en O (46) con un movimiento de giro (Ilustración R).
6. Quite la protección de la lámpara UVC (44) (Ilustración R).
7. Quite la lámpara UVC (43) del enchufe en la parte superior UVC (34) y sustítuya la (Ilustración R).
8. Monte el preclarificador UVC en secuencia contraria.
 - Importante: La carcasa de agua (35) está cerrada cuando el símbolo "Cerradura cerrada" muestre a la flecha en la parte superior UVC (34) (Ilustración O).



- Garantice durante el montaje que el tope (41) de la tuerca racor (39) contacte con el tope (42) en la parte superior UVC (34). El tornillo sólo se puede enroscar con esta condición (40) (Ilustración Q).
- El anillo en O (36) en el cierre de la carcasa de agua (35) está sujetado de forma fija. Quite el anillo en O (36) sólo en caso que se tenga que sustituir, por ejemplo cuando esté poroso (Ilustración O).
- En el tubo de vidrio cuarzoso (45) se produce agua condensada. Esta agua condensada es inevitable y no merma el funcionamiento ni la seguridad del equipo.
- Después de cierto tiempo de uso el tubo de vidrio cuarzoso (45) puede presentar arañazos o ponerse opaco. En este caso la lámpara UVC (43) ya no cumple la función de limpieza. El tubo de vidrio cuarzoso (45) se tiene que sustituir.

10.5 Control del rotor de limpieza

El rotor de limpieza (37) limpia el tubo de vidrio cuarcoso (45). y se acciona por la corriente de agua en la carcasa de agua (**ilustración P**).

El movimiento de rotación permanente del rotor de limpieza (37) lleva a largo plazo al desgaste del casquillo de cojinete (38). En este caso es necesario sustituir el rotor de limpieza (37) (**ilustración P**).

1. Gire la carcasa de agua (35) hasta que el símbolo "Cerradura abierta" muestre a la flecha en la parte superior UVC (34) (**ilustración O**).
2. Quite la carcasa de agua (35) (**ilustración O**).
3. Compruebe el límite de desgaste del casquillo de cojinete (38).
 - Cuando el casquillo de cojinete (38) se haya desgastado hasta 0 mm se debe sustituir el rotor de limpieza (37) (**ilustración P**).
4. Monte el preclarificador UVC en secuencia contraria.
 - Importante: La carcasa de agua (35) está cerrada cuando el símbolo "Cerradura cerrada" muestre a la flecha en la parte superior UVC (34) (**ilustración O**).

10.6 Cambio de los elementos de espuma filtrante

Los elementos de espuma filtrante (49) se deben cambiar anualmente.

Cambio de los elementos de espuma filtrante:

1. Abra la tapa (1) con el puño giratorio (2) y quitela del recipiente (3) (**Ilustración H**).
2. Cierre la válvula de cierre (17) tirándola hacia arriba (**Ilustración S**).
 - Ya no fluye el agua de estanque al recipiente.
 - **Nota:** Cuando se cierra la válvula de cierre (17) sale agua de la tubuladura de aspiración de aire.
3. Tire el portador de espuma (13) en la tapa interior (47) varias veces hacia arriba. Se exprime el agua de los elementos de espuma filtrante (49) (**Ilustración I**).
4. Pulse la tecla PUMP (C4) en el controlador (15) más de 10 segundos (**Ilustración J**).
 - El LED (C2) se ilumina verde. El agua sucia en el recipiente se evacúa por bombeo.
5. Saque los componentes de limpieza, es decir la bomba de agua sucia (14) y el preclarificador UVC (16) de la tapa interior (47) (**Ilustración K**).
6. Suelte los ganchos de retención de color azul (19) por ambos lados y quite la tapa interior (47) con los portadores de espuma (13) del recipiente (**Ilustración S**).
7. Tire el portador de espuma (13) ligeramente hacia arriba, presione los dos ganchos de retención azules (48) en los portadores de espuma (13) y sáquelo por abajo de la tapa interior (47) (**Ilustración T**).
8. Presione los cuatro ganchos de retención negros (54) en la parte superior de espuma y saque el portador de espuma (13) con el cartucho de filtro (49) por abajo (**Ilustración T**).
 - **Nota:** Presione sucesivamente los dos ganchos de retención del lado contrario (54) y sáquelos por abajo de la tapa interior (47).
9. Quite el cartucho de filtro usado (49) y la parte inferior de espuma (55) del portador de espuma (13) (**Ilustración U**).
 - Deseche adecuadamente el cartucho de filtro.
10. Coloque primero una nueva parte inferior de espuma (55) y después el cartucho de filtro nuevo (49) en el portador de espuma (13) (**Ilustración U**).
 - Coloque exactamente el cartucho de filtro (49) en la parte inferior de espuma (55).
11. Coloque el portador de espuma (13) con el nuevo cartucho de filtro (49) desde abajo en la tapa interior. Tire el portador de espuma hacia arriba hasta que los dos ganchos de retención azules (48) y los cuatro ganchos de retención negros (54) se enclaven en la tapa interior (**Ilustración T**).
 - **Importante:** Sólo cuando se hayan enclavado todos los cuatro ganchos de retención negros (54) se garantiza el asiento correcto del cartucho de filtro (49).

10.7 Limpieza completa

Los elementos de espuma filtrante filtran de forma mecánica las partículas en suspensión ligeras y las biodegradan. Las partículas en suspensión que pesan más que el agua bajan al fondo del recipiente y lo ensucian. Ejecute una limpieza completa una vez al año, preferiblemente cuando prepare el FiltoMatic CWS para el invierno.

Vaciado completo del recipiente

Un vaciado completo demora 4 minutos como máximo.

1. Desconecte la bomba Aquamax.
2. Abra la tapa (1) con el puño giratorio (2) y quitela del recipiente (3) (**ilustración H**).
3. Tire el portador de espuma (13) tres veces hacia arriba (**ilustración J**).
 - Los elementos de espuma filtrante se comprimen. Las suciedades se eliminan.
4. Pulse la tecla PUMP (**C4**) más de 10 segundos.
 - El LED (**C2**) se ilumina verde. El recipiente se vacía.
 - Vd. puede parar el vaciado pulsando una vez la tecla PUMP (**C4**). El recipiente está completamente vacío cuando se desconecte la bomba de agua sucia y ya no salga agua por la boquilla de salida transparente (6).

Limpieza del equipo

Saque el separador de láminas (51) y la pirámide de suciedad (52). Vacíe antes completamente el recipiente por bombeo y quite la tapa interior (47). Consulte para este procedimiento los capítulos anteriores.

Toma y limpieza del separador de láminas

1. Presione el gancho de retención (50) hacia abajo y saque el separador de láminas (51) de la guía en el recipiente (3) hacia arriba (**ilustración V**).
2. Presione el gancho de retención (52) arriba en el separador de láminas (51) y separe las dos partes del separador de láminas (51) (**ilustración W**).
3. Limpie ambas partes con agua y un cepillo suave.
4. Monte el separador de láminas (51) en secuencia contraria.
5. Coloque el separador de láminas (51) en el recipiente (3) (**ilustración Y**).
 - El gancho de retención (50) tiene que enclavar en la válvula de cierre (17).

Toma y limpieza de la pirámide de suciedad (**ilustración X**)

Saque la pirámide de suciedad (53) sólo si fuera necesario. El desmontaje y montaje requiere fuerza.

1. Entre la mano debajo de la pirámide de suciedad (53) y suelte las tres fijaciones en el fondo del recipiente tirándolas fuertemente hacia arriba.
2. Limpie la pirámide de suciedad (53) con agua y un cepillo suave.
3. Limpie el fondo del recipiente.
4. Coloque la pirámide de suciedad (53) con fuerza en las fijaciones.
 - Se oye cuando se enclavan las fijaciones ("click").



Entre la pirámide de suciedad (53) y el fondo del recipiente está prevista una distancia de aprox. 8 mm. La bomba de agua sucia puede eliminar mediante bombeo la suciedad en el fondo del recipiente gracias a esta distancia. Tenga en cuenta durante el montaje que es necesario mantener esta distancia. ¡No trate de presionar la pirámide de suciedad (53) con mucha fuerza contra el fondo del recipiente!

11 Piezas de desgaste

Pieza de desgaste	Modelo	Nº ident.
Lámpara UVC	Filtomatic CWS 7000	56112
	Filtomatic CWS 14000	56237
	Filtomatic CWS 25000	56237
Tubo de vidrio cuarzoso	Filtomatic CWS 7000	13312
	Filtomatic CWS 14000	13332
	Filtomatic CWS 25000	13332
Rotor de limpieza	Filtomatic CWS 7000	12703
	Filtomatic CWS 14000	12705
	Filtomatic CWS 25000	12705
Cartuchos de filtro	Filtomatic CWS 7000	50901 (1x)
	Filtomatic CWS 14000	50904 (1x)
	Filtomatic CWS 25000	50904 (2x)

12 Almacenamiento / Conservación durante el invierno

En la época de heladas almacene los componentes de limpieza, es decir la bomba de agua sucia (14), el controlador (15) y el preclarificador UVC (16) protegidos contra las heladas.

1. Ejecute una limpieza completa (véase el capítulo **Ejecución de la limpieza completa**) y compruebe si los componentes presentan daños.
 - No es necesario proteger el recipiente (3) y los elementos de espuma filtrante (49) contra las heladas. Pero hace falta vaciar el recipiente (3) completamente por bombeo antes del almacenamiento
2. Cubra el recipiente (3) de forma que no pueda entrar agua.
 - No es suficiente poner la tapa (1) porque debido al hueco para el controlador entra agua en el recipiente.

OASE recomienda la cubierta siguiente:

 - Filtomatic Cap, tamaño L, para Filtomatic 7000 CWS y 14000 CWS (nº de pedido de OASE: 50268)
 - Filtomatic Cap, tamaño XL, para Filtomatic 25000 CWS (nº de pedido de OASE: 50269)

13 Desecho

Deseche el equipo conforme a las prescripciones legales nacionales.

Prefácio

Bem-vindo a OASE Living Water. Com a aquisição do produto **Filtomatic CWS** tomou uma boa decisão. Antes de utilizar pela primeira vez o aparelho, leia atentamente as instruções de uso e familiarize-se com a operação. Todos os trabalhos com este aparelho poderão ser realizados exclusivamente conforme as presentes instruções.

Observe estritamente as instruções de segurança com respeito ao uso correcto e seguro do aparelho. Guarde estas instruções de uso em local seguro. Se ceder o aparelho a outra pessoa, entregue-lhe as instruções de uso.

Índice

1	Âmbito de entrega	83
2	Representação esquemática	83
3	Disposições legais.....	83
3.1	Emprego conforme o fim de utilização acordado	83
3.2	Condições de garantia adicionais do OASE ClearWaterSystem	83
4	Instruções de segurança.....	84
4.1	Riscos pelo contacto entre água e electricidade	84
4.2	Instalação eléctrica conforme as normas vigentes.....	84
4.3	Operação segura	84
5	Instalação	85
6	Montagem	86
7	Pôr o aparelho em funcionamento	87
8	Operação.....	88
8.1	Estrutura do controlador	88
8.2	Ajustar a bomba de água suja	89
8.3	Ajustar o aparelho de pré-tratamento UVC	90
9	Eliminação de anomalias	91
10	Limpeza e manutenção.....	92
10.1	Limpar os elementos de espuma.....	92
10.2	Retirar os componentes a limpar e separar um do outro	92
10.3	Limpar a bomba de água suja	93
10.4	Substituir a lâmpada UVC do aparelho de pré-tratamento	93
10.5	Controlar o rotor de limpeza	94
10.6	Substituir os elementos de espuma do filtro.....	94
10.7	Limpeza total	95
11	Peças de desgaste.....	96
12	Guardar/Invernar o aparelho.....	96
13	Descartar o aparelho usado	96
	Dados técnicos	338
	Símbolos sobre o aparelho	342
	Peças de reposição	343

1 Âmbito de entrega

- Abra a tampa (1) com o manípulo rotativo (2) para que as peças de montagem possam ser tiradas (Figura A).

Figura B	Número	Descrição
3	1	Depósito FiltoMatic CWS
4	1	Saída DN70
5	1	Vedaçāo plana DN70
6	1	Vedaçāo plana 1 ½"
7	1	O-ring DN40
8	1	Bocal escalonado de saída DN40
9	1	Bocal escalonado de entrada 1 ½"
10	2	Porca de capa
11	1	Braçadeira de fixação para mangueira
	1	Instruções de uso
	1	Instruções de montagem rápida
	1	Caderno de garantia
	1	Caderno de garantia, água limpa
	1	Ficha de renovação de garantia 2+1

2 Representação esquemática

Figura C	Designação	Para a descrição, consulte o Capítulo ...
3	Depósito	Montagem, limpeza e manutenção
4	Saída DN70	Montagem
8	Saída de água suja DN40	Montagem
9	Entrada 1 ½"	Montagem
12	Indicador de sujidade	Limpeza e manutenção
13	Porta-espuma	Limpeza e manutenção
14	Bomba de água suja	Limpeza e manutenção
15	Controlador	Manejo
16	Aparelho de pré-tratamento UVC	Limpeza e manutenção
17	Válvula de corte (obturador) da entrada	Colocação em operação, limpeza e manutenção
18	Janela de inspecção da lâmpada UVC	Limpeza e manutenção
19	Engate	Limpeza e manutenção
20	Abertura de carga Biokick CWS	Colocação em operação

3 Disposições legais

3.1 Emprego conforme o fim de utilização acordado

O FiltoMatic CWS é um sistema que serve como filtro mecânico-biológico de modo a garantir a limpeza de lagos de jardins, cuja água deve ter uma temperatura entre +4 °C e +35 °C. O aparelho destina-se exclusivamente ao uso privado e só pode ser utilizado para manter a limpeza de lagos de jardins, com ou sem peixes.

3.2 Condições de garantia adicionais do OASE ClearWaterSystem

Eventuais direitos advindos da garantia poderão ser dirigidos só à OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, Alemanha, enviando-lhe, a porte pago e risco de transporte suportado pelo remetente, o aparelho ou componente defeituoso, incluindo o talão do revendedor OASE, este certificado de garantia e a descrição da falha reclamada. No caso de bomba de água suja, aparelho de pré-tratamento UVC ou controlador defeituoso deverá ser enviado ao fabricante só o componente avariado (bomba de água suja, aparelho de pré-tratamento UVC, controlador), em vez do aparelho completo.

4 Instruções de segurança

O aparelho poderá ser fonte de perigo para pessoas e valores materiais se for utilizado indevidamente, em discordância do fim de utilização descrito ou se as instruções de segurança não forem observadas.

O aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir de 8 anos e por pessoas com capacidade física, sensórica ou mental reduzida ou falta de experiência e conhecimentos técnicos enquanto forem vigiadas ou desde que tenham sido instruídas quanto ao uso seguro do aparelho e aos riscos relacionados com o uso. O aparelho não é brinquedo infantil. A limpeza e a manutenção não podem ser feitas por crianças sem vigilância por pessoas adultas.

4.1 Riscos pelo contacto entre água e electricidade

- ▶ Se o aparelho não for conectado de acordo com as normas vigentes ou não manejado conforme exigido nestas instruções, o contacto entre água e corrente eléctrica poderá provocar graves lesões corporais por choque eléctrico.
- ▶ Antes de meter a mão na água, desenergize sempre todos os aparelhos que se encontram na águae.

4.2 Instalação eléctrica conforme as normas vigentes

- ▶ Se houver dúvidas ou problemas, dirija-se a um electricista qualificado e autorizado!
- ▶ Quaisquer instalações eléctricas em lagos de jardins devem satisfazer as normas de instalação nacionais e internacionais. Observe especialmente as normas DIN VDE 0100 e DIN VDE 0702.
- ▶ Compare os parâmetros da rede eléctrica com os dados constantes na etiqueta do aparelho de pré-tratamento UVC.
- ▶ Ligue o FiltoMatic CWS só com uma tomada instalada de acordo com as normas vigentes.
- ▶ Tenha em consideração que a alimentação eléctrica seja protegida por um disjuntor de corrente de avaria, valor máximo de 30 mA.
- ▶ Instale o FiltoMatic CWS de forma que não possam ser comprometidas pessoas.
- ▶ Conecte os cabos eléctricos só depois de desenrolados.
- ▶ Os cabos de extensão devem ter a autorização para a utilização exterior e cumprir o disposto na norma DIN VDE 0620.
- ▶ Instale e coloque o cabo de conexão de forma protegida para que não possa ser danificado.
- ▶ Mantenha todos os pontos de conexão secos. Há perigo de electrocussões.

4.3 Operação segura

- ▶ Utilize o FiltoMatic CWS só quando não se encontram pessoas na água.
- ▶ Não transporte nem puxe o aparelho de pré-tratamento UVC ou a bomba de água suja do FiltoMatic CWS pelos cabos de comunicação.
- ▶ Não utilize aparelhos defeituosos. O FiltoMatic CWS nunca pode ser operado com cabos de comunicação defeituosos. Desconecte de imediato a ficha de alimentação. Os cabos de comunicação do aparelho de pré-tratamento UVC e da bomba de água suja não são reparáveis. Os componentes devem ser substituídos por novos. Os componentes defeituosos devem ser eliminados de acordo com a legislação vigorante.
- ▶ Não abra a carcaça do aparelho de pré-tratamento UVC e da bomba de água suja ou a caixa do sistema de controlo electrónico ou os componentes dos mesmos, a menos que as instruções de uso autorizem expressamente tal intervenção.
- ▶ Utilize só peças de reposição originais e acessórios originais.
- ▶ Nunca use o filtro para outros líquidos que não a água!
- ▶ A radiação da lâmpada UVC, mesmo em pequenas quantidades, é susceptível de prejudicar os olhos e a pele! Não opere a lâmpada UVC com uma carcaça defeituosa ou fora dela.
- ▶ Não opere a lâmpada UVC sem rotor de limpeza por funcionar ainda como protecção dos olhos contra a radiação UVC.
- ▶ Uma tensão excessiva na rede eléctrica pode provocar avarias e falhas no aparelho. Para mais informações, leia o Capítulo "Remoção de anomalias".

5 Instalação

Para que o aparelho FiltoMatic CWS funcione perfeitamente, sem grandes dispêndios quanto aos trabalhos de manutenção, o lago do jardim deve ser limpo cuidadosamente. Para a limpeza, a OASE recomenda empregar o aspirador de lodo Pondovac. Se o aparelho FiltoMatic CWS for utilizado num lago recém-construído, a sua limpeza poderá ficar suprimida na maioria dos casos.

Posicionar o FiltoMatic CWS (Figuras D, E)

Prepare a instalação e o posicionamento do FiltoMatic CWS. Uma preparação cuidadosa e a consideração das condições ambientes existentes garante condições de operação óptimas para o FiltoMatic CWS. Os itens abaixo referidos ajudarão a preparar a instalação correcta do aparelho.

- ▶ O retorno óptimo da água desde o FiltoMatic CWS para o lago do jardim pode ser garantido por um ribeirinho artificial. Desta forma, a água filtrada do lago pode ser oxigenada antes de retornar ao lago. Se as condições locais obstarem à construção de um ribeiro, a saída deve ser prolongada por um tubo com o diâmetro nominal de 70 mm de modo que a água filtrada volte através desse tubo ao lago. A instalação do tubo de DN70 é descrita no Capítulo **Montagem**.
- ▶ O FiltoMatic CWS deve encontrar-se terminantemente na posição horizontal para que em caso de transbordamento o lago não se evazie. Utilize, no ajuste, um nível de bolha de ar.
- ▶ Tenha em consideração o grande volume do FiltoMatic CWS e, por conseguinte, o peso dele quando enchido. Seleccione um fundo apropriado ou uma placa de fundamento, na fossa de terra, para evitar o assentamento posterior do FiltoMatic CWS.
- ▶ Considere que exista espaço suficiente para a execução de trabalhos de limpeza e manutenção.
- ▶ Cave uma fossa suficientemente dimensionada na qual cabe o FiltoMatic CWS (**Figura D**). Considere que o FiltoMatic CWS possa ser enterrado até ao rebaixo superior (**Figura E, altura c**). As dimensões da fossa constam da tabela:

Modelo	a	b	c (+ altura da placa de fundamento)
FiltoMatic CWS 7000	cerca de 50 cm	cerca de 50 cm	cerca de 30 cm
FiltoMatic CWS 14000	cerca de 50 cm	cerca de 50 cm	cerca de 50 cm
FiltoMatic CWS 25000	cerca de 50 cm	cerca de 70 cm	cerca de 50 cm

- ▶ Deite primeiramente água no depósito (**3**) antes de fechar a zona em seu redor com terra para que o depósito não possa ser destruído por compressão.
- ▶ A extremidade do tubo DN40 (saída de água suja) deve terminar num ponto donde a água suja tirada do lago não possa refluxar a ele.

6 Montagem

Montar o FiltoMatic CWS

Expede-se o FiltoMatic CWS em estado pré-montado. Cabe-lhe só montar a saída e os elementos de conexão para a entrada e a saída da água suja.



O bocal escalonada de saída (8) da água suja é transparente. A transperência mostra, durante a depuração posterior, o grau de ensujamento da água. Quando sai água limpa da saída de água suja, a bomba pode ser parada. A limpeza da água acabou.

Montar a saída (Figura F)

1. Enfiar a vedação plana (5) no parafuso de saída (25) montado à carcaça.
2. Enroscar a saída (4) no parafuso de saída (25).
3. Se preciso, ligar um tubo de 70 mm de diâmetro nominal (26), que funciona como elemento de extensão, ao bocal de saída (4) para que a água filtrada do lago possa refluir a ele. A inclinação do tubo de 70 mm de diâmetro nominal deve ser de, pelo menos, 1,5 %.

A OASE recomenda utilizar como elemento de extensão da saída:

- Tubo de 70 mm de diâmetro nominal, 480 mm de comprimento, preto (nº de referência OASE 55034)
- Joelho de 70 mm de diâmetro nominal, 45°, preto (nº de referência OASE 55044)
- Joelho de 70 mm de diâmetro nominal, 87°, preto (nº de referência OASE 55045)
- Joelho de 70 mm de diâmetro nominal, T, preto (nº de referência OASE 55046)

Montar a entrada (Figura F)

1. Introduzir o bocal escalonado de entrada (9) e a vedação plana (6) na porca de capa (10) e ligar com a rosca (21) da válvula de corte.
2. Enfiar a braçadeira (11) na mangueira (24) vinda da bomba Aquamax. Ligar a mangueira ao bocal escalonado de entrada (9) e fixar mediante a braçadeira.

A OASE recomenda utilizar esta mangueira: Mangueira com reforço espiral, verde (nº de referência OASE 52981)



Mergulhe, antes da montagem, a extremidade por 2 minutos em água quente para que a mangueira possa ser enfiada com mais facilidade no bocal escalonado (9).

Montar a saída de água suja (Figura F)

1. Enfiar o O-ring (7) no bocal escalonado de saída (8) e introduzir o conjunto na porca de capa (10). Depois ligar com a rosca da saída de água suja pré-montada (22).
2. Ligar o tubo de 40 mm de diâmetro nominal (23) com o bocal escalonado de saída (8). A outra extremidade desse tubo deve acabar num ponto onde a água suja possa infiltrar-se na terra. A inclinação do tubo de 40 mm de diâmetro nominal deve ser de, pelo menos, 1,5 % ... 2 %.

A OASE recomenda utilizar como elemento de extensão para a saída de água suja:

- Tubo de 40 mm de diâmetro nominal, 480 mm de comprimento, preto (nº de referência OASE 50307)
- Joelho de 40 mm de diâmetro nominal, 45°, preto (nº de referência OASE 50308)

7 Pôr o aparelho em funcionamento



Atenção! Peças eléctricas sensíveis.

Consequência possível: Destrução do aparelho.

Medida de protecção:

- ▶ Nunca conectar o aparelho a uma fonte de energia variável.
- ▶ Nunca operar o aparelho quando conectado a um temporizador.



Atenção! Tensão eléctrica perigosa.

Consequências possíveis: Morte ou graves lesões.

Medidas de protecção: Antes de meter a mão na água ou fazer trabalhos no aparelho, desconectar a ficha da alimentação eléctrica (**Figura G**).

Observe as instruções de segurança!

O FiltoMatic CWS liga automaticamente no momento em que é estabelecida a alimentação eléctrica.

Ligar (Figura G): Ligar a ficha eléctrica (27) com a tomada.

Desligar (Figura G): Desconectar a ficha eléctrica (27).

Encher o depósito de água (Figura C)

- ▶ Antes de pôr o FiltoMatic CWS a operar, ligue a bomba Aquamax. A bomba enche o depósito (3) de água.



Antes de iniciar a carga do depósito, abra a válvula de corte (17). Baxe, para o efeito, o obturador (17) da válvula, até que encontre resistência.

Depois de o nível de água, no depósito (3), subir até à saída (4), a água filtrada percorre a saída (4) e retorna ao lago.

Para os demais ajustes do FiltoMatic CWS, leia o Capítulo **Manejo**.


Deitar o activador do filtro biológico (Figura C)

Para obter uma reprodução rápida das bactérias, deite o activador biológico OASE Biokick CWS (nº de referência OASE 50295). Os microorganismos estabelecem-se no sistema no filtro, reproduzem-se e melhoram a qualidade da água do lago pela eliminação do excesso de matéria orgânica.

- ▶ Deite, na abertura de carga (20), a quantidade de Biokick CWS em função do volume do lago.

8 Operação

8.1 Estrutura do controlador

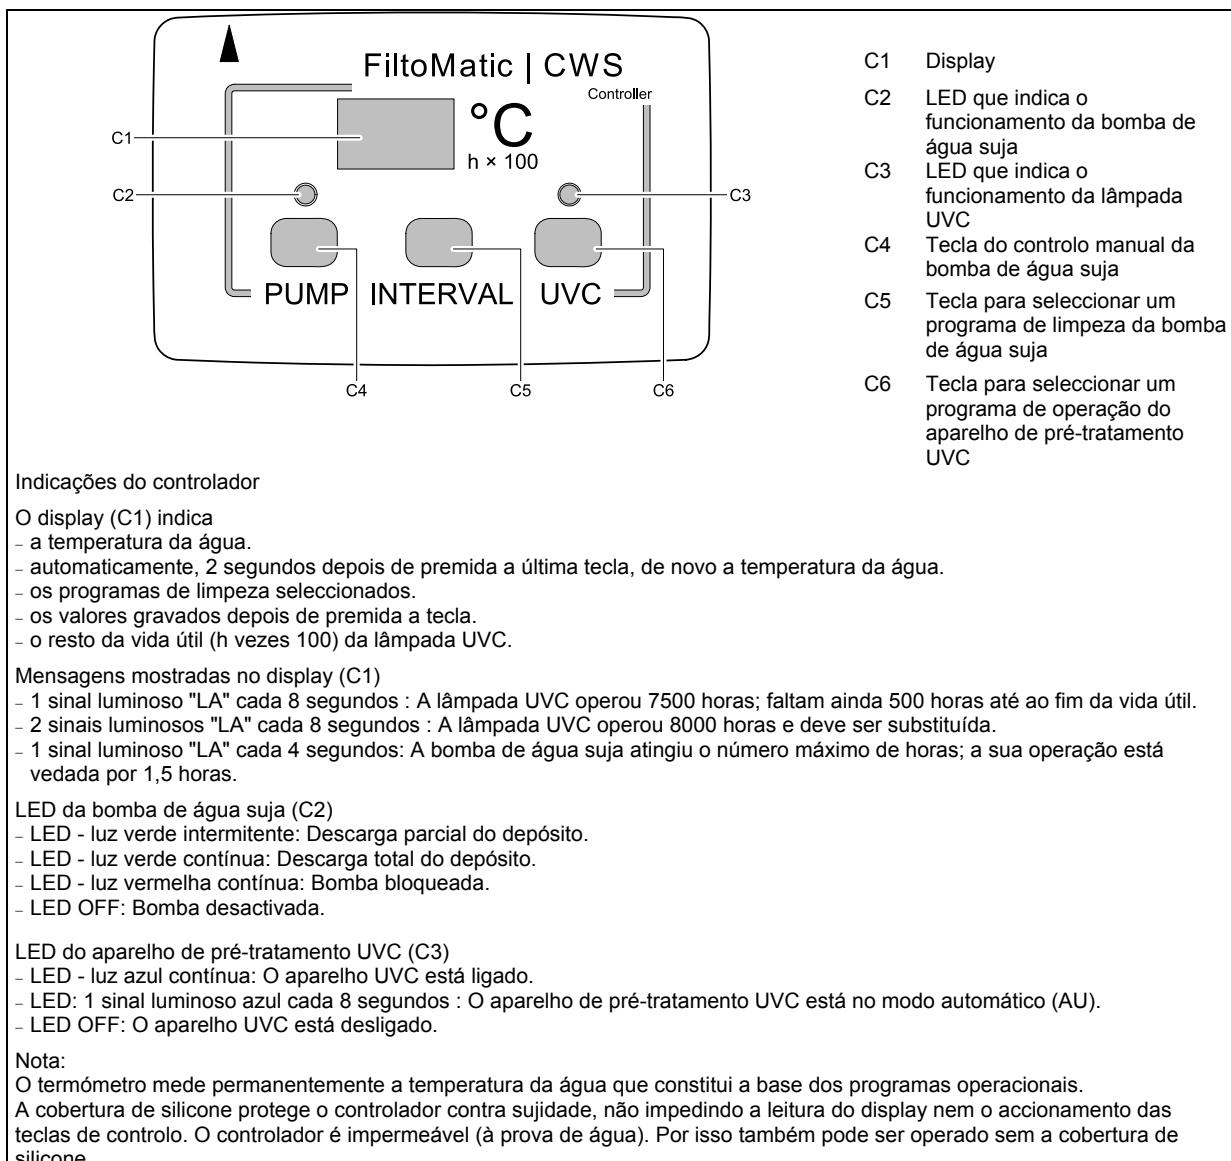

8.2 Ajustar a bomba de água suja

Além da temperatura é o número de peixes que determina em grande medida o grau de ensujamento do lago. A bomba de água suja tira em intervalos a sujidade depositada no fundo do depósito. Os quatro diferentes programas de limpeza permitem adaptar o intervalo de bombeamento ao grau de ensujamento da água. Uma limpeza dura cerca de 9 s. Um ciclo de limpeza consome 4 litros de água. O quadro apresenta a selecção dos programas de limpeza. O programa **INTERVALO 1** contém os intervalos de limpeza mais frequentes, **INTERVALO 4** contém o menor número de intervalos. Seleccione um programa que melhor corresponda ao ensujamento do lago. No estado de expedição do aparelho encontra-se activado o programa de limpeza **INTERVALO 2**.

Temperatura de água	Programas de limpeza da bomba de água suja				
	+ Intervalos				- Intervalos
	INTERVALO 1	INTERVALO 2	INTERVALO 3	INTERVALO 4	OFF
< 5 °C	inactivo	inactivo	inactivo	inactivo	inactivo
< 8 °C	1 vez por dia	de 2 em 2 dias	de 3 em 3 dias	de 3 em 3 dias	inactivo
8 °C - 14 °C	2 vezes por dia	1 vez por dia	de 2 em 2 dias	de 3 em 3 dias	inactivo
15 °C - 21 °C	4 vezes por dia	2 vezes por dia	1 vez por dia	de 2 em 2 dias	inactivo
≥ 22 °C	8 vezes por dia	4 vezes por dia	2 vezes por dia	1 vez por dia	inactivo



A uma temperatura < 0 °C e >35 °C da água, os programas de limpeza estão desactivados. A bomba pode ser accionada só à mão. Para o esvaziamento completo, manter premida a tecla PUMP (C4).

Ajustar o programa de limpeza da bomba de água suja

- Premir a tecla INTERVALO (C5). O programa de limpeza **INTERVALO 2** é indicado no display (C1)
- Premir tantas vezes a tecla INTERVALO (C5) quantas necessárias para que seja indicada, no display, o programa pretendido.
- Largar a tecla INTERVALO (C5) quando aparece o programa desejado.
 - O programa seleccionado está gravado quando no display (C1) é indicada a temperatura de água depois de 2 segundos.

Modo manual da bomba de água suja

A água suja também pode ser tirada no modo manual da bomba.

- Premir a tecla PUMP (C4)
 - O LED (C2) emite luz verde intermitente. A bomba começa a tirar de imediato a água suja.
- Ao premir a tecla PUMP (C4) mais de 10 segundos, a bomba esvazia totalmente o depósito. O LED verde (C2) é aceso. A bomba de água suja opera maximamente 4 minutos. Premir uma vez a tecla PUMP (C4) para interromper a descarga.
- Para excluir a destruição por aquecimento excessivo, a operação contínua da bomba de água suja está limitada a 12 minutos em cada 1,5 horas. Em caso de forte ensujamento, a operação contínua da bomba se pode encontrar limitada a 8 minutos. Depois de atingido o limite da operação contínua, a bomba tampouco funciona no modo manual. No display aparece "PS". Depois de 1,5 horas, a bomba de água suja volta a ser pronta para operar.

8.3 Ajustar o aparelho de pré-tratamento UVC

É a temperatura da água que determina muito o ensujamento do lago por algas. O aparelho de pré-tratamento elimina mediante luz ultravioleta algas verdes e outras em suspensão, constituindo por conseguinte um componente importante para manter a água do lago limpa. Em função da temperatura da água, o programa de operação **AU** liga e desliga, em intervalos, a lâmpada UVC do aparelho, conforme o grau de ensujamento do lago. O quadro apresenta o programa **AU** (modo automático) do aparelho de pré-tratamento UVC, incluindo os estados operacionais **ON** (ligado) e **OFF** (desligado).

Temperatura de água	Programas de operação do aparelho de pré-tratamento UVC			
	AU		ON	OFF
	Lâmpada UVC ligada	Lâmpada UVC desligada	Lâmpada UVC permanentemente ligada	Lâmpada UVC permanentemente desligada
< 8 °C	8 h	16 h		
8 °C - 14 °C	48 h	24 h		
15 °C - 21 °C	72 h	24 h		
≥ 22 °C	96 h	24 h		



No estado de expedição do aparelho encontra-se activado o modo de operação **AU**.

- ▶ Ao ligar a alimentação eléctrica, o modo de operação **AU** encontra-se no intervalo OFF. Lâmpada UVC não acesa. Se for deitado Biokick CWS no aparelho durante a sua colocação em funcionamento, as bactérias ficam protegidas no Biokick CWS.
- ▶ A selecção manual do programa **AU**, faz com que o aparelho de pré-tratamento UVC inicie a sua operação no intervalo ON.

Ajustar o programa de operação do aparelho de pré-tratamento UVC

1. Premir a tecla UVC (**C6**). O programa **AU** é indicado no display (**C1**).
2. Premir tantas vezes a tecla UVC (**C6**) quantas necessárias para que seja indicado, no display, o programa pretendido.
3. Largar a tecla UVC (**C6**) quando aparece o programa desejado.
 - O programa seleccionado está gravado quando, no display (**C1**), é indicada a temperatura de água depois de 2 segundos.

Consultar o conta-horas do aparelho de pré-tratamento UVC

A vida útil da lâmpada UVC do aparelho é de 8000 horas. O conta-horas faz uma contagem regressiva a partir desse valor, conforme o princípio "count down".

- ▶ Manter premida por 5 segundos a tecla UVC (**C6**). O display (**C1**) mostra um número.
 - O número deve ser multiplicado por 100 para determinar o resto de horas.
 - Exemplo: Valor indicado no display: '45' × 100 = 4500 = resto das horas disponíveis.

Repor o conta-horas do aparelho de pré-tratamento UVC

A seguir à substituição da lâmpada UVC, o conta-horas deve ser reposto.

1. Manter premida por 12 segundos a tecla UVC (**C6**)!
 - Depois de 5 segundos, o display indica o resto da vida útil (**C1**). Depois, o display passa para uma indicação intermitente. Quando o display (**C1**) mostra a temperatura da água, o conta-horas está reposto a 8000 horas.
2. Largar a tecla UVC (**C6**).

9 Eliminação de anomalias

Avaria/Falha	Causa	Remédio
O controlador não liga	Falta de tensão eléctrica	Verificar a tensão eléctrica Controlar os cabos de alimentação
	O controlador não se encontra na posição correcta em cima do aparelho de pré-tratamento UVC	Verificar o posicionamento do controlador
Pela saída DN70 não refluí água para o lago	Bomba Aquamax não ligada	Ligar a bomba Aquamax
	Com a tampa aberta, válvula de corte fechada	Abrir o obturador da válvula
Bomba de água suja não liga	Rotor da bomba bloqueia	Limpar o rotor
	Depósito já esvaziado	Encher o depósito
	Depósito em parte esvaziado, a bomba de água suja não pode aspirar líquido	Encher o depósito
	A uma temperatura < 0 °C e >35 °C da água, os programas de limpeza estão desactivados.	A bomba de água suja pode ser accionada só à mão. - Para obter o esvaziamento total, manter premida a tecla PUMP.
	A bomba de água suja operou o máximo de horas. No display aparece "PS".	Esperar por 1,5 horas. Depois, a bomba de água suja volta a ser pronta para operar.
Lâmpada UVC não acesa	Lâmpada UVC defeituosa	Substituir a lâmpada UVC
	O fusível do aparelho de pré-tratamento UVC respondeu devido ao excesso de tensão na rede eléctrica	Desligar e ligar a alimentação eléctrica para rearmar o fusível - Controlar na janela de inspecção se a lâmpada UVC funciona (luz azul) - Se preciso, ligar anteriormente a lâmpada com a tecla UVC (estado operacional ON)

10 Limpeza e manutenção



Atenção! Tensão eléctrica perigosa!

Consequências possíveis: Morte ou graves lesões.

Medidas de protecção:

- ▶ Antes de meter a mão na água, desligue a alimentação eléctrica de todos os aparelhos que se encontram na água.
- ▶ Antes de trabalhar no aparelho, desligar a alimentação eléctrica.

10.1 Limpar os elementos de espuma

Os intervalos de limpeza dependem do grau de sujidade dos elementos de espuma. O nível de água aumentado no indicador de sujidade (**Figura C, 12**), encastrado na tampa interior, é sinal de que o efeito de limpeza dos elementos de espuma vai diminuindo. A limpeza é necessária a partir do grau de sujidade de 75 % ou, definitivamente, quando se dê qualquer trasbordo.

Limpe os elementos de espuma (Bild H, I, J) conforme abaixo descrito

1. Abrir a tampa (1) com o manípulo rotativo (2) e tirar do depósito (3).
2. Subir o obturador da válvula de corte (17) para interromper a passagem.
 - O transporte de água vinda do lago para o depósito está interrompido.
 - Nota: Ao fechar o obturador da válvula de corte (17) sai água do bocal de sucção de ar.
3. Subir e baixar várias vezes o porta-elementos (13).
 - Os elementos de espuma passam a ser comprimidos. A sujidade é tirada por lavagem.
4. Premir mais de 10 segundos a tecla PUMP (**C4**) do controlador (15).
 - A LED (**C2**) emite luz verde. A bomba tira toda a água suja do depósito.
5. Baixar o obturador da válvula de corte (17) para abrir a passagem.
 - O depósito volta a ser enchido de água do lago.



Repita a limpeza caso os elementos de espuma se apresentem muito sujos.

10.2 Retirar os componentes a limpar e separar um do outro

Para a limpeza e manutenção dos componentes bomba de água suja (14) e aparelho de pré-tratamento UVC (16), estes precisam de ser retirados do depósito. O controlador (15) encontra-se disposto sobre o aparelho de pré-tratamento UVC. Os componentes a limpar não estão fixados à tampa interior (47). Encontram-se apenas encaixados nas guias da tampa interior (47) e do obturador (17).

Retirada dos componentes a limpar (Figura K)

1. Abrir a tampa (1) com o manípulo rotativo (2) e tirar do depósito (3) (**Figura H**).
2. Subir o obturador da válvula de corte (17) para interromper a passagem.
 - O transporte de água vinda do lago para o depósito está interrompido.
 - Nota: Ao fechar o obturador da válvula de corte sai água do bocal de sucção de ar.
3. Retirar, como conjunto, os componentes bomba de água suja (14) e aparelho de pré-tratamento UVC (16) da tampa interior (47).

Separar os componentes a limpar e do controlador (Figura L)

1. Manter o engate (30) do aparelho de pré-tratamento UVC (16) premido.
2. Tirar o controlador (15) (com força) do aparelho de pré-tratamento UVC.
3. Desconectar (com força) o cabo de comunicação (28) da bomba de água suja, do controlador (15).
4. Aplicar as tampas de protecção, em silicone, às buchas abertas.
5. A ordem de montagem dos componentes a limpar e do controlador corresponde à ordem contrária da desmontagem (**Figura M**).
 - Controlar, na montagem do controlador e do aparelho de pré-tratamento UVC, que as setas de ambos os componentes se encontram voltadas uma à outra.



Controle, durante a montagem, a disposição correcta dos O-rings (29), nos bocais de ligação do controlador e aparelho de pré-tratamento! Se necessário, limpe os O-rings (29). A falta dos O-rings ou a sua disposição incorrecta provoca a corrosão dos contactos eléctricos. Os componentes são destruídos, não podendo ser reparados!

10.3 Limpar a bomba de água suja

A bomba precisa de uma limpeza, quando a sujidade bloqueia o rotor do motor (33). O bloqueio pode ter a sua causa em partículas grossas, tais como pequenas pedras. A bomba de água suja bloqueada ou muito suja é avisada pelo LED vermelho aceso (C2) do controlador (15).

Limpe a bomba de água suja (Figura N) conforme abaixo descrito

1. Girar a carcaça do motor (33) até que o símbolo "Fechadura aberta" aponte para a seta do tubo superior (31).
2. Retirar e limpar a carcaça (33) do motor.
3. A montagem deve ser feita na ordem inversa à desmontagem.
 - Nota importante: A carcaça (33) do motor não se encontre devidamente montada sem que o símbolo "Fechadura fechada" aponte para a seta do tubo superior (31) (Figura N).
4. Premir uma vez a tecla PUMP (C4).
 - O LED (C2) muda de vermelho para verde. A bomba de água suja (14) arranca. Caso a bomba (14) não arranque, existe qualquer falha/avaria. Para mais informação, consulte o Capítulo **Remoção de anomalias**.
5. Se preciso, limpar o ladrão disposto ao tubo superior (31). Abrir anteriormente a cobertura (32) do tubo de sujidade.

10.4 Substituir a lâmpada UVC do aparelho de pré-tratamento



Atenção! Radiação ultravioleta perigosa.

Consequências possíveis: Graves lesões dos olhos e da pele.

Medidas de protecção: Ligar o aparelho só quando tem a carcaça montada.



O controlador (15) não avisa da lâmpada UVC defeituosa. Controlar regularmente o funcionamento da lâmpada UVC através da janela de inspecção (18) (Figura O).

A lâmpada UVC tem vida útil limitada, devendo ser periodicamente substituída por nova (Item **Consultar o conta-horas do aparelho de pré-tratamento UVC**).

1. Girar a carcaça de água (35) até que o símbolo "Fechadura aberta" aponte para a seta da parte superior UVC (34) (Figura O).
2. Retirar a carcaça de água (35) (Figura O).
3. Desmontar o rotor de limpeza (37) do tubo de vidro de cristal (45) (Figura P).
4. Desapertar o parafuso (40) da porca de capa (39) e desenroscar a porca de capa (39) (Figura Q).
5. Dar ao tubo de vidro de cristal (45) com O-ring (46) um movimento giratório e retirar o conjunto (Figura R).
6. Retirar a protecção da lâmpada UVC (44) (Figura R).
7. Desmontar a lâmpada UVC (43) do casquillo da parte superior UVC (34) e substituir por nova (Figura R).
8. Montar o aparelho de pré-tratamento UVC na ordem inversa à desmontagem.
 - Nota importante: A carcaça de água (35) encontra-se devidamente montada só quando o símbolo "Fechadura fechada" aponta para a seta da parte superior UVC (34) (Figura O).



- ▶ Controle, na montagem, que o limitador (41) da porca de capa (39) tem contacto com o limitador (42) da parte superior UVC (34). Só depois o parafuso (40) pode ser enroscado (Figura Q).
- ▶ O O-ring (36), no fechamento da carcaça de água (35), encontra-se encontra-se tenso. Retire o O-ring (36) só para o substituir (p. ex., quando se tornou quebradiço) (Figura O).
- ▶ No interior do tubo de vidro de cristal (45) forma-se água condensada. Essa água condensada não pode ser evitada e não influí no funcionamento e na segurança.
- ▶ O tubo de vidro de cristal (45) pode tornar-se riscado ou turvo com o tempo. Nesse caso, o efeito de limpeza da lâmpada UVC (43) vai baixando cada vez mais. O tubo (45) deve ser substituído por novo.

10.5 Controlar o rotor de limpeza

O rotor (37) serve para limpar o tubo de vidro de cristal (45). É accionado pela corrente de líquido, no interior da carcaça de água (**Figura P**).

A rotação contínua do rotor de limpeza (37) leva ao desgaste da chumaceira (38). O rotor de limpeza (37) deve ser substituído por novo (**Figura P**).

1. Girar a carcaça de água (35) até que o símbolo "Fechadura aberta" aponte para a seta da parte superior UVC (34) (**Figura O**).
2. Retirar a carcaça de água (35) (**Figura O**).
3. Verificar o limite de desgaste da bucha (38).
 - Quando a bucha (38) ficou gasta até 0 mm, o rotor de limpeza (37) deve ser substituído (**Figura P**).
4. Montar o aparelho de pré-tratamento UVC na ordem inversa à desmontagem.
 - Nota importante: A carcaça de água (35) encontra-se devidamente montada só quando o símbolo "Fechadura fechada" aponta para a seta da parte superior UVC (34) (**Figura O**).

10.6 Substituir os elementos de espuma do filtro

A OASE recomenda substituir uma vez por ano os elementos de espuma (49).

Substituir os elementos de espuma:

1. Abrir a tampa (1) com o manípulo rotativo (2) e tirar do depósito (3) (**Figura H**).
2. Subir o obturador para fechar a válvula de corte (17) (**Figura S**).
 - O transporte de água vinda do lago para o depósito está interrompido.
 - **Nota:** Ao fechar o obturador da válvula de corte (17) sai água do bocal de sucção de ar.
3. Subir várias vezes o porta-espuma (13), disposto na tampa interior (47). A compressão obriga a água existente nos elementos de espuma (49) a sair (**Figura I**).
4. Premir mais de 10 segundos a tecla PUMP (C4) do controlador (15) (**Figura J**).
 - O LED (C2) emite luz verde. A bomba tira a água suja do depósito.
5. Retirar os componentes Bomba de água suja (14) e Aparelho de pré-tratamento UVC (16) da tampa interior (47) (**Figura K**).
6. Abrir os engates azuis (19), dos dois lados, e tirar a tampa interior (47), incluindo os porta-espumas (13), do depósito (**Figura S**).
7. Subir um pouco os porta-espumas (13), comprimir os dois engates azuis (48) nos porta-espumas (13), e retirar da tampa interior (47) (**Figura T**).
8. Pressionar para dentro os quatro engates pretos (54), na espuma superior, e retirar o porta-espuma (13) juntamente com o cartucho filtrante (49) (**Figura T**).
 - **Nota:** Comprimir consecutivamente os engates dispostos um em frente do outro (54) e retirar da tampa interior (47).
9. Desmontar o cartucho filtrante usado (49) e a espuma inferior (55) do porta-espuma (13) (**Figura U**).
 - Eliminar o cartucho filtrante usado conforme as normas vigentes.
10. Enfiar primeiro nova espuma inferior (55) e depois o novo cartucho filtrante (49) sobre o porta-espuma (13) (**Figura U**).
 - Controlar que o cartucho filtrante (49) se encontra exactamente na espuma inferior (55).
11. Introduzir de baixo o porta-espuma (13) juntamente com o novo cartucho filtrante (49) na tampa interior. Simultaneamente, subir o porta-espuma até que os dois engates azuis (48) e os quatro engates pretos (54) tenham engatado na tampa interior (**Figura T**).
 - **Nota importante:** Só depois de engatados todos os quatro engates pretos (54), o cartucho filtrante (49) apresenta a sua posição correcta.

10.7 Limpeza total

Os elementos de espuma do filtro privam a água de partículas grossas, facilitando a decomposição biológica. As partículas suspensas mais pesadas do que a água depositam-se sobre o fundo, causando o ensujamento do depósito. É razoável fazer uma vez por ano uma limpeza cuidadosa, preferencialmente com a preparação do Filtomatic CWS para o período invernal.

Descarga completa do depósito

A descarga completa do depósito não leva mais de 4 minutos.

1. Desligar a bomba Aquamax.
2. Abrir a tampa (1) com o manípulo rotativo (2) e tirar do depósito (3) (**Figura H**).
3. Subir três vezes o porta-espuma (13) (**Figura J**).
 - Os elementos de espuma passam a ser comprimidos. A sujidade é tirada por lavagem.
4. Premir mais de 10 segundos a tecla PUMP (**C4**).
 - O LED (**C2**) emite luz verde. O depósito esvazia-se.
 - Premir uma vez a tecla PUMP (**C4**) para interromper a descarga. O depósito é totalmente vazio quando a bomba de água suja desliga e quando deixa de sair água do bocal escalonado transparente (6).

Limpar o aparelho

Para o efeito, retirar o separador lamelar (51) e a pirâmide de sujidade (52). Antes, esvziar totalmente o depósito mediante a bomba e retirar a tampa interior (47). Leia os Capítulos anteriores.

Retirada e limpeza do separador lamelar

1. Premir para baixo o elemento de engate (50) e retirar pelo topo o separador lamelar (51) da sua guia, no depósito (3) (**Figura V**).
2. Premir o elemento de engate (52), diposto na parte superior do separador lamelar(51), e desdobrar as duas partes do separador (51) (**Figura W**).
3. Limpar as duas partes com água limpa e uma escova macia.
4. A montagem do separador lamelar (51) deve ser feita na ordem inversa à desmontagem
5. Encaixar o separador lamelar (51) no depósito (3) (**Figura Y**).
 - O elemento de engate (50) deve engatar na válvula de corte (17).

Retirada e limpeza da pirâmide de sujidade (**Figura X**)

Retire a pirâmide de sujidade (53) só se necessário. A desmontagem e montagem requerem esforços aumentados.

1. Meter a mão debaixo da pirâmide (53) e subir com força para que seja soltada dos três retentores dispostos sobre o fundo.
2. Limpar a pirâmide de sujidade (53) em água limpa e com uma escova macia.
3. Limpar cuidadosamente o fundo do depósito.
4. Ligar a pirâmide (53) com os retentores, aplicando forte pressão.
 - O engate nos retentores pode-se ouvir claramente ("clique").



Entre a pirâmide de sujidade (53) e o fundo do depósito deve existir uma distância de 8 mm. A distância garante que a bomba pode tirar a sujidade do fundo do depósito. Na montagem deve ser observada a distância de 8 mm. Porém, ao montar a pirâmide de sujidade (53) sobre o fundo do depósito não podem ser aplicados esforços excessivos!

11 Peças de desgaste

Peça sujeita a desgaste	Modelo	Nº de ident.
Lâmpada UVC	Filtomatic CWS 7000	56112
	Filtomatic CWS 14000	56237
	Filtomatic CWS 25000	56237
Tubo de vidro de cristal	Filtomatic CWS 7000	13312
	Filtomatic CWS 14000	13332
	Filtomatic CWS 25000	13332
Rotor de limpeza	Filtomatic CWS 7000	12703
	Filtomatic CWS 14000	12705
	Filtomatic CWS 25000	12705
Cartuchos filtrantes	Filtomatic CWS 7000	50901 (1x)
	Filtomatic CWS 14000	50904 (1x)
	Filtomatic CWS 25000	50904 (2x)

12 Guardar/Invernar o aparelho

Com anterioridade ao período de geada, os componentes bomba de água suja(14), controlador (15) e aparelho de pré-tratamento UVC (16) devem ser levados a um recinto protegido contra geada.

1. Faça uma limpeza cuidadosa (consulte o Item **Fazer limpeza total**) e controle a ausência de defeitos dos componentes.
 - Não é necessário que o depósito (3) e as espumas filtrantes (49) sejam guardados à prova de geada. Porém, esvazie completamente o depósito (3) por meio da bomba.
 2. Tape o depósito (3) de forma que não possa penetrar água.
 - A tampa (1) colocada no depósito não basta uma vez que pelos rebaixos para a montagem do controlador pode entrar água no depósito.
- A OASE recomenda como cobertura eficiente:
- Filtomatic Cap, tamanho L, para o Filtomatic 7000 CWS e 14000 CWS (nº de referência OASE 50268)
 - Filtomatic Cap, tamanho XL, para o Filtomatic 25000 CWS (nº de referência OASE 50269)

13 Descartar o aparelho usado

Elimine o aparelho defeituoso ou usado de acordo com as disposições legais nacionais.

Introduzione

Benvenuti all'OASE Living Water. Avete fatto un'ottima scelta acquistando il prodotto **Filtomatic CWS**. Prima della messa in servizio leggere attentamente le istruzioni d'uso e familiarizzare con l'apparecchio. Eseguire tutte le operazioni su e con questo apparecchio osservando sempre le presenti istruzioni.

Osservare attentamente le norme di sicurezza al fine di garantire un impiego corretto e sicuro dell'apparecchio.

Conservare accuratamente queste istruzioni d'uso. Consegnarle al nuovo acquirente in caso di cambio di proprietà.

Sommario

1	Volume di fornitura	98
2	Prospetto	98
3	Disposizioni legali.....	98
	3.1 Impiego ammesso.....	98
	3.2 Condizioni di garanzia ampliate per il sistema ClearWater OASE	98
4	Norme di sicurezza	99
	4.1 Pericoli dovuti alla combinazione di acqua ed elettricità	99
	4.2 Installazione elettrica conforme alle norme	99
	4.3 Funzionamento sicuro.....	99
5	Installazione	100
6	Montaggio.....	101
7	Messa in funzione	102
8	Impiego.....	103
	8.1 Prospetto del controller	103
	8.2 Regolare la pompa dell'acqua sporca.....	104
	8.3 Regolare il predepuratore UVC	105
9	Eliminazione di guasti	106
10	Pulizia e manutenzione	107
	10.1 Pulire gli elementi filtranti di espanso	107
	10.2 Rimuovere i componenti da pulire e sbloccarli l'uno dall'altro	107
	10.3 Pulire la pompa dell'acqua sporca	108
	10.4 Sostituire la lampada UVC nel predepuratore UVC	108
	10.5 Controllare il rotore di pulizia	109
	10.6 Sostituire gli elementi filtranti di espanso.....	109
	10.7 Eseguire pulizia completa.....	110
11	Pezzi soggetti a usura.....	111
12	Magazzinaggio/messa al riparo per l'inverno.....	111
13	Smaltimento	111
	Caratteristiche tecniche.....	338
	Simboli sull'apparecchiatura.....	342
	Parti di ricambio.....	343

1 Volume di fornitura

- ▶ Per rimuovere i componenti di montaggio, aprire il coperchio (1) agendo sulla manopola girevole (2) (fig. A).

Fig. B	Numero	Descrizione
3	1	Recipiente FiltoMatic CWS
4	1	Scarico DN70
5	1	Guarnizione piatta DN70
6	1	Guarnizione piatta 1 ½"
7	1	O-ring DN40
8	1	Boccola di scarico DN40
9	1	Boccola di entrata 1 ½"
10	2	Dado a cappello
11	1	Fascetta stringitubo
	1	Istruzioni d'uso
	1	Istruzioni per montaggio rapido
	1	Libretto di garanzia
	1	Carta di garanzia per acqua limpida
	1	Carta di proroga della garanzia 2+1

2 Prospetto

Fig. C	Denominazione	Descrizione vedi capitolo ...
3	Recipiente	Montaggio, pulizia e manutenzione
4	Scarico DN70	Montaggio
8	Scarico dell'acqua sporca DN40	Montaggio
9	Entrata 1 ½"	Montaggio
12	Indicatore del grado di sporco	Pulizia e manutenzione
13	Supporto espanso	Pulizia e manutenzione
14	Pompa dell'acqua sporca	Pulizia e manutenzione
15	Controller	Impiego
16	Prepuratore UVC	Pulizia e manutenzione
17	Saracinesca di intercettazione su entrata	Messa in funzione, pulizia e manutenzione
18	Finestra di controllo lampada UVC	Pulizia e manutenzione
19	Gancio di arresto	Pulizia e manutenzione
20	Apertura di riempimento Biokick CWS	Messa in funzione

3 Disposizioni legali

3.1 Impiego ammesso

Essendo un sistema di filtraggio, utilizzare il FiltoMatic CWS per la depurazione meccanica e biologica di laghetti di giardini con una temperatura dell'acqua compresa fra +4 °C e +35 °C. L'apparecchiatura è adatta solo per l'impiego privato e quindi va utilizzata solo per la depurazione di laghetti con o senza patrimonio ittico.

3.2 Condizioni di garanzia ampliate per il sistema ClearWater OASE

I diritti derivanti dalla garanzia possono essere rivendicati solo nei confronti dell'azienda OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel/Germany inviando all'origine in porto affrancato e a rischio di trasporto a carico del mittente l'apparecchiatura o il componente contestati e allegando la pezza giustificativa di vendita originale del rivenditore specializzato OASE, il presente atto di garanzia e specificando per iscritto il difetto reclamato. In caso di un guasto su pompa, prepuratore UVC o controller inviare all'origine solo il singolo componente difettoso e non l'apparecchiatura completa.

4 Norme di sicurezza

Questo apparecchio può costituire un pericolo per persone o beni materiali se esso non viene utilizzato correttamente o non secondo la finalità d'impiego oppure se le avvertenze di sicurezza non vengono osservate.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini sopra gli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriche o mentali ridotte o che non dispongono di esperienza e cognizioni tecniche, però a condizione che vengano sorvegliate e siano state addestrate nell'uso corretto dell'apparecchio e siano in grado di capire i pericoli conseguenti. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. Gli interventi di pulizia e manutenzione non possono essere eseguiti da bambini se questi non vengono sorvegliati.

4.1 Pericoli dovuti alla combinazione di acqua ed elettricità

- ▶ La combinazione di acqua ed elettricità può provocare la morte o gravi lesioni personali se il collegamento non è a norma o l'impiego dell'apparecchio è errato.
- ▶ Prima di mettere le mani nell'acqua, dissecicare sempre tutti gli apparecchi ivi presenti.

4.2 Installazione elettrica conforme alle norme

- ▶ Per garantire la propria sicurezza, rivolgersi ad un elettricista specializzato in caso di domande e problemi.
- ▶ Le installazioni elettriche sui laghetti di giardini devono soddisfare le disposizioni nazionali e internazionali. Osservare soprattutto DIN VDE 0100 e DIN VDE 0702.
- ▶ Confrontare i dati elettrici dell'alimentazione di corrente con i dati riportati sulla targhetta di identificazione del predepuratore UVC.
- ▶ Far funzionare il FiltoMatic CWS solo se collegato a una presa di corrente installata a norma.
- ▶ Tenere presente che l'alimentazione elettrica deve essere protetta per mezzo di un dispositivo di sicurezza per correnti di guasto con una corrente di misurazione di max. 30 mA.
- ▶ Installare il FiltoMatic CWS in modo che non sussista pericolo di lesioni per le persone.
- ▶ Utilizzare i conduttori solo quando sono dipanati.
- ▶ Le prolunghie devono essere omologate per l'impiego esterno e soddisfare la norma DIN VDE 0620.
- ▶ Per evitare eventuali danni, installare il cavo di collegamento in modo che sia protetto.
- ▶ Mantenere asciutti tutti i punti di collegamento. Sussiste il pericolo di scosse elettriche.

4.3 Funzionamento sicuro

- ▶ Utilizzare il FiltoMatic CWS solo se nessuno è presente nell'acqua.
- ▶ Non portare o tirare il predepuratore UVC e la pompa dell'acqua sporca del FiltoMatic CWS agendo sulle linee di collegamento.
- ▶ Non impiegare apparecchiature difettose. Non far funzionare il FiltoMatic CWS se le linee di collegamento elettriche sono difettose. Staccare immediatamente la spina elettrica. Non è possibile riparare le linee di collegamento del predepuratore UVC o della pompa dell'acqua sporca. Sostituire i componenti. Smaltire i componenti difettosi osservando le disposizioni in vigore.
- ▶ Non aprire mai il corpo del predepuratore UVC, della pompa dell'acqua sporca, del sistema di comando o i relativi componenti se ciò non viene espressamente indicato nelle istruzioni d'uso.
- ▶ Utilizzare solo solo parti di ricambio e accessori originali.
- ▶ Non filtrare mai liquidi diversi dall'acqua!
- ▶ Le radiazioni della lampada UVC sono pericolose per gli occhi e la pelle anche se il dosaggio è minimo. Non impiegare mai la lampada UVC all'interno o all'esterno di un corpo difettoso.
- ▶ Non utilizzare mai la lampada UVC senza rotore di pulizia perché questo è anche una protezione visiva contro le radiazioni.
- ▶ La sovrattensione nella rete può provocare anomalie di funzionamento nell'apparecchiatura. Per ulteriori informazioni vedi cap. "Eliminazione di guasti".

5 Installazione

È opportuno pulire accuratamente il laghetto per poter utilizzare il FiltoMatic CWS pressoché senza manutenzione sin dall'inizio. OASE consiglia l'aspiratore per fanghi Pondovac per eseguire questa pulizia. In genere la pulizia non è necessaria se il FiltoMatic CWS viene utilizzato in un laghetto appena costruito.

Installare il FiltoMatic CWS (fig. D, E)

Pianificare l'installazione del FiltoMatic CWS. Pianificando accuratamente l'installazione e tenendo presente le condizioni ambientali è possibile realizzare condizioni di funzionamento ottimali per il FiltoMatic CWS. I punti qui riportati agevolano la pianificazione.

- ▶ Il riflusso ottimale dell'acqua dal FiltoMatic CWS al laghetto viene garantito da un ruscello. Così l'acqua filtrata viene arricchita di ossigeno prima che rifiuisca nel laghetto. Se le condizioni locali non permettono la costruzione di un ruscello, allora prolungare lo scarico con un tubo DN70 in modo che l'acqua filtrata possa rifiuire nel laghetto passando attraverso il tubo. Il montaggio di un tubo DN70 è descritto nel cap. **Montaggio**.
- ▶ Il FiltoMatic CWS deve essere allineato assolutamente in posizione orizzontale in modo da evitare uno svuotamento del laghetto in caso di traboccamento. Utilizzare una livella a bolla d'aria per eseguire l'allineamento.
- ▶ Quando il FiltoMatic CWS è pieno tenere presente il notevole volume e il peso risultante. Scegliere un fondo adatto o montare una piastra nella fossa per evitare un abbassamento del FiltoMatic CWS.
- ▶ Pianificare uno spazio di movimento sufficiente per poter eseguire le operazioni di pulizia e manutenzione.
- ▶ Scavare una fossa sufficientemente dimensionata per installare il FiltoMatic CWS (**fig. D**). Tenere presente che il FiltoMatic CWS deve essere interrato fin al gradino superiore (**fig. E, altezza c**). Per le dimensioni delle scavo fare riferimento alla seguente tabella:

Modello	a	b	c (+ altezza piastra di fondo)
FiltoMatic CWS 7000	ca. 50 cm	ca. 50 cm	ca. 30 cm
FiltoMatic CWS 14000	ca. 50 cm	ca. 50 cm	ca. 50 cm
FiltoMatic CWS 25000	ca. 50 cm	ca. 70 cm	ca. 50 cm

- ▶ Prima di ricoprire lo scavo, introdurre l'acqua nel recipiente (**3**) in modo che quest'ultimo non venga compresso.
- ▶ Installare l'estremità del tubo di scarico DN40 ad una distanza appropriata dal laghetto in modo che l'acqua sporca pompata nel possa rifiuire nel medesimo.

6 Montaggio

Montare il FiltoMatic CWS

Il FiltoMatic CWS viene fornito già premontato. Bisogna solo montare lo scarico e gli attacchi per l'entrata e lo scarico dell'acqua sporca.



La boccola (8) per lo scarico dell'acqua sporca è trasparente. Così durante il successivo processo di pulizia viene visualizzato il grado di sporco dell'acqua in uscita. Il processo di pompaggio può essere arrestato se dallo scarico dello sporco fuoriesce acqua visibilmente pulita. La pulizia è ultimata.

Montare lo scarico (fig. F)

1. Sistemare la guarnizione piatta (5) sopra la vite di scarico (25) premontata sul corpo.
2. Avvitare lo scarico (4) sulla vite (25).
3. Eventualmente collegare un tubo di prolungamento DN70 (26) allo scarico (4) in modo che l'acqua filtrata possa rifluire nel laghetto. La pendenza nel tubo DN70 deve essere minimo 1,5%.
OASE consiglia come prolungamento per lo scarico:
 - tubo DN70, 480 mm, nero (numero di ord. 55034 OASE)
 - angolare di tubo DN70, 45°, nero (numero di ord. 55044 OASE)
 - angolare di tubo DN70, 87°, nero (numero di ord. 55045 OASE)
 - angolare di tubo DN70, T, nero (numero di ord. 55046 OASE)

Montare l'entrata (fig. F)

1. Inserire boccola di entrata (9) e guarnizione piatta (6) nel dado a cappello (10) e poi avvitare a fondo sul filetto (21) della saracinesca di intercettazione.
2. Spingere la fascetta (11) sopra il tubo flessibile proveniente dalla pompa Aquamax (24). Inserire il tubo flessibile sulla boccola di entrata (9) e poi fissare con la fascetta.
OASE consiglia un tubo flessibile a spirale, verde (numero di ord. 52981)



Prima di eseguire il montaggio, immergere l'estremità del tubo in acqua calda in modo da facilitare l'inserimento sulla boccola di entrata (9).

Montare lo scarico dell'acqua sporca (fig. F)

1. Montare l'O-ring (7) sulla boccola di scarico (8) e inserirlo nel dado a cappello (10). Poi stringere a fondo sul filetto dello scarico premontato (22).
2. Inserire un tubo DN40 (23) sulla boccola di scarico (8). Sistemare l'estremità del tubo DN40 fino a un punto in cui l'acqua sporca da pompare può infiltrarsi lentamente. La pendenza nel tubo DN40 deve essere 1,5% ... 2%.
OASE consiglia come prolungamento per lo scarico dell'acqua sporca:
 - tubo DN40, 480 mm, nero (numero di ord. 50307 OASE)
 - angolare di tubo DN40, 45°, nero (numero di ord. 50308 OASE)

7 Messa in funzione



Attenzione! Componenti elettrici sensibili.

Eventuali conseguenze: l'apparecchio viene danneggiato irreparabilmente.

Misure di protezione:

- ▶ non collegare l'apparecchio ad una alimentazione elettrica regolabile.
- ▶ Non utilizzare l'apparecchio su un timer.



Attenzione! Tensione elettrica pericolosa.

Eventuali conseguenze: morte o gravi lesioni.

Misure di protezione: prima di mettere le mani nell'acqua e di intervenire sull'apparecchiatura, staccare la spina elettrica (**fig. G**).

Osservare le norme di sicurezza!

Il FiltoMatic CWS si avvia automaticamente quando è stabilito il collegamento alla rete elettrica.

Avviamento (**fig. G**): inserire la spina elettrica (**27**) nella presa.

Spegnimento (**fig. G**): staccare la spina elettrica (**27**).

Riempire il recipiente di acqua (**fig. C**)

- ▶ Avviare la pompa Aquamax prima di mettere in funzione il FiltoMatic CWS. Il recipiente (**3**) viene riempito di acqua.



La saracinesca di intercettazione (**17**) deve essere aperta per poter riempire il recipiente. Perciò abbassare la saracinesca (**17**) fino alla battuta.

Se il livello nel recipiente (**3**) raggiunge lo scarico (**4**), allora l'acqua filtrata rifiuisce nel laghetto.

Per ulteriori regolazioni del FiltoMatic CWS, leggere il capitolo successivo **Impiego**.


Riempire lo starter di filtraggio biologico (**fig. C**)

Viene consigliato lo starter di filtraggio OASE Biokick CWS per la formazione rapida della popolazione batterica (numero di ord. 50295). I microorganismi si depositano nel sistema di filtraggio, si riproducono e quindi garantiscono una migliore qualità dell'acqua grazie alla riduzione delle sostanze nutritive superflue.

- ▶ Introdurre la quantità di Biokick CWS necessaria per il volume del laghetto attraverso l'apertura di riempimento (**20**).

8 Impiego

8.1 Prospetto del controller

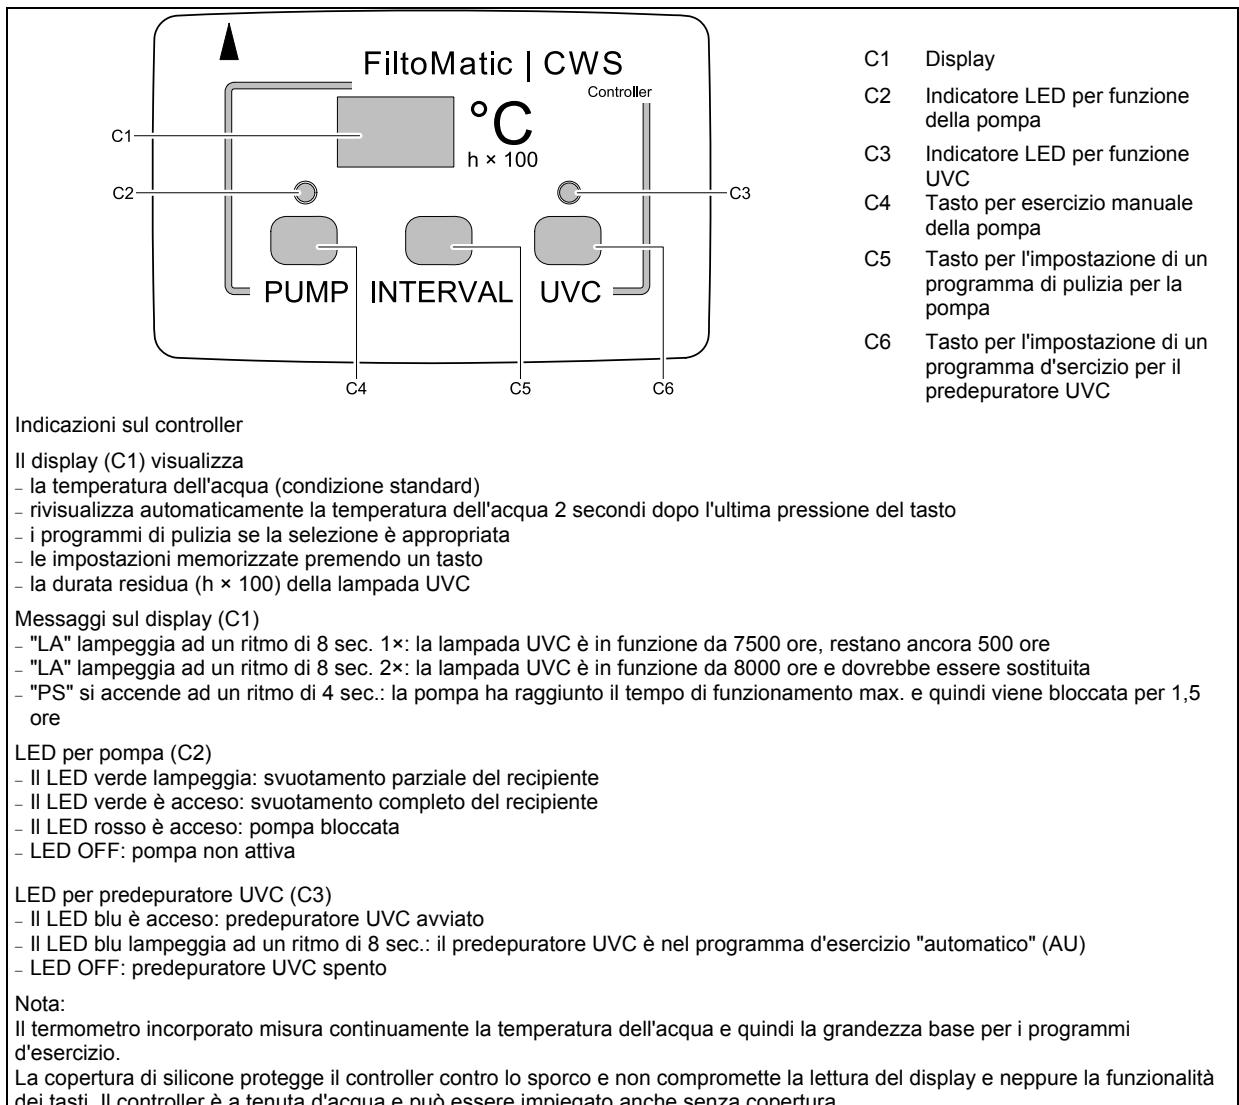

8.2 Regolare la pompa dell'acqua sporca

Il grado di sporco dell'acqua del laghetto viene determinato, oltre alla temperatura, soprattutto dal patrimonio ittico. La pompa aspira lo sporco sul fondo del recipiente ad intervalli. L'intervalllo per pompare l'acqua può essere adattato singolarmente al grado di sporco impostando 4 diversi programmi di pulizia. Una pulizia dura circa 9 secondi. Un ciclo di pulizia consuma circa 4 litri d'acqua. La tabella mostra le possibilità di selezione dei programmi di pulizia. Il programma **INTERVALLO 1** comprende la maggior parte degli intervalli di pulizia, l'**INTERVALLO 4** i più pochi. Selezionare il programma più adatto per il grado di sporco dell'acqua. Alla consegna dell'apparecchio è preimpostato il programma di pulizia **INTERVALLO 2**.

Temperatura dell'acqua	Programmi di pulizia pompa dell'acqua sporca				
	+ Intervalli				- Intervalli
	INTERVALLO 1	INTERVALLO 2	INTERVALLO 3	INTERVALLO 4	OFF
< 5 °C	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
< 8 °C	1 × ogni giorno	ogni 2 giorni	ogni 3 giorni	ogni 3 giorni	OFF
8 °C - 14 °C	2 × ogni giorno	1 × ogni giorno	ogni 2 giorni	ogni 3 giorni	OFF
15 °C - 21 °C	4 × ogni giorno	2 × ogni giorno	1 × ogni giorno	ogni 2 giorni	OFF
≥ 22 °C	8 × ogni giorno	4 × ogni giorno	2 × ogni giorno	1 × ogni giorno	OFF



I programmi sono disattivati quando la temperatura dell'acqua è <0 °C e >35 °C. La pompa può essere azionata solo manualmente. Tenere premuto continuamente il tasto PUMP (**C4**) per eseguire il pompaggio completo.

Impostare il programma di pulizia per pompa dell'acqua sporca

- Premere il tasto INTERVALLO (**C5**). Il programma di pulizia **INTERVALLO 2** appare sul display (**C1**).
- Premere continuamente il tasto INTERVALLO (**C5**) finché non appare il programma di pulizia desiderato.
- Rilasciare il tasto INTERVALLO (**C5**) se appare il programma richiesto.
 - L'impostazione è memorizzata se sul display (**C1**) appare la temperatura dell'acqua dopo circa 2 secondi.

Pompare manualmente l'acqua sporca

L'acqua sporca può essere pompata manualmente in qualsiasi momento.

- Premere il tasto PUMP (**C4**)
 - Il LED verde (**C2**) lampeggia. Lo scarico dello sporco inizia immediatamente.



- Il recipiente viene svuotato completamente tenendo premuto il tasto PUMP (**C4**) per più di 10 secondi. Il LED verde (**C2**) è acceso. La pompa funziona massimo 4 minuti. Lo svuotamento può essere arrestato premendo una volta il tasto PUMP (**C4**).
- Per evitare danni dovuti al surriscaldamento, il tempo di funzionamento max. della pompa è limitato a 12 minuti per ogni 1,5 ore. Il tempo di funzionamento può essere limitato a 8 minuti se lo sporco è eccessivo. La pompa non può più essere azionata manualmente una volta raggiunto il tempo di funzionamento massimo. Sul display appare "PS". La pompa è nuovamente pronta per l'esercizio dopo 1,5 ore.

8.3 Regolare il predepuratore UVC

Data la formazione di alghe, il grado di sporco dell'acqua del laghetto viene determinato soprattutto dalla temperatura. Con la luce UV il depuratore elimina le alghe verdi e in sospensione durante il funzionamento sommerso e quindi rappresenta un componente importante per la pulizia dell'acqua. In funzione della temperatura dell'acqua, la lampada UVC del predepuratore viene accesa e spenta ad intervalli con il programma d'esercizio **AU** e quindi adattata singolarmente al grado di sporco. La tabella qui riportata mostra il programma d'esercizio **AU** (automatico) del predepuratore UVC e le condizioni di funzionamento **ON** e **OFF**.

Temperatura dell'acqua	Programmi d'esercizio predepuratore UVC			
	AU	ON	OFF	
< 8 °C	La lampada UVC è accesa	La lampada UVC è spenta	La lampada UVC è sempre accesa	La lampada UVC è sempre spenta
8 °C - 14 °C	8 h	16 h		
15 °C - 21 °C	48 h	24 h		
≥ 22 °C	72 h	24 h		
	96 h	24 h		

i Alla consegna dell'apparecchio è preimpostato il programma d'esercizio **AU**.

- ▶ Attivando la rete, il programma d'esercizio **AU** si avvia con l'intervallo OFF. La lampada UVC non è accesa. Le colture batteriche nel Biokick CWS vengono protette impiegando quest'ultimo alla messa in funzione dell'apparecchio.
- ▶ Il predepuratore UVC viene avviato con l'intervallo ON selezionando manualmente il programma d'esercizio **AU**.

Impostare il programma d'esercizio per il predepuratore UVC

1. Premere il tasto UVC (**C6**). Il programma d'esercizio **AU** appare sul display (**C1**).
2. Premere continuamente il tasto UVC (**C6**) finché non appare il programma d'esercizio desiderato.
3. Rilasciare il tasto UVC (**C6**) se appare il programma richiesto.
 - L'impostazione è memorizzata se sul display (**C1**) appare la temperatura dell'acqua dopo circa 2 secondi.

Rilevare contatore d'esercizio predepuratore UVC

La durata di una lampada UVC per il predepuratore è di circa 8000 ore. Il contatore d'esercizio incorporato conta in modo decrescente a partire da questo valore secondo il principio Countdown.

- ▶ Tenere premuto il tasto UVC (**C6**) per 5 secondi. Sul display (**C1**) appare un numero.
 - Moltiplicare il numero per 100 per determinare le ore d'esercizio restanti.
 - Esempio: valore visualizzato '45' × 100 = 4500 ore d'esercizio restanti.

Risettare il contatore d'esercizio predepuratore UVC

Risettare il contatore d'esercizio dopo la sostituzione della lampada UVC.

1. Tenere premuto il tasto UVC (**C6**) per 12 secondi!
 - Dopo 5 secondi appare la durata restante sul display (**C1**). Poi l'indicatore lampeggia. Se sul display (**C1**) appare la temperatura dell'acqua, allora il contatore d'esercizio è risettato su 8000.
2. Rilasciare il tasto UVC (**C6**).

9 Eliminazione di guasti

Anomalia	Causa	Intervento
Il controller non si avvia	Manca la tensione di rete	Controllare la tensione di rete Controllare le linee di alimentazione
	Il controller non è alloggiato correttamente sul predepuratore UVC	Controllare la sede del controller
L'acqua non rifiuisce dallo scarico DN70 al laghetto	Pompa Aquamax non avviata	Avviare la pompa Axuamax
	Saracinesca di intercettazione chiusa con coperchio aperto	Aprire la saracinesca di intercettazione
La pompa dell'acqua sporca non si avvia	Rotore della pompa bloccato	Pulire il rotore
	Recipiente già vuoto	Riempire il recipiente
	Recipiente parzialmente vuoto, la pompa non può aspirare	Riempire il recipiente
	I programmi sono disattivati quando la temperatura dell'acqua è <0 °C e >35 °C	La pompa può essere azionata solo manualmente - Tenere premuto continuamente il tasto PUMP per eseguire il pompaggio completo
	La pompa ha raggiunto il tempo di funzionamento max. Sul display appare "PS"	Aspettare 1,5 ore. Poi la pompa è nuovamente pronta per l'esercizio
La lampada UVC non si accende	Lampada UVC difettosa	Sostituire la lampada UVC
	Il dispositivo di sicurezza nel predepuratore UVC è scattato a causa della sovratemperatura nella rete	Per risettare il dispositivo di sicurezza, disinserire e inserire nuovamente la tensione di rete - Nella finestra controllare se la lampada UVC è accesa (luce blu) - Per eseguire il controllo, accendere la lampada tramite il tasto UVC (condizione d'esercizio ON)

10 Pulizia e manutenzione



Attenzione! Tensione elettrica pericolosa!

Eventuali conseguenze: morte o gravi lesioni.

Misure di protezione:

- ▶ Prima di mettere le mani nell'acqua, disinserire la tensione di rete di tutti gli apparecchi ivi presenti.
- ▶ Disinserire la tensione di rete prima di intervenire sull'apparecchio.

10.1 Pulire gli elementi filtranti di espanso

Gli intervalli di pulizia dipendono dal grado di sporco degli elementi filtranti di espanso. Un maggiore livello d'acqua sull'indicatore del grado di sporco (**fig. C, 12**) nel coperchio interno segnala che la potenza detergente degli elementi filtranti diminuisce. Bisogna pulire a partire da un grado di sporco del 75% o al più tardi in caso di traboccamiento.

Pulire gli elementi filtranti di espanso (fig. H, I, J)

1. Aprire il coperchio (**1**) agendo sulla manopola girevole (**2**) e poi rimuoverlo dal recipiente (**3**).
2. Chiudere la saracinesca di intercettazione (**17**) mediante sollevamento.
 - Non scorre più acqua nel recipiente.
 - Nota: l'acqua sprizza fuori dal bocchettone di aspirazione aria chiudendo la saracinesca (**17**).
3. Sollevare più volte il supporto espanso (**13**).
 - Gli elementi filtranti vengono compressi. Lo sporco viene "dilavato".
4. Premere il tasto PUMP (**C4**) sul controller (**15**) per più di 10 secondi.
 - Il LED verde (**C2**) è acceso. L'acqua sporca nel recipiente viene pompata completamente.
5. Aprire la saracinesca di intercettazione (**17**) mediante abbassamento.
 - Il recipiente viene riempito nuovamente di acqua.



Ripetere la pulizia se gli elementi filtranti sono eccessivamente sporchi.

10.2 Rimuovere i componenti da pulire e sbloccarli l'uno dall'altro

Per eseguire pulizia e revisione, rimuovere i componenti dal recipiente, cioè pompa (**14**) e predepuratore UVC (**16**). Il controller (**15**) è inserito sul predepuratore UVC. I componenti da pulire non sono collegati con il coperchio interno (**47**) ma situati nelle guide di quest'ultimo o della saracinesca di intercettazione (**17**).

Rimuovere i componenti da pulire procedendo nel modo seguente (fig. K)

1. Aprire il coperchio (**1**) agendo sulla manopola girevole (**2**) e poi rimuoverlo dal recipiente (**3**) (**fig. H**).
2. Chiudere la saracinesca di intercettazione (**17**) mediante sollevamento.
 - Non scorre più acqua nel recipiente.
 - Nota: l'acqua sprizza fuori dal bocchettone di aspirazione aria chiudendo la saracinesca.
3. Sollevare i componenti, pompa (**14**) e predepuratore UVC (**16**), come unità dal coperchio interno (**47**).

Sbloccare i componenti da pulire dal controller procedendo nel modo seguente (fig. L)

1. Tenere premuto il gancio di arresto (**30**) sul predepuratore UVC (**16**).
2. Agendo con forza sfilare il controller (**15**) dal predepuratore UVC.
3. Agendo con forza sfilare il cavo di collegamento (**28**) della pompa dal controller (**15**).
4. Inserire le calotte di silicone per proteggere le prese aperte.
5. Montare componenti e controller seguendo l'ordine inverso (**fig. M**).
 - Durante il montaggio del controller e del predepuratore UVC assicurarsi che le frecce su entrambi i componenti siano rivolte una verso l'altra.



Al momento del montaggio controllare la sede degli O-ring (**29**) sui punti di collegamento del controller e del predepuratore UVC! Se necessario pulire gli O-ring (**29**). I contatti elettrici vengono corrosi se gli O-ring mancano o se non sono alloggiati correttamente. I componenti vengono danneggiati in modo irreparabile!

10.3 Pulire la pompa dell'acqua sporca

Pulire la pompa se il rotore del motore (33) è molto sporco o bloccato. Ciò può accadere a causa di parti di sporco di maggiori dimensioni, ad es. sassi. L'indicatore LED (C2) sul controller (15) emette una luce rossa se la pompa è troppo sporca o bloccata.

Pulire la pompa dell'acqua sporca procedendo nel modo seguente (fig. N):

1. Girare il carter del motore (33) finché il simbolo con "Serratura aperta" non è rivolto verso la freccia sul tubo superiore (31).
2. Rimuovere e pulire il carter del motore (33).
3. Eseguire il montaggio seguendo l'ordine inverso.
 - Importante: Il carter del motore (33) è bloccato solo se il simbolo "Serratura chiusa" è rivolto verso la freccia sul tubo superiore (31) (fig. N).
4. Premere una volta il tasto PUMP (C4).
 - Il LED (C2) passa dal rosso al verde. La pompa (14) si avvia. In caso contrario la pompa (14) non si avvia a causa di una anomalia. Al riguardo vedi il cap. **Eliminazione di guasti**.
5. Se necessario pulire il tropopieno sul tubo superiore (31). Perciò aprire la copertura del tubo di sporco (32).

10.4 Sostituire la lampada UVC nel predepuratore UVC



Attenzione! Pericolose radiazioni ultraviolette.

Eventuali conseguenze: gravi lesioni agli occhi e alla pelle.

Misure di protezione: avviare l'apparecchiatura solo se il corpo è montato.



Una lampada UVC difettosa non viene visualizzata sul controller (15). Verificare il funzionamento della lampada UVC guardando periodicamente attraverso la finestra di controllo (18) (fig. O).

La lampada UVC ha una durata limitata e deve essere sostituita una volta trascorso questo periodo (vedi anche cap. **Rilevare contatore d'esercizio predepuratore UVC**).

1. Girare il corpo in acqua (35) finché il simbolo con "Serratura aperta" non è rivolto verso la freccia sulla parte superiore UVC (34) (fig. O).
2. Sfilare il corpo (35) (fig. O).
3. Sfilare il rotore di pulizia (37) dal tubo di vetro di quarzo (45) (fig. P).
4. Sbloccare la vite (40) e poi svitare il dado a cappello (39) (fig. Q).
5. Sfilare il tubo di vetro di quarzo (45) con l'O-ring (46) eseguendo un movimento rotatorio (fig. R).
6. Sfilare la protezione della lampada UVC (44) (fig. R).
7. Rimuovere la lampada UVC (43) dal posto a innesto sulla parte superiore UVC (34) e poi sostituirla (fig. R).
8. Montare il predepuratore UVC seguendo l'ordine inverso.
 - Importante: Il corpo in acqua (35) è chiuso solo se il simbolo "Serratura chiusa" è rivolto verso la freccia sulla parte superiore UVC (34) (fig. O).



- Al momento del montaggio assicurarsi che la battuta (41) del dado a cappello (39) urti contro la battuta (42) situata sulla parte superiore UVC (34). Soltanto adesso si può avvitare la vite (40) (fig. Q).
- L'O-ring (36) sulla chiusura del corpo in acqua (35) è bloccato. Toglierlo l'O-ring (36) solo se deve essere sostituito, ad es. se è poroso (fig. O).
- Nel tubo di vetro di quarzo (45) si forma acqua di condensa. Questa condensa è inevitabile, però non influisce su funzionamento e sicurezza.
- Nel corso del tempo il tubo di vetro di quarzo (45) può scalfirsi o appannarsi. In questo caso non è più garantita una pulizia sufficiente della lampada UVC (43). Il tubo (45) deve essere sostituito.

10.5 Controllare il rotore di pulizia

Il rotore (37) pulisce il tubo di vetro di quarzo (45). Viene azionato dal flusso nel corpo in acqua (fig. P). A lungo termine il continuo movimento rotatorio del rotore (37) provoca l'usura della bussola di supporto (38). Perciò il rotore (37) deve essere sostituito (fig. P).

1. Girare il corpo in acqua (35) finché il simbolo con "Serratura aperta" non è rivolto verso la freccia sulla parte superiore UVC (34) (fig. O).
2. Sfilare il corpo (35) (fig. O).
3. Controllare il limite di usura della bussola di supporto (38).
 - Se la bussola di supporto (38) è usurata fino a 0 mm, allora sostituire il rotore di pulizia (37) (fig. P).
4. Montare il predepuratore UVC seguendo l'ordine inverso.
 - Importante: Il corpo in acqua (35) è chiuso solo se il simbolo "Serratura chiusa" è rivolto verso la freccia sulla parte superiore UVC (34) (fig. O).

10.6 Sostituire gli elementi filtranti di espanso

Si consiglia di sostituire gli elementi filtranti di espanso (49) una volta all'anno.

Sostituire gli elementi filtranti di espanso procedendo nel modo seguente:

1. Aprire il coperchio (1) agendo sulla manopola girevole (2) e poi rimuoverlo dal recipiente (3) (fig. H).
2. Chiudere la saracinesca di intercettazione (17) mediante sollevamento (fig. S).
 - Non scorre più acqua nel recipiente.
 - **Nota:** l'acqua sprizza fuori dal bocchettone di aspirazione aria chiudendo la saracinesca (17).
3. Sollevare più volte il supporto espanso (13) nel coperchio interno (47). L'acqua presente negli elementi filtranti (49) viene espulsa (fig. I).
4. Premere il tasto PUMP (C4) sul controller (15) per più di 10 secondi (fig. J).
 - Il LED verde (C2) è acceso. L'acqua sporca nel recipiente viene pompata.
5. Sollevare i componenti da pulire, ossia pompa (14) e predepuratore UVC (16) dal coperchio interno (47) (fig. K).
6. Sbloccare i ganci di arresto blu (19) su entrambi i lati e poi rimuovere il coperchio interno (47) con i supporti espansi (13) dal recipiente (fig. S).
7. Sollevare leggermente i supporti espansi (13), premere i 2 ganci di arresto blu (48) situati sui supporti (13) e poi rimuoverli dal coperchio interno (47) sfilandoli verso il basso (fig. T).
8. Premere i 4 ganci di arresto neri (54) situati sulla parte superiore espansa (13) e poi rimuoverli verso il basso unitamente alla cartuccia filtrante (49) (fig. T).
 - **Nota:** Premere uno dopo l'altro i 2 ganci di arresto antistanti (54) e poi rimuoverli dal coperchio interno (47) sfilandoli verso il basso.
9. Sfilare la cartuccia filtrante usurata (49) e la parte inferiore espansa (55) dal supporto espanso (13) (fig. U).
 - Smaltire la cartuccia filtrante osservando le disposizioni vigenti.
10. Inserire prima la nuova parte inferiore espansa (55) e poi la nuova cartuccia filtrante (49) sul supporto espanso (13) (fig. U).
 - Assicurarsi che la cartuccia filtrante (49) sia alloggiata correttamente nella parte inferiore espansa (55).
11. Inserire dal basso nel coperchio interno il supporto espanso (13) con la nuova cartuccia filtrante (49). Perciò sollevare il supporto espanso in modo che i 2 ganci di arresto blu (48) e i 4 ganci di arresto neri (54) si innestino in posizione nel coperchio interno (fig. T).
 - **Importante:** La cartuccia filtrante (49) è alloggiata correttamente solo se i 4 ganci di arresto neri (54) sono innestati in posizione.

10.7 Eseguire pulizia completa

Le leggere particelle in sospensione vengono filtrate meccanicamente dagli elementi filtranti di espanso ed eventualmente scomposte biologicamente. Le particelle che sono più pesanti dell'acqua si depositano sul fondo del recipiente e quindi lo sporcano. Eseguire una pulizia completa una volta all'anno, preferibilmente se il FiltoMatic CWS viene attrezzato per l'inverno.

Svuotare completamente il recipiente

Uno svuotamento completo dura al massimo 4 minuti.

1. Spegnere la pompa Aquamax.
2. Aprire il coperchio (1) agendo sulla manopola girevole (2) e poi rimuoverlo dal recipiente (3) (**fig. H**).
3. Sollevare tre volte il supporto espanso (13) (**fig. J**).
 - Gli elementi filtranti vengono compressi. Lo sporco viene "dilavato".
4. Premere il tasto PUMP (**C4**) per più di 10 secondi.
 - Il LED verde (**C2**) è acceso. Il recipiente viene svuotato.
 - Lo svuotamento può essere arrestato premendo una volta il tasto PUMP (**C4**). Il recipiente è completamente vuoto se la pompa si spegne e non fuoriesce più acqua attraverso la boccola di scarico trasparente (6).

Pulire l'apparecchiatura

Rimuovere il separatore a lamelle (51) e la piramide dello sporco (52). Perciò svuotare completamente il recipiente e poi togliere il coperchio interno (47). Al riguardo leggere il capitolo precedente.

Rimuovere e pulire il separatore a lamelle procedendo nel modo seguente

1. Abbassare il gancio di arresto (50) e poi rimuovere il separatore (51) dalla guida del recipiente (3) sfilandolo verso l'alto (**fig. V**).
2. Premere il gancio di arresto (52) sulla parte superiore del separatore (51) e smontare i due componenti di quest'ultimo (**fig. W**).
3. Pulire i due componenti con acqua e una spazzola morbida.
4. Montare il separatore (51) seguendo l'ordine inverso
5. Inserire il separatore (51) nel recipiente (3) (**fig. Y**).
 - Il gancio di arresto (50) deve innestarsi nella saracinesca di intercettazione (17).

Rimuovere e pulire la piramide dello sporco procedendo nel modo seguente (**fig. X**)

Rimuovere la piramide (53) solo se necessario. L'operazione di smontaggio e montaggio richiede un notevole impiego di forze.

1. Mettere le mani sotto la piramide (53) e poi sbloccarla dai tre supporti sul fondo del recipiente sollevandola con forza.
2. Pulire la piramide (53) con acqua e una spazzola morbida.
3. Lavare il fondo del recipiente.
4. Inserire la piramide (53) sui supporti esercitando una notevole pressione.
 - L'innesto nei supporti si percepisce chiaramente ("click").



La distanza fra piramide (53) e fondo del recipiente deve essere circa 8 mm. Questa distanza permette alla pompa di aspirare lo sporco depositato sul fondo del recipiente. Assicurarsi di mantenere questa distanza al momento del montaggio. Non cercare di premere la piramide (53) fin sul fondo del recipiente esercitando una forza eccessiva!

11 Pezzi soggetti a usura

Pezzi soggetti a usura	Modello	N. ident.
Lampada UVC	Filtomatic CWS 7000	56112
	Filtomatic CWS 14000	56237
	Filtomatic CWS 25000	56237
Tubo di vetro di quarzo	Filtomatic CWS 7000	13312
	Filtomatic CWS 14000	13332
	Filtomatic CWS 25000	13332
Rotore di pulizia	Filtomatic CWS 7000	12703
	Filtomatic CWS 14000	12705
	Filtomatic CWS 25000	12705
Cartucce filtranti	Filtomatic CWS 7000	50901 (1x)
	Filtomatic CWS 14000	50904 (1x)
	Filtomatic CWS 25000	50904 (2x)

12 Magazzinaggio/messa al riparo per l'inverno

Prima del periodo invernale immagazzinare i componenti di pulizia in modo che siano protetti contro il gelo, ossia pompa dell'acqua sporca (**14**), controller (**15**) e predepuratore UVC (**16**).

1. Eseguire una pulizia totale (vedi cap. **Eseguire pulizia completa**) e controllare se i componenti sono danneggiati.
 - Non occorre immagazzinare il recipiente (**3**) e gli elementi filtranti di espanso (**49**) in modo che siano protetti contro il gelo. Però prima svuotare completamente il recipiente (**3**).
2. Coprire il recipiente (**3**) in modo da evitare la penetrazione dell'acqua.
 - Il coperchio montato (**1**) non è sufficiente perché scorre acqua nel recipiente attraverso lo spazio per il controller.

OASE consiglia come copertura:

 - Filtomatic Cap, grandezza L, per Filtomatic 7000 CWS e 14000 CWS (numero di ord. 50268)
 - Filtomatic Cap, grandezza XL, per Filtomatic 25000 CWS (numero di ord. 50269)

13 Smaltimento

Smaltire l'apparecchiatura osservando le disposizioni nazionali in vigore.

Indledende bemærkninger

Velkommen til OASE Living Water. Med dit køb af **Filtomatic CWS** har du truffet et godt valg.

Inden du bruger apparatet første gang, er det vigtigt, at du læser brugsanvisningen grundigt igennem og gør dig fortrolig med apparatet. Alle arbejder på og med dette apparat må kun udføres iht. foreliggende vejledning.

Sikkerhedshenvisningerne skal ubetinget overholdes for korrekt og sikker anvendelse.

Opbevar denne brugsanvisning omhyggeligt. Ved ejerskifte, videregiv venligst brugsanvisningen.

Indholdsfortegnelse

1	Leveringsomfang	113
2	Oversigt	113
3	Retlige bestemmelser.....	113
3.1	Anvendelse i henhold til bestemmelser	113
3.2	Udvidede garantibetingelser for OASE ClearWaterSystem.....	113
4	Sikkerhedsanvisninger	114
4.1	Farer ved kombinationen af vand og elektricitet.....	114
4.2	Forskriftsmæssig elektrisk installation	114
4.3	Sikker drift	114
5	Opstilling.....	115
6	Montering	116
7	Ibrugtagning	117
8	Betjening	118
8.1	Oversigt over controller.....	118
8.2	Indstilling af spildevandspumpe	119
8.3	Indstilling af forrenseenheden.....	120
9	Afhjælpning af fejl.....	121
10	Rengøring og vedligeholdelse.....	122
10.1	Rengør filterskummet.....	122
10.2	Fjern rengøringskomponenterne og skil dem fra hinanden	122
10.3	Rengør spildevandspumpem	123
10.4	Udkiftning af UVC-lampe i UVC-forrenseenheden.....	123
10.5	Kontrol af rengøringsrotor	124
10.6	Udkiftning af filterskum	124
10.7	Gennemførelse af komplet rengøring	125
11	Lukkedele	126
12	Opbevaring/overvintring	126
13	Bortskaffelse.....	126
	Tekniske data	338
	Symboler på apparatet	342
	Reservedele	343

1 Leveringsomfang

- Åbn dækslet (1) med drejegrebet (2) for at fjerne monteringsdelene (billede A).

Billede B	Antal	Beskrivelse
3	1	Beholder FiltoMatic CWS
4	1	Afløb DN70
5	1	Flad pakning DN70
6	1	Flad pakning 1 ½"
7	1	O-ring DN40
8	1	Udløbstud DN40
9	1	Indløbstud 1 ½"
10	2	Omløber
11	1	Spændbøjle til slange
	1	Brugsanvisning
	1	Vejledning til kvik-opbygning
	1	Garantihæfte
	1	Klartvands-garantikort
	1	Garantiforlængelseskort 2+1

2 Oversigt

Billede C	Betegnelse	Beskrivelse se kapitel ...
3	Beholder	Montering, rengøring og vedligeholdelse
4	Afløb DN70	Montering
8	Spildevandsafløb DN40	Montering
9	Indløb 1 ½"	Montering
12	Visning af tilsmudsningsgrad	Rengøring og vedligeholdelse
13	Skumholder	Rengøring og vedligeholdelse
14	Spildevandspumpe	Rengøring og vedligeholdelse
15	Controller	Betjening
16	UVC-forrenseenhed	Rengøring og vedligeholdelse
17	Spærrelås til indløb	Montering, rengøring og vedligeholdelse
18	Kontrol vindue til UVC-lampe	Rengøring og vedligeholdelse
19	Hak	Rengøring og vedligeholdelse
20	Påfyldningsåbning Biokick CWS	Ibrugtagning

3 Retlige bestemmelser

3.1 Anvendelse i henhold til bestemmelser

FiltoMatic CWS skal bruges som filtersystem til mekanisk og biologisk rensning af havedamme med en vandtemperatur fra +4 °C til +35 °C. Enheden er kun egnet til privat brug og må kun anvendes til rensning af havebassiner med eller uden fiskebestand.

3.2 Udvidede garantibetingelser for OASE ClearWaterSystem

Garantikrav kan kun gøres gældende overfor OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, Tyskland, såfremt du fragtfrit og for egen fragtrisiko tilsender os det pågældende apparat eller en del heraf sammen med det originale salgsbilag fra OASE-faghandleren, dens garantibevis samt en skriftlig angivelse af reklamationssfejlen. I tilfælde af fejl på spildevandspumpen, UVC-forrenseenheden eller controlleren skal udelukkende de enkelte defekte komponenter (spildevandspumpe, UVC-forrenseenheden, controller)indsendes og ikke hele apparatet.

4 Sikkerhedsanvisninger

Dette apparat kan medføre fare for personer og materielle værdier, hvis det anvendes usagkyndigt eller i modstrid med anvendelsesformålet, eller hvis sikkerhedsanvisningerne ikke følges.

Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, når de er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de dermed forbundne risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

4.1 Farer ved kombinationen af vand og elektricitet

- ▶ Kombinationen af vand og elektricitet kan ved ikke-forskriftsmæssig tilslutning eller usaglig håndtering medføre død eller svære kvæstelser pga. elektrisk chok.
- ▶ Træk altid netstikket ud til alle enheder der befinner sig i vandet, før du stikker hånden ned i vandet.

4.2 Forskriftsmæssig elektrisk installation

- ▶ Ved spørgsmål og problemer skal du for din egen sikkerheds skyld henvende dig til en autoriseret el-installatør.
- ▶ Elektriske installationer ved havedammen skal imødekomme internationale og nationale opsætningsbestemmelser. Vær især opmærksom på DIN VDE 0100 og DIN VDE 0702.
- ▶ Sammenlign de elektriske data for strømforsyningen med typeskiltet på UVC-forrenseenheden.
- ▶ Anvend kun FiltoMatic CWS i en forskriftsmæssigt installeret stikdåse.
- ▶ Vær opmærksom på, at strømforsyningen skal være sikret med en fejlstrømsbeskyttelsesanordning med en dimensioneringsstrøm på maks. 30 mA.
- ▶ Installer FiltoMatic CWS således, at der ikke er fare for skader på personer.
- ▶ Anvend kun ledninger i opviklet stand.
- ▶ Forlængerledninger skal være godkendt til udendørs brug og overholde kravene i DIN VDE 0620.
- ▶ Læg tilslutningsledningen beskyttet, så skader undgås.
- ▶ Hold alle tilslutningssteder tørre. Der er fare for elektriske stød.

4.3 Sikker drift

- ▶ Brug kun FiltoMatic CWS, når ingen personer opholder sig i vandet.
- ▶ Bær eller træk ikke i Filtomatic CWS' tilslutningsledninger til UVC-forrenseenheden eller spildevandspumpen.
- ▶ Brug ingen defekte apparater. Ved defekte tilslutningsledninger må FiltoMatic CWS ikke bruges. Træk straks netstikket ud. Reparationer på tilslutningsledningerne til UVC-forrenseenheden hhv. spildevandspumpen er ikke mulig. Udskift komponenterne. Skil dig af med de defekte komponenter på fagmæssig måde.
- ▶ Åbn aldrig huset på UVC-forrenseenheden, spildevandspumpen, styringen eller dertil hørende dele, medmindre brugsanvisningen udtrykkeligt foreskriver dette.
- ▶ Brug kun originale reservedele og originalt tilbehør.
- ▶ Filtrér aldrig andre væsker end vand!
- ▶ Strålingen fra UVC-lampen er farlig for øjne og hud, også i små doser. Anvend aldrig UVC-lampen i et defekt hus eller uden for huset.
- ▶ Brug aldrig UVC-lampen uden rengøringsrotor, da denne også er en synsbeskyttelse mod UVC-stråling.
- ▶ Overspænding på nettet kan forårsage driftsforstyrrelser på apparatet. Der findes flere informationer herom i kapitlet "Af hjælpning af fejl".

5 Opstilling

For at FiltoMatic CWS fra begyndelsen kan drives næsten uden vedligeholdelse, bør de først rense havedammen grundigt. Til denne rensning anbefaler OASE havedam slamsugeren Pondovac. Såfremt Filtomatic benyttes ved en nyanlagt havedam, kan denne rengøring som regel udelades.

Opstilling af Filtomatic CWS (billede D, E)

Planlæg opstillingen af Filtomatic CWS. Med en grundig planlægning, hvor du tager højde for omgivelserne, opnår du optimale driftsbetingelser for Filtomatic CWS. Følgende punkter hjælper dig med planlægningen.

- ▶ En optimal vandtilbageførsel fra FiltoMatic CWS til havedammen bliver garanteret af en bæk. På den måde bliver vandet i dammen beriget med ilt, inden det løber tilbage i dammen. Hvis de stedlige forhold ikke tillader opbygningen af en bæk, må afløbet forlænges tilsvarende med et DN70-rør, så det filtrerede damvand løber igennem røret og tilbage i dammen. Monteringen af et DN70-rør beskrives i kapitlet **Montering**.
- ▶ FiltoMatic CWS skal ubetinget stilles vandret op, for at undgå at dammen tømmes ved overløb. Benyt et vaterpas ved opstillingen.
- ▶ Tag hensyn til FiltoMatic CWS' store volumen og den deraf resulterende vægt i fyldt tilstand. Vælg et egnet underlag hhv. en plade i jordhullet, for at undgå at FiltoMatic CWS efterfølgende synker.
- ▶ Planlæg tilstrækkeligt frirum til at udføre rengørings- og vedligeholdelsesarbejder.
- ▶ Grav en tilstrækkelig stor fordybning ud til opstilling af FiltoMatic CWS (**billede D**). Vær herved opmærksom på, at FiltoMatic CWS kan nedgraves op til den øverste afsats (**billede E, højde c**). Orienter dig om målene på fordybningen på følgende tabel:

Model	a	b	c (+ højde af jordplade)
FiltoMatic CWS 7000	ca. 50 cm	ca. 50 cm	ca. 30 cm
FiltoMatic CWS 14000	ca. 50 cm	ca. 50 cm	ca. 50 cm
FiltoMatic CWS 25000	ca. 50 cm	ca. 70 cm	ca. 50 cm

- ▶ Fyld beholderen (**3**) med vand, før du fylder jordfordybningen op igen, således at beholderen ikke bliver trykt sammen.
- ▶ Læg DN40-rørenden til spildevandsafløbet så langt fra dammen, at det bortpumpede spildevand ikke kan løbe tilbage i dammen.

6 Montering

Montering af FiltoMatic CWS

FiltoMatic CWS leveres formonteret. Du skal udelukkende montere afløbet og tilslutningerne til indløb og spildevandsafløb.



Afløbstuden (8) til spildevandsafløbet er gennemsigtig. Derved vises tilsmudsningsgraden af det udstrømmende vand ved den senere rengøringsproces. Hvis der flyder synligt rent vand ud af afløbet, kan udpumpningsforløbet standses. Rengøringen er færdig.

Montering af afløb (billede F)

1. Læg den flade pakning (5) på den formonterede afløbsskrue (25) på kabinetet.
2. Skru afløbet (4) på afløbsskruen(25).
3. Tilslut om nødvendigt et DN70-rør (26) til forlængelse af afløbet (4), så det filtrerede damvand kan løbe tilbage i dammen. Faldet på DN70-røret skal mindst være på 1,5 %.

OASE anbefaler til forlængelse af afløbet:

- DN70-rør, 480 mm, sort (OASE best.-nr. 55034)
- DN70-rørvinkel, 45°, sort (OASE best.-nr. 55044)
- DN70-rørvinkel, 87°, sort (OASE best.-nr. 55045)
- DN70-rørvinkel, T, sort (OASE best.-nr. 55046)

Montering af indløb (billede F)

1. Indløbstuden (9) og den flade pakning (6) sættes på omløbtermøtrikken (10) og skrues fast på gevindet af (21) lukkeanordningen.
2. Slangens spændebånd (11) skubbes ind over slangen (24) der kommer fra Aquamax pumpen. Sæt slangen på indløbstuden (9) og sæt den fast med slangens spændebånd.

OASE anbefaler som slange: Spiralslange, grøn (OASE best.-nr. 52981)



Kort før monteringen lægges enden af slangen i varmt vand i to minutter, så slangen lettere lader sig skubbe på indløbstuden (9).

Montering af afløb til spildevand (billede F)

1. O-ring (7) monteres på afløbstuden (8) og stikkes i omløbtermøtrikken (10). Skrues derefter på gevindet af det formonterede afløb til spildevand (22).
2. Et DN40-rør (23) stikkes på afløbstuden (8). Læg enden af DN40-røret på et sted, hvor spildevandet kan sive ned. Faldet på DN40-røret skal være på 1,5 % ... 2 %.

OASE anbefaler til forlængelse af spildvandsafløbet:

- DN40-rør, 480 mm, sort (OASE best.-nr. 50307)
- DN40-rørvinkel, 45°, sort (OASE best.-nr. 50308)

7 Ibrugtagning



OBS!Følsomme elektriske komponenter.

Mulige følger: Apparatet ødelægges.

Forholdsregler:

- ▶ Tilslut ikke apparatet til en dimbar strømforsyning.
- ▶ Forbind ikke apparatet med et tænd-og-sluk-ur.



OBS! Farlig elektrisk spænding.

Mulige følger: Død eller alvorlige kvæstelser.

Forholdsregler: Før du griber ned i vandet og før arbejde med apparatet skal netstikket (**Bild G**) trækkes ud.

Overhold sikkerhedshenvisningerne!

Filtomatic CWS tænder automatisk, når strømmen er sluttet til.

Tænding (billede G): Netstik (27) sættes i stikdåsen.

Slukning (billede G): Netstikket (27) trækkes ud.

Beholderen fyldes med vand (billede C)

- ▶ Før ibrugtagning af FiltoMatic CWS tændes for Aquamax pumpen. Beholderen (3) fyldes med vand.



For at fylde beholderen skal låseanordningen (17) være åbnet. Hertil trykkes låseanordningen (17) ned til den falder i hak.

Hvis vandstanden i beholderen (3) når afløbet (4), løber det filtrerede damvand over afløbet (4) tilbage i dammen.

For videre indstillinger af FiltoMatic CWS læs venligst følgende kapitel **Betjening**.


Påfyld biologisk filterstarter (billede C)

Til en hurtig opbygning af bakteriepopulationer anbefales OASE filterstarter Biokick CWS (OASE best.-nr. 50295). Mikroorganismer slår sig ned i filtersystemet, formerer sig og sørger gennem nedbrydningen af overflødige næringsstoffer for en bedre kvalitet af damvandet.

- ▶ Fyld den nødvendige mængde Biokick CWS til dammens volumen i påfyldningsåbningen(20) .

8 Betjening

8.1 Oversigt over controller

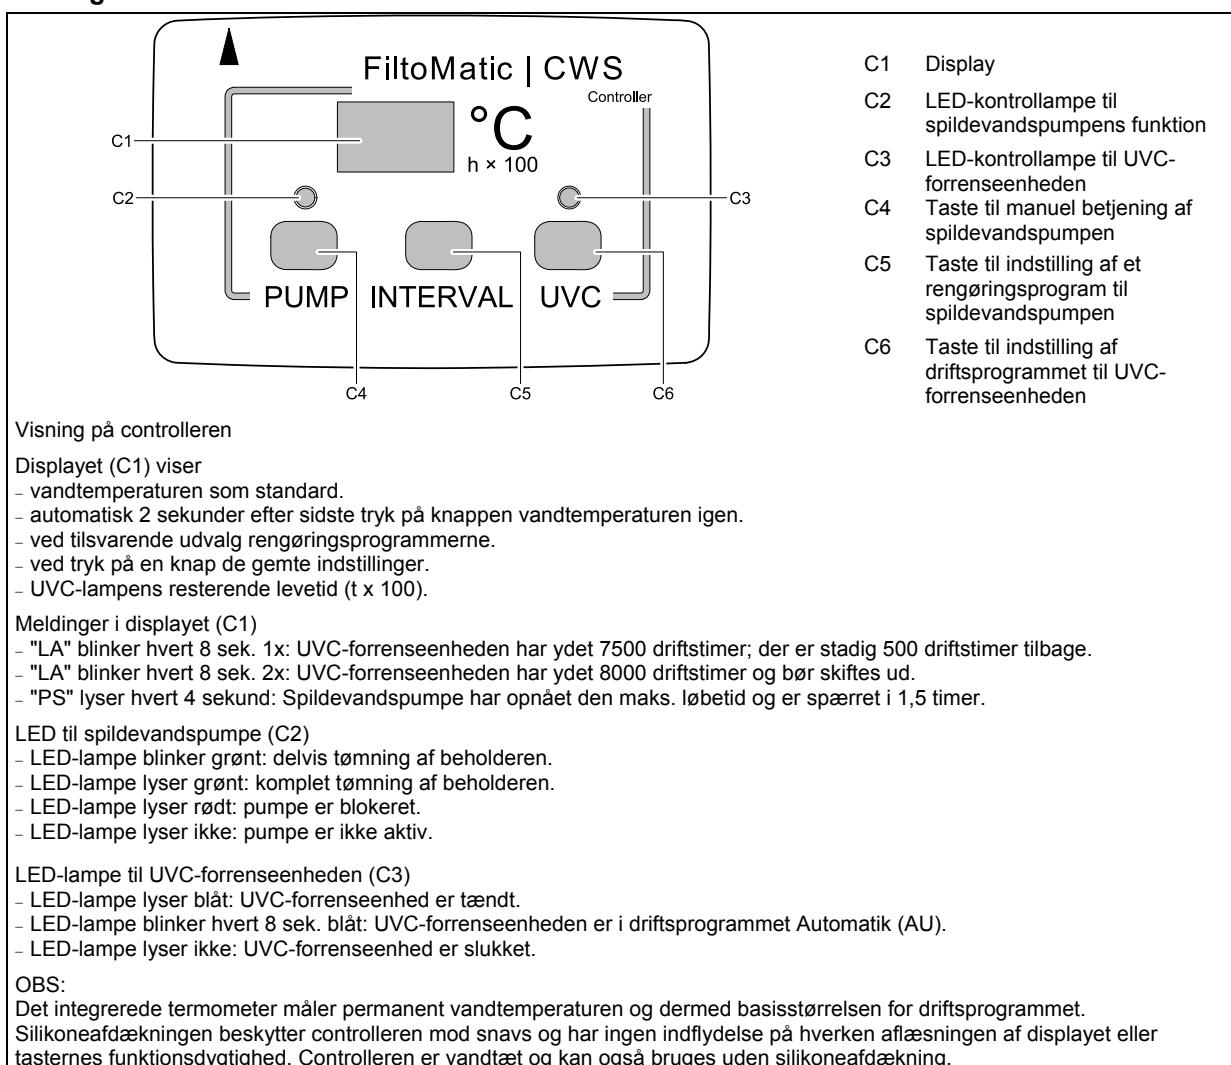

8.2 Indstilling af spildevandspumpe

Tilsmudsningsgraden af damvandet bestemmes, foruden vandtemperaturen, afgørende af fiskebestanden. Spildevandspumpen pumper snavset fra beholderens bund bort i intervaller. Ved hjælp af de fire renseprogrammer kan intervallet til bortpumpning af spildevandet tilpasses individuelt til tilsmudsningsgraden. En rengøring tager ca. 9 sek. En rengøringscyklus forbruger ca. 4 liter vand. Tabellen viser valgmulighederne af renseprogrammer. Renseprogrammet **INTERVAL 1** har flest renseintervaller, **INTERVAL 4** har færrest. Vælg et program, der er bedst egnet til damvandets tilsmudsningsgrad. Ved leveringen er renseprogrammet **INTERVAL 2** forudindstillet.

Vandtemperatur	Renseprogram spildevandspumpe				
	+ Intervaller		- Intervaller		
	INTERVAL 1	INTERVAL 2	INTERVAL 3	INTERVAL 4	OF
< 5 °C	slukket	slukket	slukket	slukket	slukket
< 8 °C	1 x per dag	hver 2. dag	hver 3. dag	hver 3. dag	slukket
8 °C - 14 °C	2 x per dag	1 x per dag	hver 2. dag	hver 3. dag	slukket
15 °C - 21 °C	4 x per dag	2 x per dag	1 x per dag	hver 2. dag	slukket
≥ 22 °C	8 x per dag	4 x per dag	2 x per dag	1 x per dag	slukket

i Ved vandtemperaturer <0 °C og >35 °C er rengøringsprogrammerne inaktive. Pumpen kan kun betjenes manuelt. For komplet udpumpning skal PUMP tasten (**C4**) holdes konstant nedtrykket.

Indstilling af renseprogram til spildevandspumpe

1. Tasten INTERVAL (**C5**) trykkes ned. Renseprogrammet **INTERVAL 2** vises på displayet (**C1**).
2. Tryk på INTERVAL tasten (**C5**) indtil det ønskede renseprogram vises.
3. Slip INTERVAL tasten (**C5**) når det ønskede renseprogram vises.
 - Indstillingen er gemt, når vandtemperaturen vises på displayet (**C1**) efter ca. 2 sekunder.

Manuel udpumping af spildevand

Spildevandet kan til enhver tid også pumpes ud manuelt.

- Tryk på PUMP tasten (**C4**)
 - LED-lampen (**C2**) blinks grønt. Udførelsen begynder med det samme.
- Når PUMP tasten (**C4**) holdes nedtrykket i mere end 10 sekunder, begynder den komplette tømning af beholderen. Den grønne LED-lampe (**C2**) lyser. Spildevandspumpen kører i maks. 4 minutter. Tømningen kan stoppes ved et tryk på PUMP tasten (**C4**).
- For at undgå beskadigelse forårsaget af overophedning, er spildevandspumpens løbetid begrænset til maks. 12 minutter pr. 1,5 time. Ved stærk forurening kan løbetiden også være begrænset til 8 minutter. Efter opnåelse af den maksimale løbetid kan pumpen ikke længere betjenes manuelt. Displayet viser "PS". Efter 1,5 timer er spildevandspumpen klar til drift igen.

8.3 Indstilling af forrenseenheden

Tilsmudsningsgraden af damvandet med algedannelse bestemmes afgørende af vandtemperaturen. UVC-forrenseenheden fjerner med UV-lys grøn- og svævealger i undervandsmiljøet og er således en vigtig komponent til rensningen af damvandet. Afhængigt af vandtemperaturen bliver UVC-renseenhedens UVC-lampe tændt og slukket i intervaller gennem driftsprogrammet **AU** og tilpasses således individuelt tilsmudsningsgraden. Følgende tabeller viser driftsprogrammet **AU** (Automatik) til UVC-renseenheden og driftstilstandende **ON** (tændt) og **OF** (slukket).

Vandtemperatur	UVC-renseenhedens driftsprogrammer		
	AU	ON	OF
	UVC-lampe er tændt	UVC-lampe er slukket	
< 8 °C	8 h	16 h	UVC-lampe er permanent tændt
8 °C - 14 °C	48 h	24 h	UVC-lampe er permanent slukket
15 °C - 21 °C	72 h	24 h	
≥ 22 °C	96 h	24 h	



Ved leveringen er driftsprogrammet **AU** forudindstillet.

- ▶ Ved tænding af lysnettet starter driftsprogrammet **AU** med Aus-interval. UVC-pæren lyser ikke. Hvis du tilsætter Biokick CWS ved driftssstarten, bliver bakteriekulturerne derved beskyttet i Biokick CWS.
- ▶ Hvis driftsprogrammet **AU** vælges manuelt, starter UVC-forrenseenheden med Ein-interval.

Indstilling af driftsprogram til UVC-forrenseenheden

1. Tasten UVC (**C6**) trykkes ned. Driftsprogrammet **AU** vises på displayet (**C1**).
2. Tryk på UVC tasten (**C6**) indtil det ønskede driftsprogram vises.
3. Slip UVC tasten (**C6**) når det ønskede driftsprogram vises.
 - Indstillingen er gemt, når vandtemperaturen vises på displayet (**C1**) efter ca. 2 sekunder.

Forespørgsel til UVC-forrenseenhedens driftstimetæller

Levetiden for en UVC-lampe til UVC-forrenseenheden er ca. 8000 timer. Den integrerede driftstimetæller tæller efter countdown-princippet nedad fra denne værdi.

- ▶ UVC tasten (**C6**) holdes nedtrykket i 5 sekunder. På displayet (**C1**) vises et tal.
 - Gang dette tal med 100 for at få de resterende driftstimer.
 - Eksempel: vist værdi '45' × 100 = 4500 resterende driftstimer.

Nulstilling af UVC-forrenseenhedens driftstimetæller

Efter udskiftning af en UVC-lampe skal driftstimetælleren sættes tilbage.

1. UVC tasten (**C6**) holdes konstant nedtrykket i 12 sekunder
 - Efter 5 sekunder vises den resterende levetid på displayet (**C1**). Til slut blinker visningen. Hvis vandtemperaturen vises på displayet (**C1**) er driftstimetælleren sat tilbage på 8000 timer.
2. UVC tasten (**C6**) slippes.

9 Afhjælpning af fejl

Fejl	Arsag	Afhjælpning
Controlleren starter ikke	Netspænding mangler	Kontrollér netspænding Kontrollér strømtilførslen
	Controlleren sidder ikke korrekt på UVC-forrenseenheden	Kontrollér controllerens plads
Der løber ikke noget vand tilbage i dammen fra DN70-udløbet	Pumpen Aquamax er ikke tændt Låsespærren er lukket ved åbent dæksel	Tænd for Aquamax pumpen Åbn låsespærren
Spildevandspumpen tænder ikke	Pumperotor er blokeret	Rengør pumperotor
	Beholder allerede tømt	Fyld beholder
	Beholder delvist tømt, spildevandspumpe kan ikke suge	Fyld beholder
	Ved vandtemperaturer <0 °C og >35 °C er rengøringsprogrammerne inaktive	Spildevandspumpen kan kun betjenes manuelt. - For en komplet udpumpning skal du holde tasten PUMP inde i længere tid.
	Spildevandspumpen har opnået den maksimale løbetid. Displayet viser "PS".	Vent 1,5 timer. Derefter er spildevandspumpen klar til brug igen
UVC-lampen tænder ikke	UVC-pære er defekt Sikkerhedsanordningen i UVC-forrenseenheden blev udløst af overspænding på nettet	Udskiftning af UVC-lampen Sluk for netspænding og tænd for den igen, for at nulstille sikkerhedsanordningen - Kontrollér i kontrolvinduet, om UVC-lampen lyser (blåt lys) - UVC-lampen tændes ved behov med tasten UVC (Driftstilstand "ON") for kontrol

10 Rengøring og vedligeholdelse



OBS! Farlig elektrisk spænding!

Mulige følger: Død eller alvorlige kvæstelser.

Forholdsregler:

- Sluk for strømtilførslen til alle apparater der befinner sig i vandet, før du stikker hånden ned i vandet.
- Sluk for apparatet før du arbejder på det.

10.1 Rengør filterskummet

Rengøringsintervallerne afhænger af tilsmudsningsgraden på filterskummene. En forhøjet vandstand på viseren til tilsmudsningsgraden(**billede C, 12**) på inderdækslet signalerer, at filterskummernes ydeevne til rengøring ikke er god nok. En rengøring er nødvendig ved en tilsmudsningsgrad på 75 % eller senest ved overløb.

Sådan rengøres filterskummene (Figur H, I, J)

1. Åbn dækslet (1) med drejegrebet (2) og tag det af beholderen (3).
2. Luk låsespærren (17) ved at trække opad.
 - Nu flyder der ikke mere damvand ind i beholderen.
 - OBS: Ved lukning af låsespærren (17) sprøjter vandet ud af luftindsugningsstudserne.
3. Træk skumholderen (13) op flere gange.
 - Filterskummene bliver presset sammen. Tilsmudsningerne bliver vasket ud.
4. Tryk tasten PUMP (C4) på Controlleren (15) længere end 10 sekunder.
 - LED (C2) lyser grønt. Det snavsede vand i beholderen bliver pumpet helt væk.
5. Åbn låsespærren (17) ved at trykke nedad.
 - Beholderen fyldes igen med damvand.



Gentag rengøringsproceduren ved stærk tilsmudsning af filterskummene.

10.2 Fjern rengøringskomponenterne og skil dem fra hinanden

For at rengøre rengøringskomponenterne i spildevandspumpen (14) og UVC-forrenseenheden (16) er det nødvendigt at tage dem ud af beholderen. Controlleren (15) sidder på UVC-forrenseenheden. Rengøringskomponenterne er ikke fast forbundne med inderdækslets (47), men ligger i inderdækslets føringer (47) hhv. i låsespærrens (17).

Sådan fjerner du rengøringskomponenterne (billede K)

1. Åbn dækslet (1) med drejegrebet (2) og tag det af beholderen (3) (**billede H**).
2. Luk låsespærren (17) ved at trække opad.
 - Nu flyder der ikke mere damvand ind i beholderen.
 - OBS: Ved lukning af låsespærren sprøjter vandet ud af luftindsugningsstudserne.
3. Løft rengøringskomponenterne til spildevandspumpen (14) og UVC-forrenseenheden (16) ud af inderdækslet (47) som en enhed.

Sådan løsner du rengøringskomponenterne og controlleren fra hinanden (billede L)

1. Hold hakket (30) på UVC-forrenseenheden (16) trykket ned.
2. Træk controlleren (15) af med kraft fra UVC-forrenseenheden.
3. Træk spildevandspumpens tilslutningskabel (28) af med kraft fra controlleren (15).
4. Sæt silikonebeskyttelseshætterne på for at beskytte de åbne hustik.
5. Byg rengøringskomponenterne og controlleren sammen i omvendt rækkefølge (**billede M**).
 - Ved sammenbygningen af controlleren og UVC-forrenseenheden skal man være opmærksom på, at pilene på begge komponenter peger mod hinanden.



Ved sammenbygningen kontrolleres placeringen af O-ringene (29) ved tilslutningsstedene på controlleren og UVC-forrenseenheden! Rengør O-ringene (29) efter behov. Hvis O-ringene mangler eller ikke sidder korrekt, ruster de elektriske kontakter. Komponenter bliver beskadiget uden mulighed for reparation!

10.3 Rengør spildevandspumpem

En rengøring af spildevandspumpen bliver nødvendig, når pumpemotorens rotor (33) er stærkt forurenset eller blokeret. Dette kan ske på grund af større tilsmudsningsdele, som f.eks. sten. Hvis spildevandspumpen er blokeret, lyser LED-lyset (C2) på controlleren (15) rød.

Sådan rengøres spildevandspumpen (Figur N)

1. Drej motorhuset (33), indtil symbolet med "lås åben" peger på pilen på det øverste rør (31).
2. Tag motorhuset af (33) og rengør det.
3. Sæt apparatet sammen i omvendt rækkefølge.
 - Vigtigt: Motorhuset (33) er først arreteret, når symbolet "lås åben" peger på pilen på det øverste rør (31) (billede N).
4. Tasten PUMP (C4) trykkes ned én gang.
 - LED (C2) skifter fra rød til grøn. Spildevandspumpen (14) går i gang. I modsat fald starter spildevandspumpen ikke (14) på grund af en forstyrrelse. Se kapitel om **Afhjælpning af forstyrrelser**.
5. Når det er nødvendigt rengøres overløbet på det øverste rør (31). Hertil åbnes afdækningen på spildevandsrøret (32).

10.4 Udkiftning af UVC-lampe i UVC-forrenseenheden



OBS! Farlig ultraviolet stråling.

Mulige følger: Svære skader på øjne og hud.

Forholdsregler: Tænd kun for apparatet med påmonteret hus.



En defekt UVC-lampe vises ikke på controlleren (15). Kontroller UVC-lampens funktion ved at kigge gennem kontrolvinduet (18) med jævne mellemrum (billede O).

UVC-lampen har en begrænset levetid og skal efter endt levetid udskiftes (se også kapitel **Spørgsmål til tælleren af UVC-forrenseenhedens driftstimer**).

1. Drej vandhuset (35) indtil symbolet med "lås åben" peger på pilen på UVC-overdelen (34) (billede O).
2. Vandhuset (35) trækkes af (billede O).
3. Rengøringsrotoren (37) trækkes af kvartsglasrøret (45) (billede P).
4. Skruen (40) på omløbermøtrikken (39) løsnes og omløbermøtrikken (39) skrues af (billede Q).
5. Kvartglasrøret (45) med O-ring (46) trækkes af i én drejebevægelse (billede R).
6. UVC-lampens beskyttelse (44) trækkes af (billede R).
7. UVC-lampen (43) trækkes ud af stedet, hvor det sidder fast på UVC-overdelen (34) og udskiftes (billede R).
8. Saml UVC-forrenseenheden i omvendt rækkefølge.
 - Vigtigt: Vandhuset (35) er først lukket, når symbolet med "lås åben" peger på pilen på UVC-overdelen (34) (billede O).



- Vær ved sammenbygningen opmærksom på, at anslaget (41) af omløbermøtrikken (39) støder på anslaget (42) på UVC-overdelen (34). Først her kan skruen (40) drejes på (billede Q).
- O-ringene (36) er spændt fast på vandhusets lukning (35). Tag kun O-ringene (36) af, når den skal udskiftes, f.eks. når den er porøs (billede O).
- I kvartsglasrøret (45) dannes der kondensvand. Dette kondensvand er uundgåeligt og har ingen indflydelse på funktion og sikkerhed.
- Kvartsglasrøret (45) kan med tidens løb blive ridset eller uigennemsigtigt. I dette tilfælde er en tilstrækkelig ydeevne af UVC-lampens rengøringsfunktion (43) ikke længere tilstede. Kvartsglasrøret (45) skal udskiftes.

10.5 Kontrol af rengøringsrotor

Rengøringsrotoren (37) renser kvartsglasrøret (45). Den drives af vandstrømmen i vandhuset (**billede P**).

Rengøringsrotorens stadige roterende bevægelse (37) fører på langt sigt til lukning af lagringsbøsningen (38). Rengøringsrotoren (37) skal så udskiftes (**billede P**).

1. Drej vandhuset (35) indtil symbolet med "lås åben" peger på pilen på UVC-overdelen (34) (**billede O**).
2. Vandhuset (35) trækkes af (**billede O**).
3. Kontrollér slitagegrænsen på lagringsbøsningen (38).
 - Når lagringsbøsningen (38) er slidt ned til 0 mm, skal rengøringsrotoren (37) udskiftes (**billede P**).
4. Saml UVC-forrenseenheden i omvendt rækkefølge.
 - Vigtigt: Vandhuset (35) er først lukket, når symbolet med "lås åben" peger på pilen på UVC-overdelen (34) (**billede O**).

10.6 Udskiftning af filterskum

Filterskummene (49) bør skiftes en gang om året.

Sådan udskiftes filterskummene:

1. Åbn dækslet (1) med drejegrebet (2) og tag det af beholderen (3) (**billede H**).
2. Luk låsespærren (17) ved at trække opad (**billede S**).
 - Nu flyder der ikke mere damvand ind i beholderen.
 - **OBS:** Ved lukning af låsespærren (17) sprøjter vandet ud af luftindsugningsstudserne.
3. Træk skumholderen (13) i inderdækslet (47) opad flere gange. Vandet i filterskummene (49) presses ud (**Bild I**).
4. Tryk tasten PUMP (C4) på controlleren (15) længere end 10 sekunder (**billede J**).
 - LED (C2) lyser grøn. Det snavsede vand i beholderen bliver pumpet helt væk.
5. Løft rengøringskomponenterne til spildevandspumpen (14) og UVC-forrenseenheden (16) ud af inderdækslet (47) (**billede K**).
6. Løsn de blå hak (19) på begge sider og tag inderdækslet (47) med skumholdere (13) ud af beholderen (**billede S**).
7. Træk skumholder (13) let opad, tryk blå hak (48) på skumholder (13) sammen og skub nedad og ud af inderdækslet (47) (**billede T**).
8. De fire sorte hak (54) på skumoverdelen trykkes sammen og skumholderen (13) samt filterpatronen (49) tages ud nedefter (**Bild T**).
 - **OBS:** De resterende hak overfor hinanden trykkes (54) sammen og skubbes nedefter og ud af inderdækslet (47).
9. Den brugte filterpatron (49) og skumunderdelen (55) fjernes fra skumholderen (13) (**billede U**).
 - Filterpatronen skal bortsaffes korrekt.
10. Anbring første den nye skumunderdel (55), derefter den nye filterpatron (49) på skumholderen (13) (**figur U**).
 - Sørg for, at filterpatronen (49) sidder nøjagtigt som den skal i skumunderdelen (55).
11. Skumholderen (13) isættes med en ny filterpatron (49) nedenfra og ind i inderlåget. Derved trækkes skumholderen så langt op, at de to blå hak (48) og de fire sorte hak (54) sætter sig fast i inderlåget (**billede T**).
 - **Vigtigt:** Først når alle fire sorte hak (54) sidder korrekt, sidder filterpatronen (49) som den skal.

10.7 Gennemførelse af komplet rengøring

Lette svævende dele bliver filtreret mekanisk af filterskummene og i så fald nedbrudt biologisk. Svævende dele, der er tungere end vand, lægger sig på bunden af beholderen og forurener den. Gennemfør årligt en komplet hovedrengøring, helst når FiltoMatic CWS skal gøres klar til vinteren.

Tøm beholderen fuldstændig

En fuldstændig tömning tager maks. 4 minutter.

1. Sluk for Aquamax pumpen.
2. Åbn dækslet (1) med drejegrebet (2) og tag det af beholderen (3) (**billede H**).
3. Træk skumholderen (13) opad tre gange (**billede J**).
 - Filterskummene bliver presset sammen. Tilsmudsningerne bliver vasket ud.
4. Tryk PUMP tasten (**C4**) ned i mere end 10 sekunder.
 - LED-lampen (**C2**) lyser grønt. Beholderen tömmes.
 - Tømningen kan stoppes ved at trykke på PUMP tasten (**C4**) én gang. Beholderen er helt tömt, når spildevandspumpen slukker og der ikke flyder mere vand ud af den gennemsigtige afløbstud (**6**).

Rengør apparatet

Hertil skal lameludskilleren (51) og smudspyramiden (52) fjernes. Hertil skal beholderen pumpes helt tom og inderdækslet (47) tages ud. Læs hertil de indledende kapitler.

Sådan fjernes og rengøres lameludskilleren

1. Hak (50) trykkes nedad og lameludskilleren (51) trækkes opad af styreskinnen på beholderen (3) (**billede V**).
2. Hak (52) øverst på lameludskiller (51) trykkes ind og begge dele af lameludskilleren (51) klappes fra hinanden (**billede W**).
3. Begge dele rengøres med vand og blød børste.
4. Lameludskilleren (51) sættes sammen i omvendt rækkefølge
5. Lameludskilleren (51) sættes i beholderen (3) (**billede Y**).
 - Hak (50) skal klikke på plads på låsespærren (17).

Sådan fjernes og rengøres smudspyramiden (billede X)

Fjern kun smudspyramiden (53) når det er nødvendigt. Fjernelse og påsætning er forbundet med betydelig anstrengelse.

1. Tag fat under smudspyramiden (53) og løsn den fra de tre styreskinne på beholderens bund ved at trække kraftigt opad.
2. Smudspyramide (53) rengøres med vand og blød børste.
3. Vask beholderens bund.
4. Smudspyramide (53) sættes på styreskinne med et kraftigt tryk.
 - Det kan tydeligt høres, når den klikker på plads i styreskinne ("klik").



Imellem smudspyramide (53) og beholderens bund er der beregnet en afstand på ca. 8 mm. Ved hjælp af denne afstand kan spildevandspumpen pumpe snavset væk fra bunden af beholderen. Ved sammenbygningen er det vigtigt at overholde denne afstand. Forsøg ikke at trykke smudspyramiden (53) med stor kraft helt ned på bunden af beholderen!

11 Lukkedele

Sliddele	Model	Ident-nr.
UVC-lampe	Filtomatic CWS 7000	56112
	Filtomatic CWS 14000	56237
	Filtomatic CWS 25000	56237
Kvartsglasrør	Filtomatic CWS 7000	13312
	Filtomatic CWS 14000	13332
	Filtomatic CWS 25000	13332
Rengøringsrotor	Filtomatic CWS 7000	12703
	Filtomatic CWS 14000	12705
	Filtomatic CWS 25000	12705
Filterpatroner	Filtomatic CWS 7000	50901 (1x)
	Filtomatic CWS 14000	50904 (1x)
	Filtomatic CWS 25000	50904 (2x)

12 Opbevaring/overvintring

Inden frostperioden skal rengøringskomponenterne til spildevandspumpen (**14**), controlleren (**15**) og UVC-forrenseenheden (**16**) pakkes væk, så de opbevares frostfrit.

1. Gennemfør en komplet rengøring (se kapitel **Gennemføre en komplet rengøring**) og undersøg komponenterne for beskadigelser.
 - Beholder (**3**) og filterskum (**49**) skal ikke nødvendigvis opbevares frostfrit. Pump dog først beholderen (**3**) helt tom.
 2. Tildæk beholderen (**3**), så intet vand kan trænge ind.
 - Det påsatte dæksel (**1**) er ikke nok, da der ved udeladelse af controlleren flyder vand ind i beholderen.
- OASE anbefaler til afdækning:
- Filtomatic Cap, størrelse L, til Filtomatic 7000 CWS og 14000 CWS (OASE best.-nr. 50268)
 - Filtomatic Cap, størrelse L, til Filtomatic 25000 CWS (OASE best.-nr. 50268)

13 Bortskaffelse

Bortskaf apparatet i henhold til de nationale lovbestemmelser.

Forord

Velkommen til Oase Living Water. Med kjøpet av produktet **FiltoMatic CWS** har du gjort et godt valg. Les denne bruksanvisningen nøyde og gjør deg kjent med apparatet før du tar det i bruk første gang. Alt arbeid på og med dette apparatet skal gjennomføres etter de anvisninger som foreligger.

Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene for riktig og sikker bruk av apparatet.

Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Hvis apparatet selges skal bruksanvisningen følge med.

Innholdsfortegnelse

1	Leveringsomfang.....	128
2	Oversikt	128
3	Lover og regler	128
	3.1 Tilsiktet bruk	128
	3.2 Utvidede garantibetingelser for OASE ClearWaterSystem	128
4	Sikkerhetsanvisninger	129
	4.1 Farer pga. kombinasjon av vann og elektrisitet	129
	4.2 Forskriftsmessig elektrisk installasjon.....	129
	4.3 Sikker drift.....	129
5	Oppstilling.....	130
6	Montering	131
7	Ta apparatet i bruk	132
8	Bruk	133
	8.1 Oversikt kontrollenhet	133
	8.2 Still inn spillvannspumpe	134
	8.3 Innstilling av UVC-forrenser	135
9	Feilretting.....	136
10	Rengjøring og vedlikehold.....	137
	10.1 Rengjør skumfilter.....	137
	10.2 Ta ut og demontere rensekompontene.....	137
	10.3 Rengjøring av spillvannspumpe.....	138
	10.4 Skifte av UV-lampe i UV-forrenser.....	138
	10.5 Kontroll av renserotor.....	139
	10.6 Bytte ut skumfilter	139
	10.7 Utføre fullstendig rengjøring	140
11	Slitedeler	141
12	Lagring/overvintring.....	141
13	Kassering	141
	Tekniske data	338
	Symboler på apparatet	342
	Reservedeler	343

1 Leveringsomfang

- Åpne dekselet (1) med dreiehåndtaket (2) for å ta ut monteringsdelene (bilde A).

Bilde B	Antall	Beskrivelse
3	1	Beholder FiltoMatic CWS
4	1	Utløp DN70
5	1	Planpakning DN70
6	1	Planpakning 1 ½"
7	1	O-ring DN40
8	1	Utløpsstuss DN40
9	1	Innløpsstuss 1 ½"
10	2	Overfalsmutter
11	1	Slangeklemme
	1	Bruksanvisning
	1	Hurtigveileitung for montering
	1	Garantihefte
	1	Klarwasser-Garantikort
	1	Garantiforlengingskort 2+1

2 Oversikt

Bilde C	Betegnelse	Beskrivelse, se kapittel ...
3	Beholder	Montering, rengjøring og vedlikehold
4	Utløp DN70	Montering
8	Utløpsstuss for spillvann DN40	Montering
9	Innløp 1 ½"	Montering
12	Anvisning for forurensingsgrad	Rengjøring og vedlikehold
13	Skumholder	Rengjøring og vedlikehold
14	Spillvannspumpe	Rengjøring og vedlikehold
15	Controller	Bruk
16	UVC-forrenser	Rengjøring og vedlikehold
17	Sperrehåndtak for innløp	Oppstart, rengjøring og vedlikehold
18	Kontrollvindu UV-lampe	Rengjøring og vedlikehold
19	Festeklemmer	Rengjøring og vedlikehold
20	Påfyllingsåpning Biokick CWS	Igangsetting

3 Lover og regler

3.1 Tilsiktet bruk

Der FiltoMatic CWS skal brukes som filtersystem for mekanisk og biologisk rensing av hagedammer med en vanntemperatur fra +4 °C til +35 °C. Apparatet egner seg kun til privat bruk, og må kun brukes til rensing av hagedammer med eller uten fiskebestand.

3.2 Utvidede garantibetingelser for OASE ClearWaterSystem

Garantikrav skal kun kunne gjøres gjeldende over for oss, OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, må det pågjeldende produktet eller den pågjeldende delen, sammen med kjøperens originale kjøpsbevis fra en OASE-forhandler, dette garantibeviset samt en skriftlig redegjørelse for reklamasjonsårsaken sendes til oss for kjøpers regning. Dersom det skulle oppstå defekter på spillvannspumpe, UV-forrenser eller controller, skal kun den defekte komponenten (skittenvannspumpe, UV-forrenser, controller) sendes inn, og ikke hele apparatet.

4 Sikkerhetsanvisninger

Hvis apparatet brukes på feil måte eller til et formål det ikke er konstruert for, eller hvis sikkerhetsanvisningene ikke følges kan det likevel oppstå fare for personskader og materielle skader.

Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre, samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale begrensninger, eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsikt eller har fått opplæring i riktig bruk av apparatet, og forstår farene forbundet med å bruke dette. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring eller brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten at de er under oppsikt.

4.1 Farer pga. kombinasjon av vann og elektrisitet

- ▶ Kombinasjonen av vann og elektrisitet kan ved ikke forskriftsmessig tilkobling og feil håndtering føre til død eller alvorlige skader pga. elektrisk støt.
- ▶ Før du berører vannet, må nettstøpslene for alle apparater som befinner seg i vannet alltid trekkes ut.

4.2 Forskriftsmessig elektrisk installasjon

- ▶ For din egen sikkerhets skyld, ta kontakt med en autorisert elektriker hvis du skulle ha spørsmål eller problemer.
- ▶ Elektriske installasjoner i forbindelse med hagedammer må være i samsvar med internasjonale og nasjonale installasjonsforskrifter. Vær spesielt oppmerksom på DIN VDE 0100 og DIN VDE 0702.
- ▶ Sammenlign de elektriske spesifikasjonene for strømforsyningen med typeskiltet på UV-forrenseren.
- ▶ FiltoMatic CWS må kun tilkobles forskriftsmessig monterte stikkontakter.
- ▶ Ta hensyn til at strømforsyningen må være sikret gjennom en jordfeilbryter med en utløserstrøm på maksimalt 30 mA.
- ▶ Installer FiltoMatic CWS slik at det ikke oppstår fare for personskader.
- ▶ Ledninger må være rullet ut før de tas i bruk.
- ▶ Skjøteleddninger må være godkjent for utendørs bruk og tilfredsstille kravene til DIN VDE 0620.
- ▶ Legg strømledningen beskyttet, slik at den ikke kan komme til skade.
- ▶ Hold alle tilkoblingssteder tørre. Det er fare for elektrisk støt.

4.3 Sikker drift

- ▶ FiltoMatic CWS må ikke brukes hvis det oppholder seg personer i vannet.
- ▶ Ikke løft eller trekk FiltoMatic CWS spillvannpumpe og UV-forrenseren etter strømledningen.
- ▶ Bruk aldri defekte apparater. Ved defekt el-kabel må Filtomatic CWS ikke brukes. Trekk ut støpselet med en gang. Reparasjoner på el-kablene til UV-forrenseren eller spillvannpumpen er ikke mulig. Komponenten skal byttes ut. De defekte komponentene skal kasseres i henhold til regelverket.
- ▶ Åpne aldri kabinettet til UV-forrenseren, spillvannpumpen, styringen eller tilhørende deler, hvis det ikke blir uttrykkelig henvist til det i denne bruksanvisningen.
- ▶ Bruk kun originale reservedeler og originalt tilbehør.
- ▶ Bruk aldri apparatet til å filtrere andre væsker enn vann.
- ▶ Strålingen fra UV-lampen er farlig for øyne og hud, selv ved små doser. Bruk aldri UV-lampen utenfor kabinettet, eller hvis kabinettet er defekt.
- ▶ Ta aldri UV-lampen i bruk uten renserotor, da denne også beskytter øynene mot UV-strålingen.
- ▶ Overspenning på nettet kan føre til driftsforstyrrelser av apparatet. Informasjon om dette finner du i kapittelet "Driftsforstyrrelser".

5 Oppstilling

For at FiltoMatic CWS skal kunne brukes tilnærmet vedlikeholdsritt fra begynnelsen, bør hagedammen rengjøres grundig på forhånd. OASE anbefaler damslamsugeren Pondovac for denne rengjøringen. Dersom FiltoMatic CWS skal installeres i en nyanlagt hagedam, kan denne rengjøringen som regel sløyfes.

Montere FiltoMatic CWS (bilde D, E)

Planlegg plasseringen av FiltoMatic CWS. Gjennom en omsorgsfull planlegging og ved å ta hensyn til omgivelsesbetingelsene, oppnår du optimale driftsbetingelser for FiltoMatic CWS. De følgende punkter er en hjelpende rådgivning for planleggingen.

- ▶ Et bekkeløp sikrer en optimal tilbakeføring av vannet fra FiltoMatic CWS til hagedammen. På denne måten blir det filtrerte vannet fra dammen anriket med surstoff, før det føres tilbake til dammen. Dersom forholdene på stedet umuliggjør konstruksjon av et bekkeløp, må avløpet forlenges med et tilsvarende rør slik at det filtrerte vannet renner tilbake til dammen gjennom røret. Montering av et DN70-rør er beskrevet i kapittelet **Montering**.
- ▶ FiltoMatic CWS må plasseres helt vannrett, for å unngå at dammen tømmes ved overløp. Bruk et vaterpass ved plassering.
- ▶ Ta hensyn til FiltoMatic CWS sitt store volum, og dermed høye vekt når den er fylt. Finn et egnet underlag, evt. en bunnplate i gropen, for å unngå at FiltoMatic CWS synker gjennom bunnen.
- ▶ Sørg for tilstrekkelig klaring til at rengjørings- og vedlikeholdsarbeid kan utføres.
- ▶ Grav et hull i bakken som er stort nok til at FiltoMatic CWS **kan monteres der** (bilde D). Her må det tas hensyn til at FiltoMatic CWS kan graves ned til den øverste avsatsen (Bilde E, Høyde c). Se følgende tabell for målene for heving:

Modell	a	b	c (+ høyde bunnplate)
FiltoMatic CWS 7000	ca. 50 cm	ca. 50 cm	ca. 30 cm
FiltoMatic CWS 14000	ca. 50 cm	ca. 50 cm	ca. 50 cm
FiltoMatic CWS 25000	ca. 50 cm	ca. 70 cm	ca. 50 cm

- ▶ Fyll beholderen (3) med vann før du fyller på jorden, for å unngå at beholderen klemmes sammen.
- ▶ Plasser DN40-rørenden for avløpet til utløpsvannet så langt fra dammen at det utpumpedte vannet ikke kan renne tilbake i dammen.

6 Montering

Montering av FiltoMatic CWS

FiltoMatic CWS leveres ferdig montert. Du må bare montere utløpet og koblingene for innløp og utløpet for det brukte vannet.



Koblingsstussen for utløpet (8) for bruk vann er gjennomsiktig. På denne måten vises forurensingsgraden av det brukte vannet når man senere skal rengjøre systemet. Dersom synlig rent vann strømmer gjennom utløpet for skittent vann, kan utpumpingen stanses. Rengjøringen slås av.

Montere utløpet (bilde F)

1. Legg planpakningen (5) på den forhåndsmonterte, gjengede avløpsstussen på kabinettet(25) legen.
2. Skru utløpet (4) fast på avløpsstussen (25).
3. Om nødvendig kobles et DN70-rør (26) som forlenger på utløpet (4) slik at det filtrerte damvannet kan renne tilbake i dammen. Fallet på DN70-røret må være på minst 1,5 %.
OASE anbefaler som forlenger for utløpet:
 - DN70-Rør, 480 mm, sort (OASE best.-nr. 55034)
 - DN70-Rørvinkel, 45°, sort (OASE best.-nr. 55044)
 - DN70-Rørvinkel, 87°, sort (OASE best.-nr. 55045)
 - DN70-Rørvinkel, T, sort (OASE best.-nr. 55046)

Montere innløpet (bilde F)

1. Sett koblings-stussene for utløpet (9) og planpakningen (6) inn på overfalsmutteren (10) og skru fast i gjengene (21) på stoppskiven.
2. Skyy slangeklemmen (11) inn på slangen (24) som stikker ut fra pumpen Aquamax. Tre slangen inn på innløpsstussen (9) og fest med slangeklemmen.
OASE anbefaler at slangetypen spiralslange, grønn (OASE best.-nr. 52981) brukes



Legg slangeenden i varmt vann i to minutter før montering, da blir den enklere å skyve inn på innløpsstussen (9).

Montere utløpet for spillvann (bilde F)

1. Monter O-Ringen (7) på utløpsstussen (8) og stikk den inn i overfalsmutteren (10). Skru så fast det forhåndsmonterte spillvannutløpet (22) i gjengene.
2. Still et DN40-Rør (23) på utløpsstussen (8). Legg enden på DN40-røret på et sted der det utpumpedde spillvannet kan renne ut. Fallet DN40-røret må være på 1,5 % ... 2 %.
OASE anbefaler som forlenger for spillvannutløpet:
 - DN40-rør, 480 mm, sort (OASE best.-nr. 50307)
 - DN40-rørvinkel, 45°, sort (OASE best.-nr. 50308)

7 Ta apparatet i bruk



Forsiktig! Ømfintlige elektriske komponenter.

Mulige skader: Apparatet blir ødelagt.

Forholdsregel:

- Apparatet må ikke kobles til en trinnløs, innstillbar strømforsyning.
- Apparatet må ikke kobles til et tidsur.



Forsiktig! Farlig elektrisk spenning.

Mulige følger: Død eller alvorlige personskader.

Forholdsregler: Trekk alltid ut stikkontakten (**Bilde G**) før du tar i vannet og før du starter arbeidet på apparatet.

Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene!

Filtomatic CWS slår seg på automatisk når strømmen er tilkoblet.

Slå på (bilde G): Sett støpselet (27) i stikkontakten.

Slå av (bilde G): Trekk ut støpselet (27).

Fylle beholderen med vann (bilde C)

- Slå på pumpen Aquamax før Filtomatic CWS startes. Beholderen (3) fyller med vann.



Før beholderen fylles må sperrehåndtaket (17) være åpnet. Trykk ned sperrehåndtaket (17) til nedre anslag.

Dersom vannstanden i beholderen (3) når utløpet (4), renner det filtrerte vannet tilbake i dammen via utløpet (4).

For andre innstillingar av Filtomatic CWS, kan du lese følgende kapittel **Betjening**.


Fylle den biologiske filterstarteren (bilde C)

For rask oppbygging av bakteriepopulasjonen anbefales OASE Filterstarter Biokick CWS (OASE best.-nr. 50295). Mikroorganismer koloniserer filtersystemet, formerer seg, og sørger for en bedre vannkvalitet i dammen gjennom opptak av overflødige næringssstoffer.

- Fyll på nødvendig mengde, i forhold til damvolumet, Biokick CWS i påfyllingsåpningen (20).

8 Bruk

8.1 Oversikt kontrollenhet

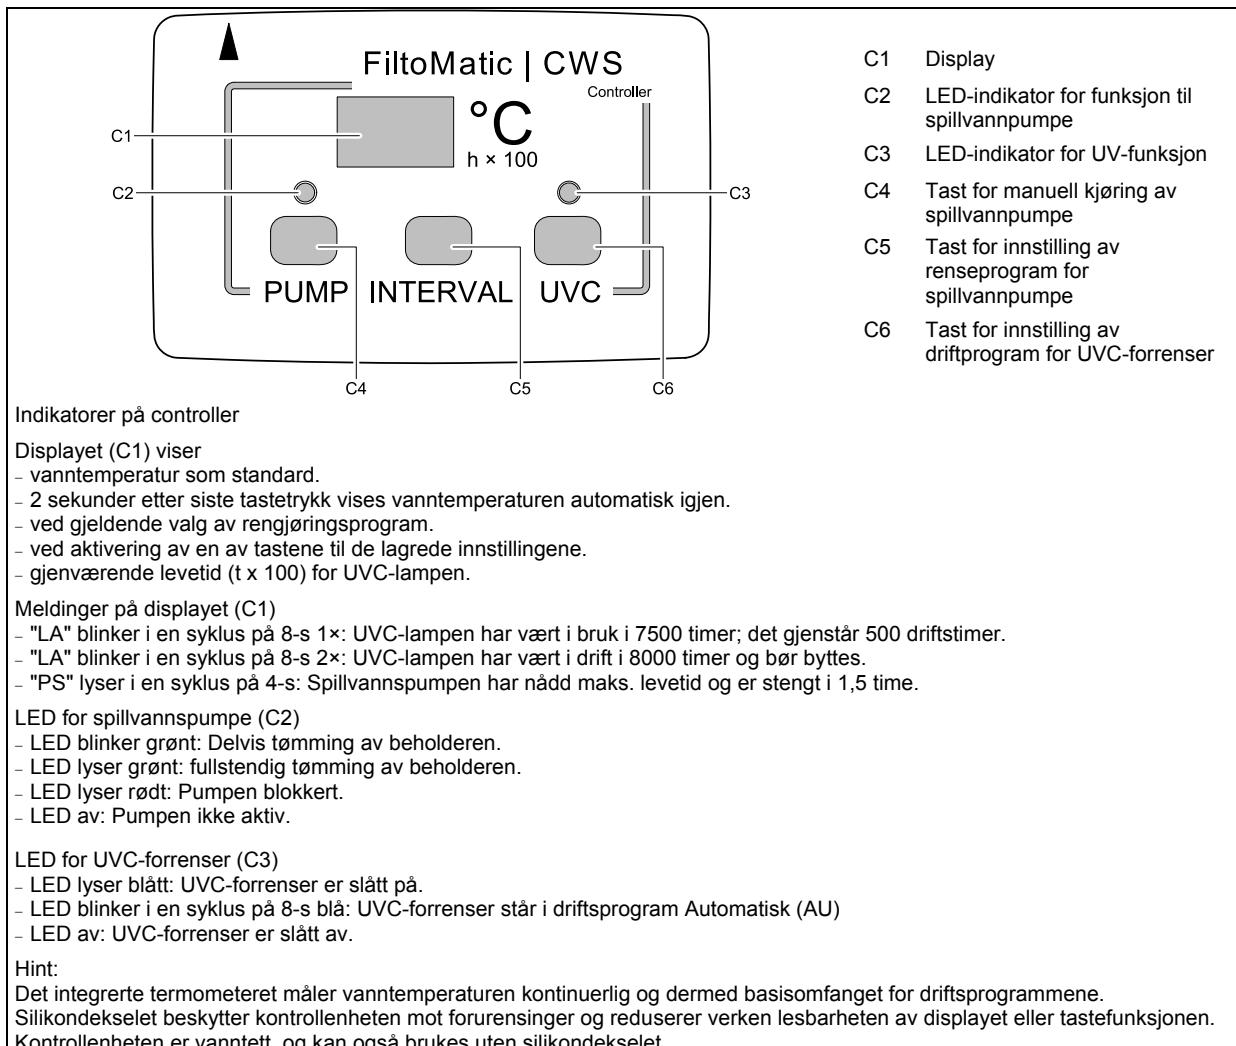

8.2 Still inn spillvannspumpe

Ved siden av temperaturen er det hovedsaklig fiskebestanden som påvirker forurensingsgraden av damvannet. Spillvannspumpen pumper smusset bort fra bunnen av beholderen i intervaller. Ved hjelp av ulike renseprogrammer kan man tilpasse intervallene for utpumping av det forurensede vannet individuelt i forhold til tilsmussingsgraden. En rengjøringsøkt varer ca. 9 sekunder. I løpet av økten forbrukes det 4 liter vann. Tabellen viser valgmulighetene for renseprogram. Renseprogrammet **INTERVALL 1** omfatter de lengste renseintervallene, **INTERVALL 4** de korteste. Velg det programmet som egner seg best i forhold til tilsmussingsgraden av damvannet. Ved levering er renseprogrammet **INTERVALL 2** forhåndsinnstilt.

Vanntemperatur	Renseprogram for spillvannspumpe				
	+ Intervall	INTERVALL 1			- Intervall
	INTERVALL 1	INTERVALL 2	INTERVALL 3	INTERVALL 4	OF
< 5 °C	av	av	av	av	av
< 8 °C	1 x pr. dag	hver 2. dag	hver 3. dag	hver 3. dag	av
8 °C - 14 °C	2 x pr. dag	1 x pr. dag	hver 2. dag	hver 3. dag	av
15 °C - 21 °C	4 x pr. dag	2 x pr. dag	1 x pr. dag	hver 2. dag	av
≥ 22 °C	8 x pr. dag	4 x pr. dag	2 x pr. dag	1 x pr. dag	av



Ved vanntemperaturer <på 0 °C og >35 °C er renseprogrammene inaktive. Pumpen kan kun betjenes manuelt. For fullstendig tømming må du holde på tasten PUMP (C4) kontinuerlig.

Stille inn renseprogram for spillvannspumpe

- Trykk på tasten INTERVALL (C5). Renseprogrammet **INTERVALL 2** vises i display (C1).
- Trykk gjentatte ganger på tasten INTERVALL (C5), inntil ønsket renseprogram vises.
- Slipp tasten INTERVALL (C5) når ønsket renseprogram vises.
 - Innstillingen er lagret når vanntemperaturen vises etter ca. 2 sekunder i displayet (C1).

Manuell utpumping av spillvann

Spillvann kan alltid pumpes ut manuelt.

- Trykk på tasten PUMP (C4).
 - LED-lampen (C2) blinker grønt. Smussutpumpingen begynner umiddelbart.
- Når tasten PUMP (C4) holdes inne i mer enn 10 sekunder, starter fullstendig tømming av beholderen. Den grønne LED-lampen (C2) lyser. Spillvannspumpen går i maksimalt 4 minutter. Du kan stoppe tømmingen ved å trykke en gang på tasten PUMP (C4).
- For å hindre skader som følge av overoppheftning, er maksimal løpetid på spillvannspumpen begrenset til 12 minutter pr. halvannen time. Ved større forurensning kan løpetiden begrenses til 8 minutter. Etter at maksimal løpetid er nådd, kan pumpen ikke lenger betjenes manuelt. I displayet vises "PS". Etter 1,5 timer er spillvannspumpen igjen klar for drift.

8.3 Innstilling av UVC-forrenser

Forurensing av damvannet som følge av algedannelse påvirkes hovedsaklig av vanntemperaturen. UV-forrenseren bekjemper grønnalger og mikroalger med UV-lys under vannet og er dermed en viktig komponent for rensing av damvannet. Driftsprogrammet **AU** slår av og på UV-lampen på UV-forrenseren i intervaller avhengig av temperaturen, og blir dermed individuelt tilpasset forurensingsgraden. Følgende tabell viser driftsprogrammet **AU** (Automatikk) til UV-forrenseren og driftsmodus **ON** (På) og **OF** (Av).

Vanntemperatur	Driftsprogram for UVC-forrenser		
	AU		ON
	UVC-lampe er slått på	UVC-lampe er slått av	UVC-lampe er slått på permanent
< 8 °C	8 t	16 t	
8 °C - 14 °C	48 t	24 t	
15 °C - 21 °C	72 t	24 t	
≥ 22 °C	96 t	24 t	

i Ved levering er driftsprogrammet **AU** forhåndsinnstilt.

- Når apparatet kobles til strømnettet, starter driftsprogrammet **AU** med Av-intervall. UV-lampen lyser ikke. Dersom du tilsetter Biokick CWS ved igangsetting, beskyttes bakteriekulturen i Biokick CWS.
- Hvis driftsprogrammet **AU** er manuelt valg, starter UVC-forrenseren med På-intervall.

Innstilling av driftsprogram for UVC-forrenser

1. Trykk på tasten UVC (**C6**). Driftsprogrammet **AU** vises i displayet (**C1**).
2. Trykk gjentatte ganger på tasten UVC (**C6**), inntil ønsket driftsprogram vises.
3. Slipp tasten UVC (**C6**) når ønsket driftsprogram vises.
 - Innstillingen er lagret når vanntemperaturen vises etter ca. 2 sekunder i displayet (**C1**).

Kontrollerer driftstimeteller for UVC-forrenser

Levetiden for en UVC-lampe i en UVC-forrenser er ca. 8000 driftstimer. Den integrerte driftstimetelleren teller ned disse verdiene etter Countdown-prinsippet.

- Hold tasten UVC (**C6**) inne i 5 sekunder. I displayet (**C1**) vises et tall.
 - Multipliser tallet med 100 for å finne resterende driftstimer.
 - Eksempel: indikert verdi '45' × 100 = 4500 resterende driftstimer.

Tilbakestille driftstimeteller for UVC-forrenser

Efter bytte av UVC-lampe må driftstimetelleren tilbakestilles.

1. Hold tasten UVC (**C6**) inne i 12 sekunder!

- Etter 5 sekunder vises gjenværende levetid på displayet (**C1**). Deretter blinker indikatoren. Dersom vanntemperaturen vises i displayet (**C1**) er driftstimetelleren tilbakestilt til 8000 timer.

2. Slipp tasten UVC (**C6**).

9 Feilretting

Forstyrrelser	Årsaker	Hjelp
Kontrollenheten slår seg ikke på	Nettspenning mangler	Nettspenning kontrolleres Kontroller tilførselsledninger
	Kontrollenheten er ikke koblet riktig på UVC-filteret	Kontroller plasseringen av kontrollenheten
Det renner ikke noe vann tilbake i dammen fra utløp DN70	Pumpen, Aquamax, er ikke slått på Om dekselet er åpent, lås det med slåen	Slå på Aquamax-pumpen Åpne slåen
Avløpsvannpumpen slår seg ikke på	Pumperotoren er blokkert	Rengjør pumperotoren
	Tøm beholderen på forhånd	Fyll beholderen
	Beholderen er delvis tømt, Avløpspumpen kan ikke suge	Fyll beholderen
	Ved vanntemperaturer <på 0 °C og >35 °C er rensepogrammene inaktive	Spillvannspumpen kan bare betjenes manuelt. - For å fullføre utpumping må du holde tasten PUMP nede over lengre tid.
UVC-lampe slår seg ikke på	Spillvannspumpen har nådd maksimal løpetid. I displayet vises "PS".	Vent 1,5 time. Deretter er spillvannspumpen igjen klar for drift.
	UVC-lampe defekt	Skift ut UVC-lampen
	På grunn av overspenning i nettet, har sikringen i UVC-filteret blitt utløst	Skru av strømmen, og så på igjen for å tilbakestille sikringen - Kontroller i kontrollgjerdet om UVC-lampen lyser (blått lys) - Hvis ikke, test med bryteren for UVC om UVC-lampen slår seg på (sett den ON)

10 Rengjøring og vedlikehold



Forsiktig! Farlig elektrisk spenning!

Mulige konsekvenser: Død eller alvorlige skader.

Vernetiltak:

- ▶ Før du berører vannet, må nettstøpslene for alle apparater som befinner seg i vannet trekkes ut.
- ▶ For du starter arbeidet må du skru av nettspenningen.

10.1 Rengjør skumfilter

Rengjøringsintervallene er avhengig av forurensingsgraden på skumfilteret. En økt vannstand i anvisningen for forurensingsgrad (**bilde C, 12**) på det innvendige dekselet indikerer at skumfilterets rensingskapasitet er redusert. Rensing er nødvendig ved en forurensingsgrad på 75 % eller i alle fall ved overløp.

Slik rengjør du skumfilter (illustrasjonene H, I, J)

1. Åpne dekselet (**1**) med dreiehåndtaket (**2**) og fjern det fra beholderen (**3**).
2. Trekk sperrehåndtaket (**17**) oppover.
 - Det renner ikke lenger damvann inn i beholderen.
 - Hint: Når sperrehåndtaket stenges (**17**) spruter det vann gjennom luftinntaksstussen.
3. Skumholderen (**13**) må trekkes opp flere ganger.
 - Skumfilteret presses sammen. Smuss vaskes ut.
4. Trykk på tasten PUMP (**C4**) på kontrollenheten (**15**) i mer enn 10 sekunder.
 - LED-lampen (**C2**) lyser grønt. Alt spillvannet pumpes ut fra beholderen.
5. Åpne sperrehåndtaket (**17**) ved å trykke det nedover.
 - Beholderen fylles igjen med vann.



Gjenta rengjøringsprosedyren dersom skumfilteret er sterkt tilsmusset.

10.2 Ta ut og demontere rensekompontentene

For rengjøring og vedlikehold av rensekompontentene til spillvannpumpen (**14**) og UV-forrenseren (**16**) må disse tas ut av beholderen. Controlleren (**15**) er festet til UV-forrenseren. Rensekompontentene er ikke festet til det innvendige dekselet (**47**) men ligger i føringen til det innvendige dekselet (**47**) hhv. i sperrehåndtaket (**17**).

Slik tar du ut rensekompontentene (bilde K)

1. Åpne dekselet (**1**) med dreiehåndtaket (**2**) for å ta ut fra beholder (**3**) (**bilde H**).
2. Trekk sperrehåndtaket (**17**) oppover.
 - Det renner ikke lenger damvann inn i beholderen.
 - Merk: Når sperrehåndtaket stenges spruter det vann gjennom luftinntaksstussen.
3. Løft rensekompontentene spillvannpumpe (**14**) og UV-forrenser (**16**) som en enhet ut av det innvendige dekselet (**47**).

Slik tar du ut rensekompontentene og controlleren fra hverandre (bilde L)

1. Trykk inn og hold låsehakene (**30**) på UV-forrenseren (**16**).
2. Trekk controller (**15**) av UV-forrenseren med kraft.
3. Trekk spillvannspumpens strømkabel (**28**) av controlleren (**15**) med kraft.
4. Trekk av beskyttelseskappene av silikon som beskytter de åpne bøssingene.
5. Sett sammen rensekompontentene og controlleren i omvendt rekkefølge (**Bild M**).
 - Ved montering av controller og UV-forrenser må det sikres at pilene på begge komponentene peker mot hverandre.



Kontroller under monteringen at O-ringene (**29**) sitter som de skal på tilkoblingspunktene på controlleren og UV-forrenseren! Rengjør O-ringene (**29**) ved behov. Dersom O-ringene mangler, eller ikke er plassert korrekt, vil de elektriske kontaktene korrodere. Komponentene vil bli ødelagt, og kan ikke repareres!

10.3 Rengjøring av spillvannspumpe

Rengjøring av spillvannspumpen er nødvendig når rotoren på pumpemotoren (33) er blokkert. Dette kan forekomme når større partikler, som f. eks småstein, går gjennom pumpen. Dersom spillvannspumpen er sterkt forurensset og blokkert, lyser LED-lampen (C2) ved kontrollenhet (15) **rødt**.

Slik rengjøres spillvannspumpen (illustrasjon N)

1. Drei motorkabinettet (33) inntil symbolet med "Lås av" vises på pilen på det øvre røret (31).
2. Trekk av motorkabinettet (33) og rengjør.
3. Sett sammen igjen i omvendt rekkefølge.
 - Viktig: Motorkabinettet (33) er først festet når symbolet "Lås på" vises på pilen på det øvre røret (31) (**bilde N**).
4. Trykk en gang på tasten PUMP (C4).
 - LED-lampen (C2) skifter fra rødt til grønt. Spillvannspumpen (14) starter. Spillvannspumpen (14) starter ikke, på grunn av en feil. Se kapittel **Feilretting**.

5. Rengjør om nødvendig overløpet på det øvre røret (31). Her må smussrørdekselet (32) åpnes.

10.4 Skifte av UV-lampe i UV-forrenser



Forsiktig! Farlig ultrafiolett stråling.

Mulige følger: Alvorlige skader på øyne og hud.

Forholdsregler: Apparatet kan derfor kun slås på når kabinettet er montert.



En defekt UV-lampe vises ikke på Controlleren (15). Kontroller UV-lampens funksjon ved regelmessig å se gjennom kontrollvinduet (18) (**Bild O**).

UV-lampen har begrenset levetid, og må byttes ut når den er utbrukt (se også kapittel **Avlese driftstimeteller for UV-forrenser**).

1. Drei vannhuset (35) inntil symbolet med "Lås av" vises på pilen på det øvre UV-røret (34) (**bilde O**).
2. Trekk vannhuset (35) av (**bilde O**).
3. Trekk renserotoren (37) av kvartsglassrøret (45) (**bilde P**).
4. Løsne skruen (40) på overfalsmutteren (39) og skru av overfalsmutteren (39) (**bilde Q**).
5. Trekk av kvartsglassrøret (45) med O-ring (46) med en dreiebevegelse (**bilde R**).
6. Trekk UV-lanpeskjermen (44) av (**bilde R**).
7. Trekk UV-lampen (43) ut av kontakten på UV-oversiden (34) og bytt den ut (**bilde R**).
8. Sett UV-forrenseren sammen igjen i omvendt rekkefølge.
 - Viktig: Vannhuset (35) er først festet når symbolet "Lås på" vises på pilen på det øvre UV-røret (34) (**bilde O**).



- Ved montering må det påses at anleggsflaten (41) på overfalsmutteren (39) ligger an mot anleggsflaten (42) på UV-overdelen (34). Først da kan skruen (40) skrus inn (**bilde Q**).
- O-Ringen (36) på vannhusets deksel (35) sitter fastklemt. Ta kun av O-ring (36) dersom den skal byttes ut, f. eks. dersom den er blitt porøs (**bilde O**).
- Det dannes kondens i kvartsglassrøret (45). Denne kondensfukten er uunngåelig, og har ingen påvirkning på funksjon eller sikkerhet.
- Kvartsglassrøret (45) kan i tidens løp bli oppripet eller ugjennomsiktig. I slike tilfeller er det ikke lenger noe hjelp i en omfattende rengjøring av UV-lampen (43). Kvartsglassrøret (45) må byttes ut.

10.5 Kontroll av renserotor

Renserotoren (37) rengjør kvartsglassrøret (45). Det gjennomføres ved hjelp av vannstrømmen i vannhuset (bilde P).

Den kontinuerlige rotasjonen til renserotoren (37) vil med tiden medføre slitasje på lagerbøssingene (38). Renserotoren (37) må da byttes ut (bilde P).

1. Drei vannhuset (35) inntil symbolet "Lås av" vises på pilen på det øvre UV-røret (34) (bilde O).
2. Trekk vannhuset (35) av (bilde O).
3. Kontroller slitasjegraden på lagerbøssingen (38).
 - Når lagerbøssingen (38) er slitt ned til 0mm, må renserotoren (37) byttes ut (bilde P).
4. Sett UV-forrenseren sammen igjen i omvendt rekkefølge.
 - **Viktig:** Vannhuset (35) er først festet når symbolet "Lås på" vises på pilen på det øvre UV-røret (34) (bilde O).

10.6 Bytte ut skumfilter

Skumfilteret (49) må byttes en gang i året.

Slik skiftes skumfilteret:

1. Åpne dekselet (1) med dreiehåndtaket (2) og ta det ut fra beholderen (3)(bilde H).
2. Lukk sperrehåndtaket (17) ved å skyve det oppover (bilde S).
 - Det renner ikke lenger damvann inn i beholderen.
 - **Hint:**Når sperrehåndtaket stenges (17) spruter det vann gjennom luftinntaksstussen.
3. Trekk skumholderen (13) i det innerste dekselet (47) flere ganger oppover. Vannet i skumfilteret (49) presses ut (illustasjon I).
4. Trykk på tasten PUMP (C4) på kontrollenheten (15) i mer enn 10 sekunder (illustasjon J).
 - LED-lampen (C2) lyser grønt. Alt spillvannet pumpes ut fra beholderen.
5. Løft rengjøringskomponentene til spillvannspumpen (14) og UVC-forrenseren (16) ut av innerdekket (47) (illustasjon K).
6. Løsne de blå låsehakene (19) på begge sider og ta det indre dekselet (47) med skumholdere (13) ut av beholderen (bilde S).
7. Trekk skumholderen (13) lett oppover, trykk de to låsehakene (48) ved skumholderen (13) sammen og skyv dem nedover ut av innerdekket (47) (illustasjon T).
8. Trykk inn de to låsehakene (54) ved skumoverdelen og trekk skumholderen nedover (13) sammen med filterpatronen (49) (Bild T).
 - **Hint:** Trykk samtidig de to overliggende låsehakene (54) sammen og skyv dem nedover ut av innerdekket (47).
- 9.Trekk ut brukte filterpatroner (49) og skumunderdelen (55) fra skumholderen(13) (illustasjon U).
 - Kast filterpatronen på forskriftsmessig måte.
10. Sett først inn ny skumunderdel (55), sett så nye filterpatroner (49) inn i skumholderen (13) (illustasjon U).
 - Pass på at filterpatronene (49) sitter godt i skumunderdelen (55).
11. Sett inn skumholderen (13) med de nye filterpatronene (49) inn i innerekselet utenfra. Trekk skumholderen såpass langt opp at de blå låsehakene (48) og de fire svarte låsehakene (54) hekter seg på innerdekket (illustasjon T).
 - **Viktig:** Bare når alle de fire svarte låsehakene (54) er hektet på, er du garantert feilfri montering av filterpatronene (49).

10.7 Utføre fullstendig rengjøring

Små flytende partikler blir mekanisk filtrert gjennom skumfilteret og evt. biologisk nedbrutt. Partikler som er tyngre enn vann legger seg på bunnen av beholderen, og tilsmusser den. En fullstendig rengjøring skal utføres årlig, fortrinnsvis når FiltoMatic CWS skal klargjøres for vinteren.

Tøm beholderen fullstendig

En fullstendig tömming av beholderen tar maks. 4 minutter.

1. Slå av pumpen Aquamax.
2. Åpne dekselet (1) med dreiehåndtaket (2) og ta ut fra beholderen (3) (**bilde H**).
3. Trekk skumholderen (13) tre ganger oppover (**bilde J**).
 - Skumfilteret presses sammen. Smuss vaskes ut.
4. Trykk på tasten PUMP (**C4**) i mer enn 10 sekunder.
 - LEDet (**C2**) lyser grønt. Beholderen tömmes.
 - Du kan stoppe tömmingen ved å trykke en gang på tasten PUMP (**C4**). Beholderen er fullstendig tömt når pumpen slår seg av og det ikke lenger renner vann gjennom den gjennomsiktige utløpsstussen (6).

Rengjør apparatet

For å gjøre dette, må lamellkutteren (51) og smusspyramiden (52) tas ut. Dessuten må beholderen tömmes fullstendig og det innvendige dekselet (47) tas ut. Les forrige kapittel for informasjon om dette.

Slik tar du ut og rengjør lamellkutteren

1. Trykk ned låsehakene (50) og ta lamellkutteren(51) ut av føringene på beholderen (3) ved å trekke de oppover (**bilde V**).
2. Trykk inn låsehakene (52) øverst på lamellkutteren(51) og klem de to delene av lamellkutteren(51) mot hverandre(**bilde W**).
3. Rengjør begge delene med rent vann og en børste.
4. Sett sammen lamellkutteren (51) igjen i omvendt rekkefølge
5. Sett lamellkutteren (51) inn i beholderen (3) (**bilde Y**).
 - Låsehakene (50) hektes fast i sperrehåndtaket (17).

Slik tar du ut og rengjør smusspyramiden (bilde X)

Ta ut smusspyramiden (53) kun ved behov. Demontering og montering krever betydelig kraft.

1. Grip under smusspyramiden (53) og trekk hardt oppover for å løsne den fra de tre holderne på bunnen av beholderen.
2. Rengjør smusspyramiden (53) med rent vann og en børste.
3. Vask bunnen av beholderen.
4. Trykk smusspyramiden (53) hardt ned mot holderne.
 - Når den går i inngrep med holderne, høres et tydelig klikk.



Mellan smusspyramiden (53) og bunnen av beholderen skal det være en klarering på ca. 8 mm. Gjennom denne klaringen kan spillvannpumpen pumpe ut smuss fra beholderbunnen. Pass på at denne klaringen opprettholdes ved montering av smusspyramiden. Ikke prøv å presse smusspyramiden (53) med stor kraft mot bunnen av beholderen!

11 Slitedeler

Slitedel	Modell	Ident.nr.
UVC-lampe	Filtomatic CWS 7000	56112
	Filtomatic CWS 14000	56237
	Filtomatic CWS 25000	56237
Kvartsglassrør	Filtomatic CWS 7000	13312
	Filtomatic CWS 14000	13332
	Filtomatic CWS 25000	13332
Renserotor	Filtomatic CWS 7000	12703
	Filtomatic CWS 14000	12705
	Filtomatic CWS 25000	12705
Filterpatroner	Filtomatic CWS 7000	50901 (1x)
	Filtomatic CWS 14000	50904 (1x)
	Filtomatic CWS 25000	50904 (2x)

12 Lagring/overvintring

Før frostperioder må komponentene til spillvannpumpen (**14**), Controller (**15**) og UV-forrenser (**16**) lagres frostfritt.

1. Foreta en fullstendig rengjøring (se kapittel **Fullstendig rengjøring**) og sjekk om komponentene er skadet.
 - Beholder (**3**) og Skumfilter (**49**) trenger ikke å oppbevares frostfritt. Pump likevel beholderen (**3**) fullstendig tom.
2. Dekk til beholderen (**3**) slik at regnvann ikke kan trenge inn.
 - Dekselet som sitter på (**1**) da vann kan trenge inn i beholderen gjennom utsparingen for controlleren. For tildekking anbefaler OASE:
 - Filtomatic Cap, Størrelse L, for Filtomatic 7000 CWS og 14000 CWS (OASE best.-nr. 50268)
 - Filtomatic Cap, Størrelse XL, for Filtomatic 25000 CWS (OASE best.-nr. 50269)

13 Kassering

Apparatet skal kasseres i henhold til nasjonale lovbestemmelser

Förord

Välkommen till OASE Living Water. Med din nya produkt **FiltoMatic CWS** har du gjort ett bra val.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant före första användningstillfället och ta reda på hur apparaten fungerar. Alla slags arbeten som utförs på denna apparat får endast genomföras enligt föreliggande instruktioner.

Beakta noga säkerhetsanvisningarna, de är en förutsättning för korrekt och säker användning.

Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe. Om apparaten byter ägare måste även bruksanvisningen följa med.

Innehåll

1	Leveransomfattning	143
2	Översikt	143
3	Lagstadgade föreskrifter	143
3.1	Ändamålsenlig användning	143
3.2	Utökade garantivillkor för OASE ClearWaterSystem	143
4	Säkerhetsanvisningar	144
Faror vid kombination av vatten och elektricitet	144	
4.1	Elektrisk installation enligt föreskrift	144
4.2	Säker drift	144
5	Installation	145
6	Installation	146
7	Driftstart	147
8	Användning	148
8.1	Översikt över styrenhet	148
8.2	Ställa in smutsvattenpump	149
8.3	Ställa in UVC-förreningsanläggning	150
9	Störningsåtgärder	151
10	Rengöring och underhåll	152
10.1	Rengör filtersvamparna	152
10.2	Ta ut reningskomponenter och lossa dem från varandra	152
10.3	Rengöring av smutsvattenpump	153
10.4	Byta UVC-lampa i UVC-förreningsanläggning	153
10.5	Kontrollera reningsrotoren	154
10.6	Byta ut filtersvampar	154
10.7	Genomföra komplettrengöring	155
11	Slitagedelar	156
12	Förvaring / Lagring under vintern	156
13	Avfallshantering	156
	Tekniska data	338
	Symboler på apparaten	342
	Reservdelar	343

1 Leveransomfattning

- Öppna locket (1) med vredet (2) för att kunna ta ut monteringsdelarna (bild A).

Bild B	Antal	Beskrivning
3	1	Behållare FiltoMatic CWS
4	1	Utlöpp DN70
5	1	Flat packning DN70
6	1	Flat packning 1 ½"
7	1	O-ring DN40
8	1	Utlöppshylsa DN40
9	1	Inlöppshylsa 1 ½"
10	2	Överfallsmutter
11	1	Slangklämma
	1	Bruksanvisning
	1	Instruktioner för snabb installation
	1	Garantihäfte
	1	Garantikort för klarvatten
	1	Garantiförlängning 2+1

2 Översikt

Bild C	Beteckning	Beskrivning i kapitel ...
3	Behållare	Installation, rengöring och underhåll
4	Utlöpp DN70	Installation
8	Smutsvattenutlopp DN40	Installation
9	Inlopp 1 ½"	Installation
12	Indikering av nedsmutsningsgrad	Rengöring och underhåll
13	Skumhållare	Rengöring och underhåll
14	Smutsvattenpump	Rengöring och underhåll
15	Styrenhet	Användning
16	UVC-förreningsgrad	Rengöring och underhåll
17	Stoppspjäll för inlopp	Driftstart, rengöring och underhåll
18	Kontrollfönster för UVC-lampa	Rengöring och underhåll
19	Spärrkrok	Rengöring och underhåll
20	Påfyllningsöppning Biokick CWS	Driftstart

3 Lagstadgade föreskrifter

3.1 Ändamålsenlig användning

FiltoMatic CWS får endast användas som filtersystem för mekanisk och biologisk rening av trädgårdsdammar vid vattentemperaturer mellan +4°C och +35°C. Apparaten är endast avsedd för privat bruk och får endast användas till rening av trädgårdsdammar med eller utan fisk.

3.2 Utökade garantivillkor för OASE ClearWaterSystem

Garantianspråk kan endast ställas till OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, Tyskland. Skicka in den reklamerade apparaten eller apparatdelen samt köpebevis från OASE-försäljaren, detta garantibevis samt en skriftlig reklamation. Vid en defekt på smutsvattenpumpen, UVC-förreningen eller styrenheten behöver endast den enskilda defekta komponenten (smutsvattenpump, UVC-förreningsgrad, styrenhet) sändas in och inte den kompletta apparaten.

4 Säkerhetsanvisningar

Det kan utgå fara för personer och materiella värden från den här enheten om den används på ett olämpligt sätt eller i strid mot det avsedda användningssyftet, eller om säkerhetsanvisningarna inte följs.

Den här enheten kan användas av barn som är 8 år eller äldre samt av personer med sänkt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap förutsatt att de hålls under uppsikt eller instrueras i hur de använder enheten säkert samt de risker som kan uppstå. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.

4.1 Faror vid kombination av vatten och elektricitet

- ▶ Om anslutningen inte har utförts på föreskrivet sätt eller om apparaten hanteras på olämpligt sätt kan kombinationen av vatten och elektricitet leda till dödsolyckor eller allvarliga personskador pga. elektriska slag.
- ▶ Innan du doppar ned handen i vattnet måste du alltid dra ut stickkontakten till all utrustning som befinner sig i vattnet.

4.2 Elektrisk installation enligt föreskrift

- ▶ Om frågor eller problem uppstår måste du för din egen säkerhets skull kontakta en behörig elinstallatör.
- ▶ Elektriska installationer vid trädgårdsdammar måste ha utförts i enlighet med internationella och nationella bestämmelser. Beakta särskilt DIN VDE 0100 och DIN VDE 0702.
- ▶ Jämför elnätets elektriska data med de data som anges på typskylden på UVC-förreningen.
- ▶ Anslut endast FiltoMatic CWS till ett vägguttag som installerats enligt gällande föreskrifter.
- ▶ Tänk på att strömförsörjningen måste skyddas av en jordfelsbrytare med max. 30 mA brytström.
- ▶ Installera FiltoMatic CWS så att det inte finns risk för att personer skadas.
- ▶ Se till att ledningarna rullas ut helt innan de ansluts.
- ▶ Förlängningskablar måste vara avsedda för utomhusanvändning och uppfylla kraven som ställs i DIN VDE 0620.
- ▶ Lägg elkabeln så att den är skyddad och inte kan skadas.
- ▶ Se till att alla anslutningar hålls torra. I annat fall föreligger risk för elektriska slag.

4.3 Säker drift

- ▶ Använd inte FiltoMatic CWS om personer befinner sig i vattnet.
- ▶ Bär inte och dra inte UVC-förreningen och smutsvattenpumpen till FiltoMatic CWS i elkablarna.
- ▶ Använd inga defekta apparater. Om elkablarna är defekta får Filtomatic CWS inte längre användas. Dra genast ut stickkontakten. Elkablarna vid UVC-förreningen och smutsvattenpumpen kan inte repareras. Byt ut komponenterna. Skrota defekta komponenter enligt gällande föreskrifter.
- ▶ Öppna aldrig kåpan till UVC-förreningen, smutsvattenpumpen, styrningen eller dess tillhörande delar, såvida detta inte uttryckligt anges i denna bruksanvisning.
- ▶ Använd endast originalreservdelar och -tillbehör.
- ▶ Filtera aldrig andra vätskor än vatten.
- ▶ Även vid svaga doseringar är strålningen från UVC-lampan farlig för ögonen och huden. Använd aldrig UVC-lampan i en defekt kåpa eller utanför kåpan.
- ▶ Använd aldrig UVC-lampan utan reningsrotorn eftersom denna fungerar som ett siktskydd mot UVC-strålning.
- ▶ Överspänning i nätet kan leda till driftstörningen i apparaten. Mer information finns i kapitlet "Störningsåtgärder".

5 Installation

För att garantera att FiltoMatic CWS kan användas nästan utan underhåll från första början, bör du första rengöra trädgårdsdammen noggrant. OASE rekommenderar rengöring med slamsugaren Pondovac. Om FiltoMatic CWS ska användas vid en nyanlagd trädgårdsdamm krävs i regel ingen rengöring.

Ställa upp FiltoMatic CWS (bild D, E)

Planera uppställningen av FiltoMatic CWS. Med en noggrann planering och om förutsättningarna i omgivningen stämmer, kan optimala driftvillkor uppnås för FiltoMatic CWS. Punkterna nedan ska hjälpa dig vid planeringen.

- ▶ En optimal återledning av vattnet från FiltoMatic CWS till trädgårdsdammen kan garanteras om du använder en bäckränna. Det filtrerade dammvattnet kan därmed anrikas med syre innan det leds tillbaka till dammen. Om en bäckränna inte är möjlig pga lokala förhållanden, måste utloppet förlängas med ett DN70-rör så att det filtrerade dammvattnet rinner tillbaka till dammen via detta rör. I kapitlet **Installation** beskrivs hur ett DN70-rör kan monteras.
- ▶ FiltoMatic CWS måste tvunget justeras in i våg så att dammen inte töms när den rinner över. Använd ett vattenpass vid justeringen.
- ▶ Beakta den omfattande volymen i FiltoMatic CWS och dess vikt i fyllt skick. Välj ett lämpligt underlag eller lägg en bottenplatta i markhålet för att undvika att FiltoMatic CWS sjunker ned.
- ▶ Planera i tillräckligt utrymme för att kunna utföra rengöring och underhåll.
- ▶ Gräv ett tillräckligt stort hål i marken där FiltoMatic CWS kan ställas ned (**bild D**). Tänk på att FiltoMatic CWS kan grävas ned ända till den övre avsatsen (**bild E, höjd c**). Orientera dig efter följande tabell som innehåller måtten för hålet du kan gräva upp:

Modell	a	b	c (+ bottenplattans höjd)
FiltoMatic CWS 7000	ca 50 cm	ca 50 cm	ca 30 cm
FiltoMatic CWS 14000	ca 50 cm	ca 50 cm	ca 50 cm
FiltoMatic CWS 25000	ca 50 cm	ca 70 cm	ca 50 cm

- ▶ Fyll på behållaren (**3**) med vatten innan du fyller på jord så att behållaren inte trycks samman.
- ▶ Led bort DN40-röränden för smutsvattenutloppet så långt bort från dammen som möjligt, så att det utpumpade smutsvattnet inte kan rinna tillbaka till dammen.

6 Installation

Montera FiltoMatic CWS

FiltoMatic CWS levereras i förmonterat skick. Du måste endast montera utloppet och anslutningarna för inlopp och smutsvattenutlopp.



Utloppshylsan (8) för smutsvattenutloppet är transparent. Därmed kan du se hur smutsigt det utströmmande vattnet är medan rengöringen genomförs. Om rent vatten rinner ut ur smutsutloppet kan du stoppa pumpningen. Rengöringen har slutförts.

Montera utlopp (bild F)

1. Lägg den flata packningen (5) på utloppsskruven (25) som är förmonterad på kåpan.
2. Skruva fast utloppet (4) på utloppsskruven (25).
3. Anslut ev. ett DN70-rör (26) som förlängning vid utloppet (4) så att det filtrerade dammvattnet kan rinna tillbaka till dammen. Lutningen i DN70-röret måste uppgå till minst 1,5 %.

OASE rekommenderar följande som förlängning till utloppet:

- DN70-rör, 480 mm, svart (OASE best.-nr. 55034)
- DN70-rörvinkel, 45°, svart (OASE best.-nr. 55044)
- DN70-rörvinkel, 87°, svart (OASE best.-nr. 55045)
- DN70-rörvinkel, T, svart (OASE best.-nr. 55046)

Montera inlopp (bild F)

1. Sätt inloppshylsan (9) och den flata packningen (6) i överfallsmuttern (10) och skruva fast på gängorna (21) i stoppspjället.
2. Skjut slangklämman (11) över slangen (24) som kommer från pumpen Aquamax. Sätt slangen på inloppshylsan (9) och fixera med slangklämman.

OASE rekommenderar följande slang: spiralslang, grön, (OASE best.-nr. 52981)



Låt slangens ände ligga i hett vatten i två minuter innan den monteras, så att det går lättare att skjuta slangen på inloppshylsan (9).

Montera smutsvattenutlopp (bild F)

1. Montera O-ringen (7) på utloppshylsan (8) och skjut in i överfallsmuttern (10). Skruva sedan fast på gängan på det förmonterade smutsvattenutloppet (22).
2. Skjut fast ett DN40-rör (23) på utloppshylsan (8). Lägg änden av DN40-röret vid en plats där det utpumpade smutsvattnet kan sippa ut. Lutningen i DN40-röret måste uppgå till 1,5 % ... 2 %.

OASE rekommenderar följande som förlängning till smutsvattenutloppet:

- DN40-rör, 480 mm, svart (OASE best.-nr. 50307)
- DN40-rörvinkel, 45°, svart (OASE best.-nr. 50308)

7 Driftstart



Varng! Känsliga elektriska komponenter.

Möjliga följer: Apparaten kommer att förstöras.

Skyddsåtgärder:

- ▶ Anslut inte apparaten till en dimmbar strömkälla.
- ▶ Anslut inte apparaten till ett kopplingsur.



Varng! Farlig elektrisk spänning.

Möjliga följer: Dödsolyckor eller allvarliga personskador.

Skyddsåtgärder: Dra ut stickkontakten innan du griper ned i vattnet och innan du utför arbeten på apparaten (**bild G**).

Beakta säkerhetsanvisningarna!

Filtomatic CWS slås på automatiskt när den matas med ström.

Inkoppling (bild G): Anslut stickkontakten (**27**) till stickuttaget.

Fränkoppling (bild G): Dra ut stickkontakten (**27**).

Fylla på behållaren med vatten (**bild C**)

- ▶ Slå på pumpen Aquamix innan du använder Filtomatic CWS. Behållaren (**3**) fylls med vatten.



För att behållaren ska fyllas på måste stoppspjället (**17**) vara öppet. Tryck ned stoppspjället (**17**) tills det tar emot.

När vattennivån i behållaren (**3**) når upp till utloppet (**4**) kommer det filtrerade dammvattnet att rinna ut genom utloppet (**4**) och tillbaka till dammen.

Ytterligare inställningar av Filtomatic CWS beskrivs i följande kapitel **Användning**.


Fylla på biologisk filterstartare (**bild C**)

Vi rekommenderar att OASE filterstartern Biokick CWS används för en snabb bildning av bakteriepopulationer (OASE best.-nr. 50295). Mikroorganismer etablerar sig i filtersystemet, förökar sig och bryter sedan ned överflödiga näringssämnen. Detta förbättrar dammvattnets kvalitet.

- ▶ Ta reda på erforderlig mängd Biokick CWS för dammens volym och fyll sedan på i påfyllningsöppningen (**20**).

8 Användning

8.1 Översikt över styrenhet

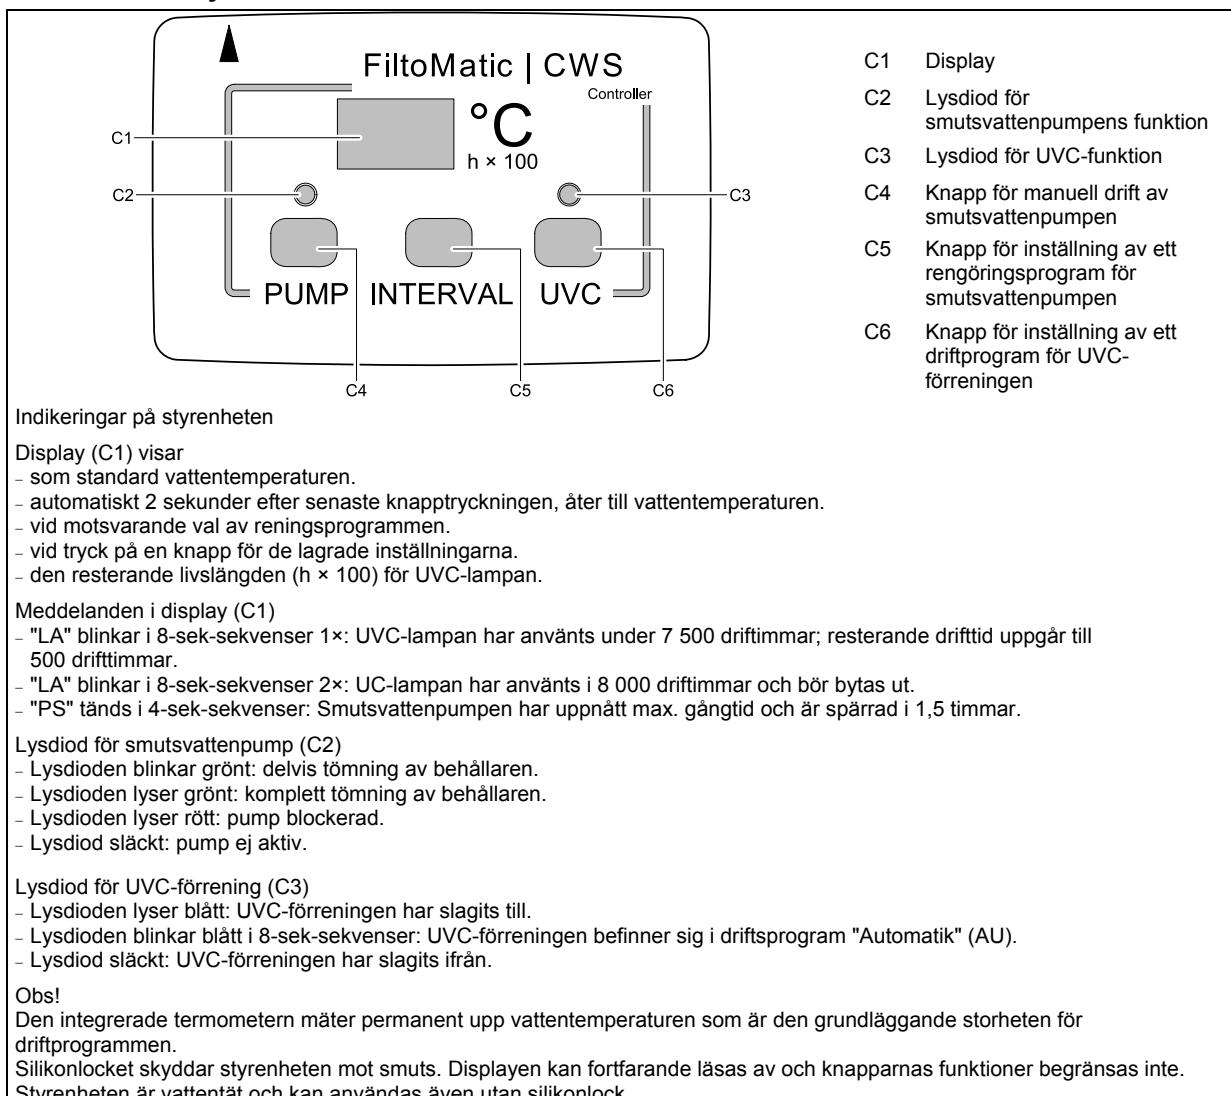

8.2 Ställa in smutsvattenpump

Nedsmutsningen av dammvattnet påverkas inte enbart av vattentemperaturen, utan även av mängden fisk. Smutsvattenpumpen pumpar bort smutsen från behållarens botten i återkommande intervall. Med hjälp av fyra olika reningsprogram kan intervallet för att pumpa bort smutsvattnet anpassas individuellt till den föreliggande nedsmutsningsgraden. En rening pågår ca 9 sek. En reningscykel förbrukar ca 4 liter vatten. Tabellen visar valmöjligheterna för reningsprogrammen. Reningsprogrammet **INTERVAL 1** innehåller de flesta reningsintervall, **INTERVAL 4** endast ett fästal intervall. Välj ett program som är lämpligt för nedsmutsningen av dammens vatten. Vid leverans är reningsprogrammet **INTERVAL 2** förinställt.

Vattentemperatur	Reningsprogram för smutsvattenpump				
	+ Intervall	INTERVAL 1	INTERVAL 2	INTERVAL 3	- Intervall
< 5°C	från	från	från	från	från
< 8°C	1 gång per dag	varannan dag	var 3:e dag	var 3:e dag	från
8°C - 14°C	2 gång per dag	1 gång per dag	varannan dag	var 3:e dag	från
15°C - 21°C	4 gång per dag	2 gång per dag	1 gång per dag	varannan dag	från
≥ 22°C	8 gång per dag	4 gång per dag	2 gång per dag	1 gång per dag	från

i Vid vattentemperaturer <0 °C och >35 °C är reningsprogrammen inaktiva. Pumpen kan endast manövreras för hand. För att pumpa ur komplett måste knappen PUMP (**C4**) hållas intryckt.

Ställa in reningsprogram för smutsvattenpump

- Tryck på knappen INTERVAL (**C5**). Reningsprogrammet **INTERVAL 2** visas på displayen (**C1**).
- Tryck flera gånger på knappen INTERVAL (**C5**) tills önskat reningsprogram visas.
- Släpp knappen INTERVAL (**C5**) när önskat reningsprogram visas.
 - Inställningen har lagrats när vattentemperaturen visas på displayen (**C1**) efter ca 2 sek.

Pumpa ut smutsvatten manuellt

Smutsvattnet kan alltid pumpas ut manuellt.

- Tryck på knappen PUMP (**C4**)
 - Lysdioden (**C2**) blinkar grönt. Smutsvattnet börjar genast pumpas ut.

- Om du håller knappen PUMP (**C4**) intryckt längre än 10 sekunder, startar den kompletta tömningen av behållaren. Den gröna lysdioden (**C2**) lyser. Smutsvattenpumpen körs i maximalt 4 minuter. Du kan stoppa tömningen genom att trycka på knappen PUMP (**C4**) en gång.
- För undvikande av överhettningsskador är den maximala gångtiden för smutsvattenpumpen begränsad till 12 minuter per 1,5 timme. Vid kraftig nedsmutsning kan gångtiden också begränsas till 8 minuter. Efter att man uppnått max. gångtid kan inte pumpen längre manövreras för hand. I displayen visas "PS". Efter 1,5 tim. är smutsvattenpumpen åter klar för drift.

8.3 Ställa in UVC-förreningsprogram

Nedsmutsningen av dammvattnet vid algbildning bestäms i hög grad av vattentemperaturen. UVC-förreningsprogrammets UVC-ljus bekämpar grönalger och svävande alger och utgör därmed en viktig komponent för att rena dammens vatten. Beroende på vattentemperaturen kan UVC-lampan i UVC-förreningen slås på resp. ifrån i intervall med driftprogrammet **AU**. Därmed kan reningen anpassas individuellt till den aktuella nedsmutsningsgraden. I nedanstående tabell visas driftprogrammet **AU** (automatik) för UVC-förreningen och driftlägen **ON** (TILL) och **OFF** (FRÅN).

Vattentemperatur	Driftprogram för UVC-förreningsprogram		
	AU	ON	OFF
< 8°C	UVC-lampan har slagits till 8 h	UVC-lampan har slagits ifrån 16 h	UVC-lampan är permanent tillslagen
8°C - 14°C	48 h	24 h	
15°C - 21°C	72 h	24 h	
≥ 22°C	96 h	24 h	



Vid leverans är driftprogrammet **AU** förinställt.

- ▶ När apparaten ansluts till nätet startar driftprogrammet **AU** med FRÅN-intervall. UVC-lampan lyser inte. Om du tillsätter Biokick CWS vid driftstart, kommer bakteriekulturerna i Biokick CWS att skyddas.
- ▶ Om du väljer driftprogrammet **AU** manuellt, startar UVC-förreningen med TILL-intervall.

Ställa in driftprogram för UVC-förreningsprogram

1. Tryck på knappen UVC (**C6**). Driftprogrammet **AU** visas på displayen (**C1**).
2. Tryck flera gånger på knappen UVC (**C6**) tills önskat driftprogram visas.
3. Släpp knappen UVC (**C6**) när önskat driftprogram visas.
 - Inställningen har sparats när vattentemperaturen visas på displayen (**C1**) efter ca 2 sekunder.

Läsa av drifttidsräknare för UVC-förreningsprogram

Livslängden för en UVC-lampa för UVC-förreningen uppgår till ca 8 000 timmar. Den integrerade drifttidsräknaren räknar nedåt från detta värde.

- ▶ Håll knappen UVC (**C6**) intryckt i 5 sekunder. Ett värde visas på displayen (**C1**).
 - Multiplicera detta värde med 100 för att beräkna resterande drifttimmar.
 - Exempel: visat värde '45' × 100 = 4 500 resterande drifttimmar.

Återställa drifttidsräknare för UVC-förreningsprogram

Efter att en UVC-lampa har bytts ut måste drifttidsräknaren återställas.

1. Håll knappen UVC (**C6**) intryckt i 12 sekunder!
 - Efter 5 sekunder visas resterande livslängd på displayen (**C1**). Därefter blinkar displayen. Om vattentemperaturen visas på displayen (**C1**), måste drifttidsräknaren återställas till 8 000 timmar.
2. Släpp knappen UVC (**C6**).

9 Störningsåtgärder

Störning	Orsak	Åtgärd
Styrenheten slås inte på	Nätspänning saknas	Kontrollera nätspänningen Kontrollera tilledningarna
	Styrenheten sitter inte rätt på UVC-förreningen	Kontrollera placeringen av styrenheten
Inget vatten rinner tillbaka till dammen genom utloppet DN70	Pumpen Aquamax har inte slagits på Stoppspjället är stängt medan locket är öppet	Slå till pumpen Aquamax Öppna stoppspjället
	Pumprotorn blockerad Behållaren har redan tömts Behållaren har tömts delvis, smutsvattenpumpen kan inte suga upp vatten Vid vattentemperaturer <0 °C till >35 °C är reningsprogrammen inaktiva.	Rengör pumprotorn Fyll på behållaren Fyll på behållaren Smutsvattenpump kan endast manövreras manuellt. - För komplett utpumpning håll in knappen PUMP långt.
Smutsvattenpumpen slås inte på	Smutsvattenpumpen har uppnått max. gångtid. I displayen visas "PS".	Vänta 1,5 tim. Därefter är smutsvattenpumpen åter klar för användning.
	UVC-lampan defekt Säkerhetsanordningen i UVC-förreningen har löst ut pga. överspänning i nätet	Byt ut UVC-lampan Slå ifrån nätspänningen och slå sedan på igen för att återställa säkerhetsanordningen - Se efter i kontrollfönstret om UVC-lampan lyser (blått ljus) - Kontrollera ev. genom att slå på UVC-lampan med knappen UVC (driftläge ON)
UVC-lampan slås inte på		

10 Rengöring och underhåll



Varning! Farlig elektrisk spänning!

Möjliga följer: Dödsolyckor eller allvarliga personskador.

Skyddsåtgärder:

- ▶ Innan du doppar ned handen i vattnet, koppla ur el-anslutningar till alla apparater som befinner sig i vattnet.
- ▶ Innan man utför arbeten på apparaten ska nätspänningen kopplas ur.

10.1 Rengör filtersvamparna

Rengöringsintervallen är beroende av nedsmutsningsgraden i filtersvamparna. En hög vattennivå vid indikeringen av nedsmutsningsgrad (**bild C, 12**) i innerlocket signalerar att reningseffekten i filtersvamparna avtar. Vid en nedsmutsningsgrad över 75 % eller senast vid överlopp måste svamparna rengöras.

Så här rengör man filtersvamparna (Bild H, I, J)

1. Öppna locket (**1**) med vredet (**2**) och ta sedan av det från behållaren (**3**).
2. Dra upp stoppspjället (**17**) för att stänga det.
 - Dammvatten rinner inte längre in i behållaren.
 - Obs! När stoppspjället (**17**) stängs sprutar vatten ut ur luftinsugningsröret.
3. Dra upp svamphållaren (**13**) flera gånger.
 - Filtersvamparna pressas samman. Smutsen spolas ut.
4. Håll knappen PUMP (**C4**) på styrenheten (**15**) intryckt i mer än 10 sekunder.
 - Lysdioden (**C2**) lyser grönt. Smutsvattnet i behållaren pumpas ut komplett.
5. Tryck ned stoppspjället (**17**) för att öppna det.
 - Behållaren fylls med dammvatten på nytt.



Upprepa rengöringen om filtersvamparna är starkt nedsmutsade.

10.2 Ta ut reningskomponenter och lossa dem från varandra

Innan reningskomponenterna smutsvattenpump (**14**) och UVC-förrenings (**16**) kan rengöras och underhållas måste de tas ut ur behållaren. Styrenheten (**15**) har satts fast på UVC-förreningen. Reningskomponenterna är inte fast anslutna på innerlocket (**47**), utan ligger i spären i innerlocket (**47**) resp. stoppspjället (**17**).

Ta ut reningskomponenterna så här (bild K)

1. Öppna locket (**1**) med vredet (**2**) och ta sedan av det från behållaren (**3**) (**bild H**).
2. Dra upp stoppspjället (**17**) för att stänga det.
 - Dammvatten rinner inte längre in i behållaren.
 - Obs! När stoppspjället stängs sprutar vatten ut ur luftinsugningsröret.
3. Lyft upp reningskomponenterna smutsvattenpump (**14**) och UVC-förrenings (**16**) som en enhet ur innerlocket (**47**).

Lossa på reningskomponenterna och styrenheten från varandra (bild L)

1. Håll spärrkroken (**30**) vid UVC-förreningen (**16**) intryckt.
2. Dra av styrenheten (**15**) från UVC-förreningen med kraft.
3. Dra av smutsvattenpumps elkabel (**28**) från styrenheten (**15**) med kraft.
4. Sätt på silikonskydden på de öppna hylsorna.
5. Montera samman reningskomponenterna och styrenheten i omvänd följd (**bild M**).
 - När styrenheten och UVC-förreningen monteras samman måste du se till att pilarna på dessa båda komponenter pekar mot varandra.



När du monterar samman måste du kontrollera att O-ringarna (**29**) sitter rätt vid anslutningsställena för styrenheten och UVC-förreningen! Rengör O-ringarna (**29**) vid behov. Om O-ringarna saknas eller sitter fel kommer de elektriska kontakerna att korrodera. Komponenterna kommer att skadas irreparabelt!

10.3 Rengöring av smutsvattenpump

Smutsvattenpumpen måste rengöras om rotorn till pumpmotorn (33) är kraftigt nedsmutsad eller blockerad. Detta kan inträffa om grövre smuts förekommer, t ex stenar. Om smutsvattenpumpen är kraftigt nedsmutsad eller blockerad lyser lysdioden (**C2**) på styrenheten (**15**) rött.

Så rengör man smutsvattenpumpen (Bild N)

1. Vrid runt vattenkåpan (33) tills symbolen "öppet lås" pekar mot pilen på överröret (**31**).
2. Ta av motorkåpan (**33**) och rengör den.
3. Montera samman i omvänt ordningsföljd.
 - Viktigt! Motorkåpan (**33**) är inte spärrad förrän symbolen "stängt lås" pekar mot pilen på överröret (**31**) (**bild N**).
4. Tryck en gång på knappen PUMP (**C4**).
 - Lysdioden (**C2**) skiftar från rött till grönt. Smutsvattenpumpen (**14**) startar upp. I annat fall kommer smutsvattenpumpen (**14**) inte att starta upp pga. en störning. Se kapitel **Störningsåtgärder**.
5. Rengör överloppet vid överröret (**31**) vid behov. Öppna först skyddslocket på smutsröret (**32**).

10.4 Byta UVC-lampa i UVC-förrenings



Varning! Farlig ultraviolett strålning.

Möjliga följer: Risk för allvarliga skador på ögonen eller huden.

Skyddsåtgärder: Slå endast på apparaten om kåpan först har monterats.



Om UVC-lampan är defekt indikeras detta inte på styrenheten (**15**). Kontrollera UVC-lampans funktion genom att då och då titta in i kontrollfönstret (**18**) (**Bild O**).

UVC-lampan har en begränsad livslängd och måste bytas ut efter att livslängden har löpt ut (se även kapitel **Läsa av drifttidsräknare för UVC-förrenig**).

1. Vrid runt vattenkåpan (**35**) tills symbolen "öppet lås" pekar mot pilen på UVC-överdelen (**34**) (**bild O**).
2. Dra av vattenkåpan (**35**) (**bild O**).
3. Dra av reningsrotorn (**37**) från kvartsglasrören (**45**) (**bild P**).
4. Lossa på skruven (**40**) vid överfallsmuttern (**39**) och skruva sedan av överfallsmuttern (**39**) (**bild Q**).
5. Dra av kvartsglasrören (**45**) inkl. O-ring (**46**) med en vridande rörelse (**bild R**).
6. Dra av UVC-lampskyddet (**44**) (**bild R**).
7. Dra ut UVC-lampan (**43**) ur sockeln i UVC-överdelen (**34**) och sätt sedan i en ny lampa (**bild R**).
8. Montera samman UVC-förreningen i omvänt ordningsföljd.
 - Viktigt! Vattenkåpan (**35**) är inte stängd förrän symbolen "stängt lås" pekar mot pilen på UVC-överdelen (**34**) (**bild O**).



- ▶ När du monterar samman måste du se till att överfallsmutterns (**39**) anslag (**41**) ligger emot anslaget (**42**) vid UVC-överdelen (**34**). Först därefter kan du skruva in skruven (**40**) (**bild Q**).
- ▶ O-ring (**36**) är fast inspänd vid tillslutningen på vattenkåpan (**35**). Ta endast av O-ring (**36**) om den behöver bytas ut, t ex om den har blivit porös (**bild O**).
- ▶ Kondensvatten bildas i kvartsglasrören (**45**). Detta kondensvatten kan inte undvikas men påverkar varken funktionen eller säkerheten.
- ▶ Under tidens lopp är det möjligt att kvartsglasrören (**45**) repas eller blir grumligt. I sådana fall är UVC-lampans (**43**) rengöringseffekt inte längre tillräcklig. Kvartsglasrören (**45**) måste då bytas ut.

10.5 Kontrollera reningsrotor

Reningsrotorn (37) rengör kvartsglasröret (45). Rotorn drivs av vattenströmningen i vattenkåpan (bild P).

Reningsrotorns (37) ständiga rotationsrörelse leder på lång sikt till att lagerbussningen (38) slits. Reningsrotorn (37) måste då bytas ut (bild P).

1. Vrid runt vattenkåpan (35) tills symbolen "öppet lås" pekar mot pilen på UVC-överdelen (34) (bild O).
2. Dra av vattenkåpan (35) (bild O).
3. Kontrollera slitagegränsen för lagerbussningen (38).
 - Om lagerbussningen (38) har slits ned till 0 mm måste reningsrotorn (37) bytas ut (bild P).
4. Montera samman UVC-förreningen i omvänt ordningsföljd.
 - Viktigt! Vattenkåpan (35) är inte stängd förrän symbolen "stängt lås" pekar mot pilen på UVC-överdelen (34) (bild O).

10.6 Byta ut filtersvampar

Filtersvamparna (49) ska bytas ut varje år.

Byt ut filtersvamparna så här:

1. Öppna locket (1) med vredet (2) och ta sedan av det från behållaren (3) (bild H).
2. Dra upp stoppspjället (17) för att stänga till det (bild S).
 - Dammvatten rinner inte längre in i behållaren.
 - **Obs!** När stoppspjället (17) stängs sprutar vatten ut ur luftinsugningsröret.
3. Dra upp svamphållaren (13) i innerlocket (47) flera gånger. Vattnet i filtersvamparna (49) pressas ut (bild I).
4. Håll knappen PUMP (C4) på styrenheten (15) intryckt i mer än 10 sekunder (bild J).
 - Lysdioden (C2) lyser grönt. Smutsvattnet i behållaren pumpas ut.
5. Lyft upp reningskomponenterna smutsvattenpump (14) och UVC-förrenings (16) ur innerlocket (47) (Bild K).
6. Lossa på de blå spärrkrokarna (19) på båda sidor och ta ut innerlocket (47) inkl. svamphållare (13) ur behållaren (bild S).
7. Dra upp svamphållarna (13) en aning, tryck ihop de blå spärrkrokarna (48) på svamphållarna (13) och skjut nedåt (47) ur innerlocket (Bild T).
8. Tryck in de fyra svarta spärrkrokarna (54) på svampöverdelen och tag ut svamphållaren nedåt (13) ihop med filterpatronen (49) (Bild T).
 - **Obs!** Tryck ihop de båda motliggande spärrkrokarna efter varandra (54) och skjut dem nedåt ur innerlocket (47).
9. Ta bort begagnad filterpatron (49) och svampunderdel (55) från svamphållaren (13) (Bild U).
 - Ta hand om filterpatronen fackmässigt.
10. Sätt först på en ny svampunderdel (55), sedan ny filterpatron (49) på svamphållaren (13) (Bild U).
 - Se till att filterpatronen (49) passar perfekt i svampunderdelen (55).
11. Sätt in svamphållaren (13) med ny filterpatron (49) underifrån i innerlocket. Drag därvid upp svamphållaren så högt, att de båda blå spärrkrokarna (48) och de fyra svarta spärrkrokarna (54) hakar in i innerlocket (Bild T).
 - **Viktigt!** Endast när alla fyra svarta spärrkrokar (54) är inhakade garanteras en korrekt passning för filterpatronen (49).

10.7 Genomföra komplettrengöring

Lätta svävande partiklar filtreras ut mekaniskt av filtersvamparna. Vid behov bryts de även ned biologiskt. Svävande partiklar som är tyngre än vatten ansamlas på behållarens botten där de smutsar ned behållaren. Genomför en komplettrengöring en gång om året, helst innan du tar in FiltoMatic CWS för vintern.

Tömma behållaren komplett

Det tar max. 4 minuter att tömma behållaren helt.

1. Slå ifrån pumpen Aquamax.
2. Öppna locket (1) med vredet (2) och ta sedan av det från behållaren (3) (**bild H**).
3. Dra upp svamphållarna (13) tre gånger (**bild J**).
 - Filersvamparna pressas samman. Smutsen spolas ut.
4. Håll knappen PUMP (**C4**) intryckt längre än 10 sekunder.
 - Lysdioden (**C2**) lyser grönt. Behållaren töms.
 - Du kan stoppa tömningen genom att trycka på knappen PUMP (**C4**) en gång. Behållaren har tömts helt när smutsvattenpumpen slår ifrån och inget vatten längre rinner ut genom den transparenta utloppshylsan (6).

Rengöra apparaten

Ta först av lamellavskiljaren (51) och smutspyramiden (52). Innan detta kan göras måste behållaren först ha pumpats helt tom och innerlocket (47) ha tagits ut. Läs igenom föregående kapitel.

Ta ut och rengör lamellavskiljaren så här

1. Tryck ned spärrkroken (50) och dra upp lamellavskiljaren (51) ur spåret på behållaren (3) (**bild V**).
2. Tryck in spärrkroken (52) upp till vid lamellavskiljaren (51) och fäll ut lamellavskiljarens båda delar (51) (**bild W**).
3. Rengör båda delar med vatten och en mjuk borste.
4. Montera samman lamellavskiljaren (51) i omvänd ordningsföljd.
5. Sätt in lamellavskiljaren (51) i behållaren (3) (**bild Y**).
 - Spärrkroken (50) måste snäppa in vid stoppspjället (17).

Ta ut och rengör smutpsyramiden så här (**bild X**)

Ta endast ut smutpsyramiden (53) vid behov. En betydlig kraftansträngning behövs för att demontera och montera pyramiden.

1. Grip tag under smutpsyramiden (53) och dra den uppåt så att den lossnar från de tre hållarna på behållarens botten.
2. Rengör smutpsyramiden (53) med vatten och en mjuk borste.
3. Tvätta ur behållarens botten.
4. Tryck fast smutpsyramiden (53) på hållarna genom att trycka emot kraftigt.
 - Du kan tydligt höra hur hållarna snäpper in (klickande ljud).



Avståndet mellan smutpsyramiden (53) och behållarens botten måste uppgå till ca 8 mm. Tack vare detta avstånd kan smutsvattenpumpen pumpa ut smuts som ligger på behållarens botten. Se till att detta avstånd fortfarande finns kvar när du monterar pyramiden. Försök inte att trycka emot för kraftigt så att smutpsyramiden (53) därefter ligger emot behållarens botten!

11 Slitagedelar

Slitagedel	Modell	Id.-nr.
UVC-lampa	Filtomatic CWS 7000	56112
	Filtomatic CWS 14000	56237
	Filtomatic CWS 25000	56237
Kvartsglasrör	Filtomatic CWS 7000	13312
	Filtomatic CWS 14000	13332
	Filtomatic CWS 25000	13332
Reningsrotor	Filtomatic CWS 7000	12703
	Filtomatic CWS 14000	12705
	Filtomatic CWS 25000	12705
Filterpatroner	Filtomatic CWS 7000	50901 (1x)
	Filtomatic CWS 14000	50904 (1x)
	Filtomatic CWS 25000	50904 (2x)

12 Förvaring / Lagring under vintern

Innan frosten kommer måste reningskomponenterna smutsvattenpump (14), styrenhet (15) och UVC-förrening (16) förvaras på en frostfri plats.

1. Gör en komplett rengöring (se kapitel **Genomföra kompletterengöring**) och kontrollera om komponenterna har skadats.
 - Behållaren (3) och filtersvamparna (49) behöver inte förvaras frostfritt. För säkerhets skull bör du dock pumpa behållaren (3) helt tom på vätska.
2. Täck över behållaren (3) så att inget vatten kanträna in.
 - Locket (1) som har satts på är inte tillräckligt eftersom vatten kan rinna in i behållaren genom urtagen för styrenheten.OASE rekommenderar att du täcker över med följande:
 - Filtomatic Cap, strl. L, för Filtomatic 7000 CWS och 14000 CWS (OASE best.-nr. 50268)
 - Filtomatic Cap, strl. XL, för Filtomatic 25000 CWS (OASE best.-nr. 50269)

13 Avfallshantering

Skrota apparaten enligt de lagstadgade bestämmelser som gäller i ditt land.

Johdanto

Tervetuloa OASE Living Water -yritykseen. Tällä ostoksella **Filtomatic CWS** olette tehnyt hyvän valinnan. Lukekaa tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen ensimmäistä käyttöä ja tutustukaa laitteeseen. Kaikki tästä laitetta koskevat työt ja työt tällä laitteella saa suorittaa vain kyseessä olevan ohjeen mukaan. Noudattakaa ehdottomasti oikean ja turvallisen käytön ohjeita.

Säilyttää tämä käyttöohje huolellisesti! Jos laite vaihtaa omistajaa, antakaa käyttöohje eteenpäin.

Sisällysluettelo

1	Toimituksen sisältö.....	158
2	Yleiskatsaus	158
3	Lain määräykset.....	158
	3.1 Määräystenmukainen käyttö	158
	3.2 Laajennetut takuehdot OASE ClearWaterSystemille	158
4	Turvaohjeet	159
	4.1 Veden ja sähkön yhdistämisen aiheuttamat vaarat.....	159
	4.2 Määräystenmukainen sähköasennus	159
	4.3 Turvallinen käyttö.....	159
5	Asennus	160
6	Asennus	161
7	Käyttöönotto	162
8	Käyttö	163
	8.1 Yleiskuva säädin	163
	8.2 Likavesipumpun asetus	164
	8.3 UVC-esipuhdistajan asettaminen	165
9	Häiriönpoisto	166
10	Puhdistus ja huolto	167
	10.1 Suodatusvaahdon puhdistus.....	167
	10.2 Puhdistuskomponenttien poisto ja toisistaan irrottaminen.....	167
	10.3 Likavesipumpun puhdistus.....	168
	10.4 Vaihda UVC-lamppu UVC-esipuhdistajassa.....	168
	10.5 Puhdistusroottorin valvonta.....	169
	10.6 Suodatusvaahdon vaihto.....	169
	10.7 Kokonaispuhdistuksen suorittaminen	170
11	Kuluvat osat	171
12	Varastointi/talvisäilytys	171
13	Hävittäminen	171
	Tekniset tiedot	338
	Laitteessa olevat symbolit	342
	Varaosat	343

1 Toimituksen sisältö

- Avaa kansi (1) käänötteellä (2) poistaaksesi asennusosat (**Kuva A**).

Kuva B	Määrä	Kuvaus
3	1	Säiliö FiltoMatic CWS
4	1	Ulostulo DN70
5	1	Tasotiiiviste DN70
6	1	Tasotiiiviste 1 ½"
7	1	O-rengas DN40
8	1	Ulostuloränni DN40
9	1	Sisääntuloränni 1 ½"
10	2	Yliheittomutteri
11	1	Letkunkiristin
	1	Käyttöohje
	1	Pikarakennusohje
	1	Takuulehti
	1	Kirkasvesi-takuukortti
	1	Takuun pidennyskortti 2+1

2 Yleiskatsaus

Kuva C	Merkintä	Kuvaus katso kappale...
3	Säiliö	Asennus, puhdistus ja huolto
4	Ulostulo DN70	Asennus
8	Likavesiulostulo DN40	Asennus
9	Sisääntulo 1 ½"	Asennus
12	Likaantumisastenäyttö	Puhdistus ja huolto
13	Vaatopidin	Puhdistus ja huolto
14	Likavesipumppu	Puhdistus ja huolto
15	Säädin	Käyttö
16	UVC-esipuhdistuslaite	Puhdistus ja huolto
17	Lukitusterä sisääntulolle	Käytöönotto, puhdistus ja huolto
18	UVC-lampun valvontaikkuna	Puhdistus ja huolto
19	Lepokoukku	Puhdistus ja huolto
20	Täyttöaukko Biokick CWS	Käytöönotto

3 Lain määräykset

3.1 Määräystenmukainen käyttö

FiltoMatic CWS:ää käytetään suodatinjärjestelmänä puutarhalampien mekaanisiin ja biologisiin puhdistuksiin +4 °C - +35 °C veden lämpötilalla. Laite on sopiva vain yksityiseen käyttöön ja sitä saa käyttää vain puutarhalampien puhdistukseen, joissa on/ei ole kaloja.

3.2 Laajennetut takuehdot OASE ClearWaterSystemille

Takuun oikeudet voi saattaa voimaan vain OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, Saksa, koska, kun lähetät moititun laitteen tai laitteen osan meille ilman rahtia ja omalla kuljetusvastuullasi OASE-kauppiaan alkuperäisen ostoskuitin, takuuasiakirjan sekä kirjallisen huomautettujen vikojen ilmoituksen kera. Likavesipumpun UVC-esipuhdistajan tai säätimen viottuessa, ainoastaan yksittäiset viottuneet komponentit (likavesipumppu, UVC-esipuhdistaja, säädin) lähetetään eikä koko laitetta.

4 Turvaohjeet

Tämä laite voi aiheuttaa vaaraa henkilölle ja esineille, jos laitetta käytetään epääsianmukaisesti tai käyttötarkoituksen vastaisesti tai jos turvallisuusohjeita ei oteta huomioon.

Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset, sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat vähentyneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, vain valvonnan alaisina ja kun heille on annettu opastusta laitteen turvallisesta käytöstä ja kun he ymmärtävät laitteen käytöstä mahdollisesti seuraavat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Puhdistus ja käyttäjän suorittama huolto eivät saa tapahtua lasten toimesta ilman valvontaa.

4.1 Veden ja sähkön yhdistämisen aiheuttamat vaarat

- ▶ Veden ja sähkön yhdistämisen aiheuttama sähköisku voi johtaa kuolemaan tai vakavaan tapaturmaan, ellei sähköä liitetä määräysten mukaisesti tai jos yhdistelmää käytetään asiattomalla tavalla.
- ▶ Vedä aina kaikkien vedessä olevien laitteiden virtapistokkeet irti, ennen kuin olet kosketuksessa veden kanssa.

4.2 Määräystenmukainen sähköasennus

- ▶ Kysymyksissä ja ongelmissa käänny pätevän sähköasiantuntijan puoleen oman turvallisuutesi vuoksi.
- ▶ Puutarhalampien sähköasennuksien on vastattava kansainvälistä ja kansallisia asennusmääräyksiä. Huomioi erityisesti DIN VDE 0100 ja DIN VDE 0702.
- ▶ Vertaile virtalähteestä sähkötietoja UVC-esipuhdistajan typpikilpeen.
- ▶ Liitä FiltoMatic CWS vain asianmukaisesti asennettuun pistorasiaan.
- ▶ Huomaa, että virransyöttö on suojaava vikavirtalaitteella, jonka mitoitusvirta on enintään 30 mA.
- ▶ Asenna FiltoMatic CWS siten, että se ei voi vahingoittaa ihmisiä.
- ▶ Käytettävien johtojen on oltava auki kerittyjä.
- ▶ Jatkojohtojen on oltava ulkokäyttöön tarkoitettuja ja täytettävä DIN VDE 0620 -standardin vaatimukset.
- ▶ Vedä liitääntäjohto suojaattuna vaurioiden välttämiseksi.
- ▶ Pidä kaikki liitoskohdat kuivana. On olemassa sähköiskun vaara.

4.3 Turvallinen käyttö

- ▶ Käytä FiloMatic CWS:ää vain, kun vedessä ei oleskele ihmisiä.
- ▶ Älä kanna tai vedä FiloMatic CWS:n UVC-esipuhdistajaa ja likavesipumppua liitääntäjohdoista.
- ▶ Älä käytä viallisia laitteita. Filomatic CWS:ää ei saa käyttää viallisilla sähköisillä liitääntäjohdoilla. Irrota verkkopistoke välittömästi. UVC-esipuhdistajan eli likavesipumpun liitääntäjohtojen korjaukset eivät ole mahdollisia. Vaihda komponentit. Hävitä vialliset komponentit asianmukaisesti.
- ▶ Älä koskaan avaa UVC-esipuhdistajan, likavesipumpun, ohjauslaitteiden tai niihin kuuluvien osien koteloa, jos tässä käyttöohjeessa ei ole nimenomaan neuvottu sitä.
- ▶ Käytä laitteessa ainoastaan alkuperäisiä varaosia tai varusteita.
- ▶ Älä koskaan suodata muita nesteitä kuin vettä!
- ▶ UVC-lampun säteily on myös vähäisissä annostuksissa vaarallista silmille ja iholle. Älä koskaan käytä UVC-lamppua viallisessa kotelossa tai kotelon ulkopuolella.
- ▶ Älä koskaan käytä UVC-lamppua ilman puhdistusroottoria, koska se on myös UVC-säteilyn näköeste.
- ▶ Ylijännitteet verkossa voivat johtaa käyttöhäiriöihin laitteistossa. Tietoja tästä saat kappaleessa "Häiriöiden poisto".

5 Asennus

Jotta FiltoMatic CWS:llä voi olla alusta asti lähes huoltovapaa käyttö, tulisi puutarhalampi ensin puhdistaa perusteellisesti. Tätä puhdistusta varten OASE suosittelee lampimutaimuria Pondovac. Jos FiltoMatic CWS tulee käyttöön uuteen puutarhalampeen, voidaan tämä puhdistus unohtaa.

FiltoMatic CWS:n sijoittaminen (Kuva D, E)

Suunnittele FiltoMatic CWS:n sijoituspaikka. Huolellinen suunnittelu ja ympäristön vaatimusten huomioon ottaminen auttavat käyttämään FiltoMatic CWS:ää parhaalla mahdollisella tavalla. Seuraavat kohdat voivat toimia vihjeinä suunnittelutyöhön.

- ▶ Parhaan vedenkierron FiltoMatic CWS:ltä puutarhalampeen takaa purojuoksu. Siten suodatettuun lampiveteen kerääntyy happea, ennen kuin se virtaa takaisin lampeen. Jos purojuoksun rakenteen paikallisia oloja ei sallita, pidentyy virtaus DN70-putkea vastaavalla putkella siten, että suodatettu lampivesi virtaa takaisin lampeen putken kautta. DN70-putken asennus kuvataan kappaleessa **Asennus**.
- ▶ FiltoMatic CWS täytyy ehdottomasti suoristaa vaakasuoraan, lammen tyhjenemisen välittämiseksi ylivuodon sattuessa. Käytä suoristamiseen vesivaakaa.
- ▶ Ota huomioon FiltoMatic CWS:n suuri tilavuus ja siitä johtuva paino täytetyssä tilassa. Valitse sopiva pohja tai pohjalaatta maakuoppaan FiltoMatic CWS:n myöhemmin uppoamisen estämiseksi.
- ▶ Suunnittele riittävästi liikkumistilaan puhdistus- ja huoltotöiden suorittamista varten.
- ▶ Nosta riittävän suuri ala maata FiltoMatic CWS:n asettamiseksi (**KuvaD**). Huomioi tämän ohella, että FiltoMatic CWS voidaan kaivaa ylempään portaaseen asti (**Kuva E, Korkeus c**). Ota selville kaivauksen mitat seuraavasta taulukosta:

Malli	a	b	c (+pohjalevyn korkeus)
FiltoMatic CWS 7000	n. 50 cm	n. 50 cm	n. 30 cm
FiltoMatic CWS 14000	n. 50 cm	n. 50 cm	n. 50 cm
FiltoMatic CWS 25000	n. 50 cm	n. 70 cm	n. 50 cm

- ▶ Täytä säiliö (**3**) vedellä, ennen kuin täytät maan, jotta säiliö ei painu kasaan.
- ▶ Ohjaa DN40-putken pää likaveden ulostulolle niin kauas lammesta, että pumpattu likavesi ei voi virrata takaisin lampeen.

6 Asennus

Filtomatic CWS:n asennus

Filtomatic CWS toimitetaan esiasennettuna. Sinun täytyy asentaa vain ulostulo ja liittymät sisääntulolle ja likavesiulostulolle.



Ulostuloholkki (8) likavesiulostulolle on läpinäkyvä. Sen avulla myöhemmässä puhdistusprosessissa näytetään ulosvirtaavan veden likaantumisaste. Jos likaustulosta virtaa näkyvästi puhdasta vettä, voidaan pumpaustoiminto lopettaa. Puhdistus lopetetaan.

Ulostulon asennus (Kuva F)

1. Aseta tasotiiviste (5) koteloon esiasennetun ulostuloruuvin (25) yläpuolelle.
2. Ruuva ulostulo (4) ulostuloruuvilla (25).
3. Tarvittaessa kytke DN70-putki (26) jatkeeksi ulostuloon (4), jotta suodatettu lampivesi voi virrata takaisin lampeen. Kallistuman DN70-putkessa täytyy olla vähintään 1,5 %.
OASEsuosittelee ulostulon jatkeeksi:
 - DN70-putki, 480 mm, musta (OASE Varasto-nro 55034)
 - DN70-putken kulma, 45 , musta (OASE Varasto-nro 55044)
 - DN70-putken kulma, 87 , musta (OASE Varasto-nro 55045)
 - DN70-putken kulma, T, musta (OASE Varasto-nro 55046)

Sisääntulon asennus (Kuva F)

1. Työnnä sisääntuloholkki (9) ja tasotiiviste (6) yliheittomutteriin (10) ja ruuva tiukasti lukitusterän kierteisiin (21).
2. Työnnä letkunkiristin (11) Aquamax-pumpusta tulevan letkun yli (24). Työnnä putki sisääntuloholkkiin (9) ja kiinnitä letkunkiristimellä.
OASEsuositteleeletkuksi: Spiraaliletku, vihreä (OASE Varasto-nro 52981)



Laita putken pää ennen asennusta kahdeksi minuutiksi kuumaan veteen, jotta putki työntyy helpommin sisääntuloholkkiin (9).

Likavesiulostulon asennus (Kuva F)

1. Asenna O-rengas (7) ulostuloholkkiin (8) ja työnnä yliheittomutteriin (10). Sen jälkeen ruuva kiinniesiasennetun likavesiulostulon (22) kierteisiin.
2. Työnnä DN40-putki (23) ulostuloholkkiin (8). Aseta DN40-putken pää sellaiseen kohtaan asti, missä poispumpattu likavesi voi valua pois. Kallistuman DN40-putkessa täytyy olla 1,5 %...2 %.
OASE suosittelee likavesiulostulon jatkeeksi:
 - DN40-putki, 480 mm, musta (OASE Varasto-nro 50307)
 - DN40-putken kulma, 45 , musta (OASE Varasto-nro 50308)

7 Käyttöönotto



Huomio! Herkkä sähköinen laite.

Mahdollisia seuraamuksia: Laite vaurioituu käytökelvottomaksi.

Suojatoimenpiteet:

- ▶ Älä käytä laitteessa huonolaatuista sähkövirtaa.
- ▶ Älä käytä laitetta ajastimen kanssa.



Huomio! Vaarallinen sähköjännite.

Mahdollisia seuraamuksia: Kuolema tai vaikea halvaantuminen.

Suojatoimenpiteet: Vedä verkkopistoke irti ennen veteen koskettamista ja laitteella tehtäviä töitä. (**Kuva G**).

Noudata turvallisuusohjeita!

FiltoMatic CWS kytkeytyy automaattisesti päälle, kun se kytketään sähköverkkoon.

Käynnistäminen (kuva G): Kytke verkkopistoke (27) pistorasiaan.

Sammuttaminen (kuva G): Irrota (27) verkkopistoke.

Täytä säiliö vedellä (Kuva C)

- ▶ Käynnistä Aquamax-pumppu ennen FiltoMatic CWS:n käyttöönottoa. Säiliö(3)täyttyy vedellä.



Säiliön täyttämistä varten lukitusterän (17) täytyy olla avattu. Paina lisäksi lukitusterää (17) kunnes se iskeytyy alas.

Jos veden korkeus säiliössä (3) saavuttaa vuototason (4), vuotaa suodatettu lampivesi vuototason yli (4) takaisin lampeen.

FiltoMatic CWS:n lisäsäätöjä varten lue seuraava kappale **Käyttö**.


Biologisen suodatinkäynnistimen täyttö (Kuva C)

Nopeaa bakteerikannan rakentamista varten suositellaan OASE suodatinkäynnistintä Biokick CWS (OASE varasto-nro 50295). Mikro-organismit asettuvat suodatinjärjestelmään, lisääntyvät ja huolehtivat tarpeettomien ravintoaineiden vähentämisestä parempaa lampiveden laatua varten.

- ▶ Täytä lammen tilavuutta varten tarvittavat määrität Biokick CWS:ää täytöaukkoon (20).

8 Käyttö

8.1 Yleiskuva säädin

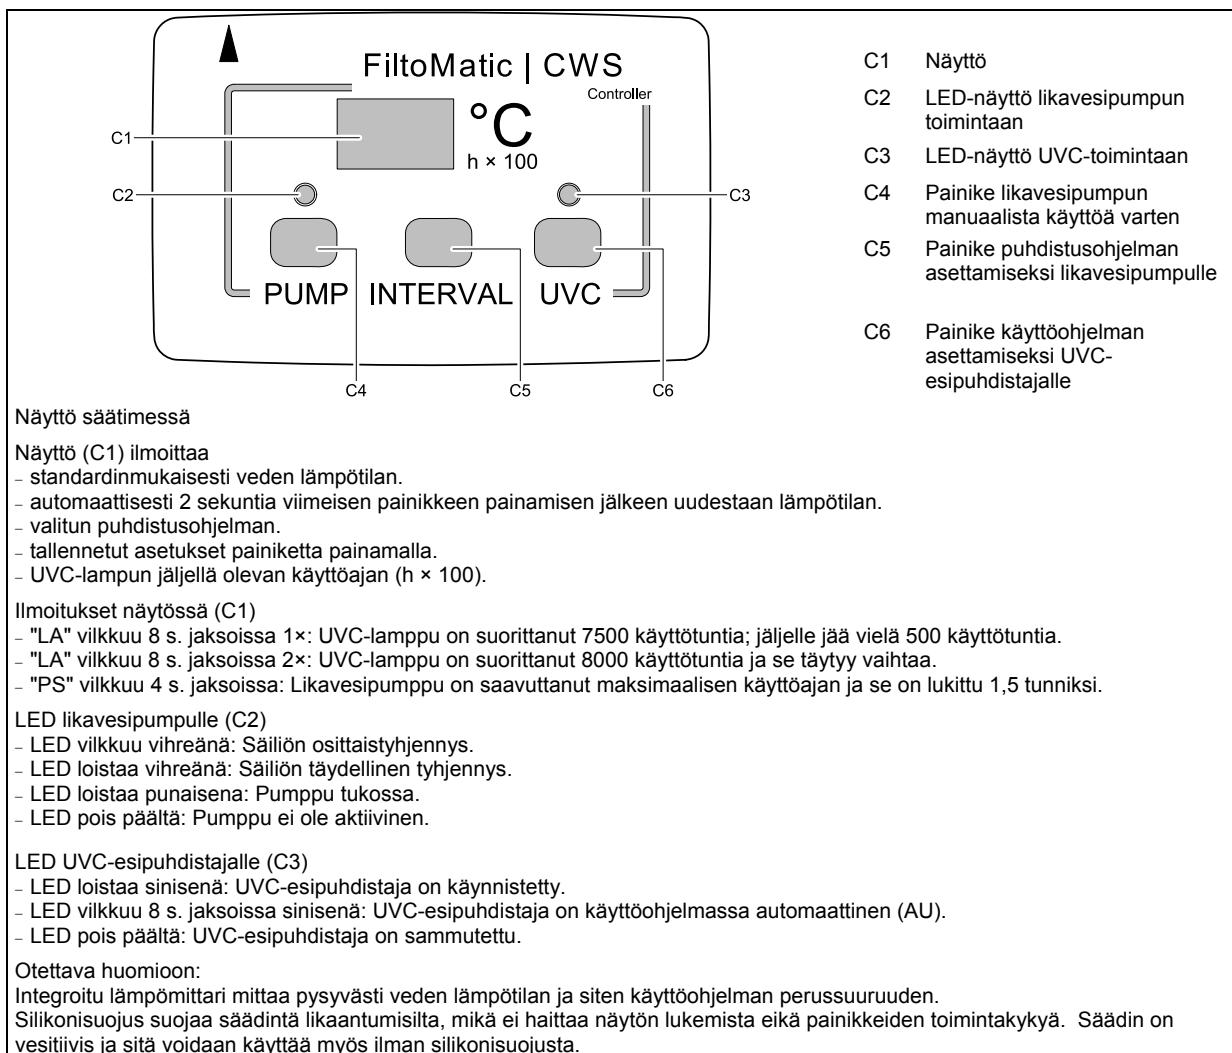

8.2 Likavesipumpun asetus

Lampiveden likaantumisaste määritetään veden lämpötilan ohella ratkaisevasti kalajoukosta. Likavesipumppu pumppaa lian säiliön pohjasta jaksoissa. Neljän erilaisen puhdistusohjelman avulla likaveden pois pumpaamisen väli mukautuu likaantumisasteeeseen. Puhdistus kestää n. 9 s. Puhdistussyklissä kuluu n. 4 litraa vettä. Taulukossa esitellään puhdistusohjelman valintamahdollisuudet. Puhdistusohjelma **INTERVAL 1** sisältää eniten puhdistusväljä, **INTERVAL 4** vähiten. Valitse ohjelma, joka soveltuu parhaiten lampiveden likaantumisasteeeseen. Toimitustilassa on esiasetuksena puhdistusohjelma **INTERVAL 2**.

Veden lämpötila	Puhdistusohjelmat likavesipumppu				
	+ Välit				- välit
	INTERVAL 1	INTERVAL 2	INTERVAL 3	INTERVAL 4	OF
< 5 °C	pois päältä	pois päältä	pois päältä	pois päältä	pois päältä
< 8 °C	1 × päivässä	2 päivän välein	3 päivän välein	3 päivän välein	pois päältä
8 °C - 14 °C	2 × päivässä	1 × päivässä	2 päivän välein	3 päivän välein	pois päältä
15 °C - 21 °C	4 × päivässä	2 × päivässä	1 × päivässä	2 päivän välein	pois päältä
≥ 22 °C	8 × päivässä	4 × päivässä	2 × päivässä	1 × päivässä	pois päältä



Veden lämpötilan ollessa < 0 °C ja >35 °C puhdistusohjelmat eivät ole aktiivisia. Pumpua voidaan käyttää enää vain manuaalisesti. Täydellistä poispumppausta varten täytyy painiketta PUMP (C4) pitää pitkään painettuna.

Puhdistusohjelman asettaminen likavesipumpulle

- 1.Paina painiketta INTERVAL (C5). Puhdistusohjelma **INTERVAL2** näkyy näytössä (C1).
- 2.Paina painiketta INTERVAL (C5) kunnes toivottu puhdistusohjelma näkyy.
- 3.Päästä painike INTERVAL (C5) irti, kun toivottu puhdistusohjelma näkyy.
 - Asetus tallentuu, kun näytössä (C1) näkyy n. 2 sekunnin kuluttua veden lämpötila.

Likaveden manuaalinen poispumppaus

Likavesi voidaan milloin tahansa pumpata pois myös manuaalisesti.

- Paina painiketta PUMP (C4)
 - LED (C2) vilkkuu vihreänä. Lianpoisto alkaa heti.
- Kun painat painiketta PUMP (C4) yli 10 sekunnin ajan, säiliön täydellinen tyhjennys alkaa. Vihreä LED (C2) palaa. Likavesipumppu käy maksimissaan 4 minuuttia. Voit lopettaa tyhjenemisen siten, että painat painiketta PUMP (C4) kerran.
- Ylikuumenemisen välttämiseksi likavesipumpun maksimaalinen käyttöaika on rajattu 12 minuuttiin 1,5 tuntia kohden. Jos säiliö on hyvin likainen, käyttöaika voidaan rajata 8 minuuttiin. Sen jälkeen kun maksimaalinen käyttöaika on saavutettu, pumpua ei voida enää käyttää manuaalisesti. Näytössä näkyy merkintä "PS". 1,5 tunnin jälkeen likavesipumppu on taas käyttövalmis.

8.3 UVC-esipuhdistajan asettaminen

Lampiveden likaantumisaste levänmuodostumisen vuoksi määritetään ratkaisevasti veden lämpötilasta. UVC-esipuhdistaja poistaa UV-valolla vihreä- ja kelluvan levän vedenalaisessa käytössä ja on siten tärkeä komponentti lampiveden puhdistamisessa. Veden lämpötilasta riippuen UVC-esipuhdistajan UVC-lamppu sammutetaan jaksoissa käyttöohjelmalla **AU** jolloin se sopeutuu yksilöllisesti likaantumisasteseen. Seuraavassa taulukossa esitellään UVC-esipuhdistajan käyttöohjelma **AU** (automaattinen) ja käyttötilat **ON** (päälle) ja **OF** (pois päältä).

Veden lämpötila	Käyttöohjelmat UVC-esipuhdistaja		
	AU	ON	OF
UVC-lamppu on päällä	UVC-lamppu on sammutettu	UVC-lamppu on pysyvästi päällä	UVC-lamppu on pysyvästi sammutettu
< 8 °C	8 h	16 h	
8 °C - 14 °C	48 h	24 h	
15 °C - 21 °C	72 h	24 h	
≥ 22 °C	96 h	24 h	

i Toimitustilassa on esiasetuksena käyttöohjelma **AU**.

- ▶ Verkkokytkenäillä käyttöohjelma **AU** käynnistyy Of-välillä. UVC-lamppu ei pala. Kun lisäät käyttöönnotossa Biokick CWS:n, Biokick CWS:n bakteeriviljely saa tarvittavan suojan.
- ▶ Jos käyttöohjelma **AU** valitaan manuaaliseksi, käynnistyy UVC-esipuhdistaja On-välillä.

Käyttöohjelman asettaminen UVC-esipuhdistajalle

1. Paina painiketta UVC (**C6**). Käyttöohjelma **AU** näkyy näytössä (**C1**).
2. Paina painiketta UVC (**C6**) kunnes toivottu käyttöohjelma näkyy.
3. Päästää painike UVC (**C6**) irti, kun toivottu käyttöohjelma näkyy.
 - Asetus tallentuu, kun näytössä (**C1**) näkyy n. 2 sekunnin kuluttua veden lämpötila.

UVC-esipuhdistajan käyttötuntilaskurin selaus

UVC-lampun elinikä UVC-esipuhdistajalle on n. 8000 tuntia. Integroitu käyttötuntilaskuri laskee lähtölaskenta-periaatteeen mukaisesti tästä arvosta alaspäin.

- ▶ Pidä painiketta UVC (**C6**) painettuna 5 sekuntia. Näytössä (**C1**) näkyy luku.
 - Kerro luku sadalla selvittääksesi jäljelle jäävät käyttötunnit.
 - Esimerkki: näytetty arvo '45' × 100 = 4500 jäljellä olevaa käyttötuntia.

UVC-esipuhdistajan käyttötuntilaskurin asetus takaisin

UVC-lampun vaihdon jälkeen käyttötuntilaskuri täytyy asettaa takaisin.

1. Pidä painiketta UVC (**C6**) pysyvästi painettuna 12 sekuntia!
 - 5 sekunnin jälkeen näytössä (**C1**) näkyy jäljellä oleva elinikä. Sen jälkeen näyttö vilkkuu. Jos näytössä (**C1**) näkyy veden lämpötila, käyttötuntilaskuri on asetettu takaisin 8000 tuntiin.
2. Vapauta painike UVC (**C6**).

9 Häiriönpoisto

Häiriö	Syy	Korjaus
Säädin ei käynnisty	Verkkojännitettä ei ole	Tarkasta verkkojännite Tarkasta syöttöjohdot
	Säädin ei sovi kunnolla UVC-esipuhdistimeen	Tarkasta säätimen asettuminen
Ulostulosta DN70 ei virtaa vettä takaisin lampeen	Aquamax-pumppua ei ole kytketty päälle Kun kansi on auki, liukuluukku on kiinni	Kytke Axuamax päälle Aavaa liukuluukku
Likavesipumppu ei käynnisty	Pumpun roottori jumiutunut	Puhdista pumpun roottori
	Säiliö jo tyhjennetty	Täytä säiliö
	Säiliö tyhjennetty osittain, likavesipumppu ei kykene imemään	Täytä säiliö
	Veden lämpötilan ollessa < 0 °C ja >35 °C puhdistusohjelmat eivät ole aktiivisia.	Pumppua voidaan käyttää enää vain manuaalisesti. - Täydellistä poispumppausta varten painiketta PUMP täytyy pitää pitkään painettuna.
	Likavesipumppu on saavuttanut maksimaalisen käyttöajan. Näytössä näkyy merkintä "PS".	Odota 1,5 tuntia. 1,5 tunnin jälkeen likavesipumppu on taas käyttövalmis
UVC-lamppu ei syty	UVC-lamppu rikki	Vaihda UVC-lamppu
	Turvalaitteet UVC-esipuhdistimessa lauenneet verkon ylijännitteen vuoksi	Kytke verkkojännite pois päältä ja uudestaan päälle turvalaitteiden palauttamiseksi - Tarkasta tarkastusikkunasta palaako UVC-lamppu (sininen valo) - Kytke tarvittaessa UVC-painikkeella UVC-lamppu päälle (käyttötila ON)

10 Puhdistus ja huolto



Huomio! Vaarallinen sähköjännite!

Mahdollisia seuraamuksia: Kuolema tai vaikea loukkaantuminen.

Suojatoimenpiteet:

- ▶ Irrota kaikkien vedessä olevien laitteiden verkkopistokkeet ennen kuin kosket veteen.
- ▶ Ennen kuin työskentelet laitteella, katkaise laitteesta virta.

10.1 Suodatusvahtojen puhdistus

Puhdistusvälä riippuu suodatusvahtojen likaantumisasteesta. Noussut vedenkorkeus sisäkannen likaantumisastenäytössä (**Kuva C, 12**) ilmaisee, kun suodatusvahtojen puhdistuskyky heikentyy. Puhdistus on välttämätön, kun likaantumisaste on yli 75% tai viimeistään yli vuoden sattuessa.

Suodatusvaahdon puhdistus (Kuva H, I, J)

1. Avaa kansi (**1**) käänökahvalla (**2**) ja ota pois säiliöstä (**3**).
2. Sulje liukuluukku (**17**) ylös nostamalla.
 - Säiliöön ei enää virtaa lampivettä.
 - Otettava huomioon: Liukuluukkua suljettaessa (**17**) ilmanottoaukoista roiskuu vettä.
3. Nosta vaahtopidintä (**13**) useita kertoja.
 - Suodatusvaahdot painuvat kasaan. Liat pestää pois.
4. Paina painiketta PUMP (**C4**)säätimessä(**15**) yli 10 sekunnin ajan.
 - LED (**C2**) palaa vihreänä. Säiliössä oleva likavesi pumpataan kokonaan pois.
5. Avaa liukuluukku (**17**) painamalla alas.
 - Säiliö täytyy jälleen lampivedellä.



Toista puhdistustoimenpide, jos suodatusvahti on hyvin likainen.

10.2 Puhdistuskomponenttien poisto ja toisistaan irrottaminen

Likavesipumpun (**14**) ja UVC-esipuhdistajan (**16**) puhdistuskomponenttien puhdistusta ja huoltoa varten on välttämätöntä poistaa ne säiliöstä. Säädin (**15**) on työnnetty UVC-esipuhdistajaan. Puhdistuskomponentteja ei ole sidottu tiukasti sisäkanteen (**47**), vaan ne ovat sisäkannen (**47**) tai lukitusterän (**17**) johdoissa.

Näin poistat puhdistuskomponentit (Kuva K)

1. Avaa kansi (**1**) väärötötteellä (**2**) ja ota pois säiliöstä (**3**) (**Kuva H**).
2. Sulje lukitusterä (**17**) nostamalla ylös.
 - Säiliöön ei enää virtaa lampivettä.
 - Ohje:Lukitusterää sulkiessa roiskuu ilmanottoaukoista vettä.
3. Likavesipumpun (**14**) ja UVC-esipuhdistajan (**16**) puhdistuskomponentit nostetaan yhtenäisenä sisäkannesta (**47**).

Näin irrotat puhdistuskomponentit ja säätimen toisistaan (Kuva L)

- 1.Pidä lepokoukku (**30**) painettuna UVC-esipuhdistajassa (**16**).
2. Säädin (**15**) vedetään UVC-esipuhdistajasta voimalla.
3. Likavesipumpun liittymäkaapeli (**28**) vedetään säätimestä (**15**) voimalla.
4. Silikonisuojukset asetetaan avonaisten rasioiden suojaksi.
5. Puhdistuskomponentit ja säädin kootaan päinvastaisessa järjestyksessä (**Kuva M**).
 - Kootessa säädintä ja UVC-esipuhdistajaa huomioi, että molempien komponenttien nuolet osoittavat toisiaan.



Tarkista kootessa O-renkaiden (**29**) paikka säätimen ja UVC-esipuhdistajan liittymäkohdassa! Puhdistaa O-renkaat (**29**) tarvittaessa. Jos O-renkaat puuttuvat tai eivät ole oikeassa paikassa, syöpyvät sähköiset yhteydet. Komponenttit vahingoittuvat korjaamattomasti!

10.3 Likavesipumpun puhdistus

Likavesipumpun puhdistus on välttämätöntä, kun pumpun moottorin roottori (33) on hyvin likainen tai tukossa. Tämä voi tapahtua suurten roskeiden, kuten esim. kivien, vuoksi. Jos likavesipumppu on hyvin likainen tai tukossa, LED-näyttö (C2) palaa säätimessä (15) punaisena.

Likavesipumpun puhdistus (Kuva N)

1. Käännä moottorikoteloa (33), kunnes symboli "Lukko auki" osoittaa nuolta yläputkessa (31).
2. Poista ja puhdista moottorikotelo (33).
3. Kokoa päinvastaisessa järjestysksessä.
 - Tärkeää: Moottorikoteloa (33) on vasta sitten lukittu, kun symboli "Lukko kiinni" osoittaa nuolta yläputkessa (31) (**Kuva N**).
4. Paina painiketta PUMP (C4) kerran.
 - LED (C2) vaihtuu punaisesta vihreäksi. Likavesipumppu (14) käynnistyy. Muussa tapauksessa likavesipumppu (14) ei käynnisty häiriön vuoksi. Katso kappale **Häiriönpoisto**.
5. Jos tarpeellista, puhdista ylivuoto yläputkessa (31). Avaa likaputken peite (32).

10.4 Vaihda UVC-lamppu UVC-esipuhdistajassa



Huomio! Vaarallista ultraviolettisäteilyä.

Mahdollisia seuraamuksia: Vaikeita silmien ja ihmisen vaurioitumisia.

Suojatoimenpiteet: Käynnistä laite vain asennetun kotelon kanssa.



Viallinen UVC-lamppu ei näy säätimessä (15). Tarkista UVC-lampun toiminta, samalla kun katsoit säännöllisin väliajoin tarkastusikkunan (18) läpi (**Kuva O**).

UVC-lampulla on rajoitettu elinikä ja se täytyy vaihtaa eliniän päättymisen jälkeen (katso myös kappale **UVC-esipuhdistajan käyttötuntilaskurin kysely**).

1. Käännä vesikoteloa (35), kunnes symboli "Lukko auki" näkyy nuolessa UVC-yläosassa (34) (**Kuva O**).
2. Poista vesikoteloa (35) (**Kuva O**).
3. Poista puhdistusroottori (37) kvartsilasiputkesta (45) (**Kuva P**).
4. Irrota ruuvi (40) yliheittomutterissa (39) ja ruuva auki yliheittomutteri (39) (**Kuva Q**).
5. Poista kvartsilasiputki (45) sekä O-rengas (46) käänöliikkeellä (**Kuva R**).
6. Poista UVC-lampun suoja (44) (**Kuva R**).
7. Siirrä ja vaihda UVC-lamppu (43) pistokkeesta UVC-yläosassa (34) (**Kuva R**).
8. Asenna UVC-esipuhdistaja päinvastaisessa järjestysksessä.
 - Tärkeää: Vesikoteloa (35) on suljettu vasta, kun symboli "Lukko kiinni" näkyy nuolessa UVC-yläosassa (34) (**Kuva O**).



- ▶ Huomioi kootessa, että yliheittomutterin (39) pysäytys (41) työntää pysäytystä (42) vastaan UVC-yläosassa (34). Vasta sitten ruuvi (40) voidaan käänää kiinni (**Kuva Q**).
- ▶ O-rengas (36) vesikotelon (35) lukossa on tiukasti jännitetty. Poista O-rengas (36) vain, kun se täytyy vaihtaa, esim. kun se on huokoinen (**Kuva O**).
- ▶ Kvartsilasiputkessa (45) se lähestyy kondensaatiovesimuodostusta. Tämä kondensaatiovesi on välttämätön eikä sillä ole vaikutusta toimintaan ja turvallisuuteen.
- ▶ Kvartsilasiputki (45) voi ajan kuluessa naarmuttua tai tummua. Tässä tapauksessa riittävä UVC-lampun (43) puhdistusteho ei ole enää sopiva. Kvartsilasiputki (45) täytyy vaihtaa.

10.5 Puhdistusroottorin valvonta

Puhdistusroottori (37) puhdistaa kvartsilasiputken (45). Sitä käytetään vedenvirtauksessa vesikotelossa (**Kuva P**).

Puhdistusroottorin jatkuva pyörimislilje (37) johtaa pitkääkaisesti laakeriholkin (38) kulumiseen. Puhdistusroottori (37) tätyy silloin vaihtaa (**Kuva P**).

1. Käännä vesikotelo (35), kunnes symboli "Lukko auki" näkyy nuolessa UVC-yläosassa (34) (**Kuva O**).
2. Poista vesikotelo (**35**) **Kuva O**.
3. Tarkista laakeriholkin (**38**) kulumisrajat.
 - Kun laakeriholkki (**38**) on suljettu 0 mm asti, täytyy puhdistusroottori (**37**) vaihtaa (**Kuva P**).
4. Asenna UVC-esipuhdistaja päinvastaisessa järjestyksessä.
 - **Tärkeää:** Vesikotelo (**35**) on suljettu vasta, kun symboli "Lukko kiinni" näkyy nuolessa UVC-yläosassa (**34**) (**Kuva O**).

10.6 Suodatusvaahdon vaihto

Suodatusvaahdot (**49**) on vaihdettava vuoden välein.

Näin vaihdat suodatusvaahdot:

1. Avaa kansi (**1**) käänökahvalla (**2**) ja ota säiliöstä (**3**) pois (**Kuva H**).
2. Sulje liukuluukku (**17**) nostamalla ylös (**Kuva S**).
 - Säiliöön ei enää virtaa lampivettä.
 - **Otettava huomioon:** Liukuluukku suljetaessa (**17**) ilmanottoaukoista roiskuu vettä.
3. Nosta vaahtopidintä (**13**) sisäkannessa (**47**) useita kertoja. Suodatusvaahdoissa (**49**) oleva vesi puristetaan ulos (**Kuva I**).
4. Paina painiketta PUMP (**C4**) säätimessä (**15**) yli 10 sekunnin ajan (**Kuva J**).
 - LED (**C2**) loistaa vihreänä. Säiliössä oleva likavesi pumpataan pois.
5. Likavesipumpun (**14**) ja UVC-esipuhdistajan (**16**) puhdistuskomponentit otetaan pois sisäkannesta (**47**) nostamalla (**Kuva K**).
6. Irrota sininen lukitushaka (**19**) molemmista reunoista ja ota sisäkansi (**47**) sekä vaahtopitimet (**13**) pois säiliöstä (**Kuva S**).
7. Nosta vaahtopidintä (**13**) kevyesti, purista siniset lukitushakaset (**48**) kasaan vaahtopitimeen (**13**) ja työnnä sisäkannesta (**47**) alas (**Kuva T**).
8. Paina neljä mustaa lukituskoukkua (**54**) vaahdon yläosaan ja irrota vaahtopidin (**13**) sekä suodatuspatruunat (**49**) alas (**Kuva T**).
 - **Otettava huomioon:** Purista molemmat jäljellä olevat lukitushakaset (**54**) yhteen ja työnnä sisäkannesta (**47**) alaspäin.
9. Ota käytetty suodatuspatruunat (**49**) ja vaahdon alaosa (**55**) vaahtopitimestä (**13**) pois (**Kuva U**).
 - Hävitä suodatuspatruunat asianmukaisesti.
10. Työnnä ensin uusi vaahdon alaosa (**55**) ja sitten uusi suodatuspatruuna (**49**) vaahtopitimeen (**13**) (**Kuva U**).
 - Varmista, että suodatuspatruunat (**49**) ovat vaahdon alaosassa hyvin (**55**) paikoillaan.
11. Aseta vaahtopidin (**13**) uuden suodatuspatruunan (**49**) kanssa alakautta sisäkanteen. Nosta vaahtopidin niin ylös, että molemmat siniset lukitushakaset (**48**) ja neljä mustaa lukitushakasta (**54**) loksahavat sisäkannessa paikoilleen (**Kuva T**).
 - **Tärkeää:** Vasta kun kaikki neljä mustaa lukitushakaa (**54**) ovat loksahaneet paikoilleen, ovat suodatuspatruunat (**49**) moitteettomasti paikoillaan.

10.7 Kokonaispuhdistuksen suorittaminen

Kevyet kellumisosaset suodatetaan suodatusvaahdoista mekaanisesti ja tarvittaessa hajotetaan biologisesti. Kellumisosaset, jotka ovat vettä painavampia, varastoituvat säiliön pohjalle ja likaavat sen. Suorita vuosittain kokonaispuhdistus, ensi sijassa silloin, kun kiinnität FiltoMatic CWS:n talveksi.

Säiliön täydellinen tyhjennys

Täydellinen tyhjennys kestää maksimissaan 4 minuuttia.

1. Sammuta Aquamax pumpu.
2. Avaa kansi (1) väänötteellä (2) ja ota pois säiliöstä (3) (**Kuva H**).
3. Nosta vaahtokytkintä (13) kolme kertaa (**Kuva J**).
 - Suodatusvaahdot painuvat kasaan. Liat pestään.
4. Paina painiketta PUMPPU (C4) pidempään kuin 10 sekuntia.
 - LED (C2) palaa vihreänä. Säiliö tyhjentyy.
 - Voit lopettaa tyhjenemisen siten, että painat painiketta PUMPPU (C4) kerran. Säiliö on täysin tyhjentynyt, kun sammutat likavesipumpun ja läpinäkyvä ulostuloholkin (6) läpi ei enää virtaa vettä.

Puhdista laite

Tässä lamellierotin (51) ja likapyramidi (52) tätyy poistaa. Sitä varten säiliö täytyy pumpata kokonaan tyhjäksi ja sisäkansi (47) tätyy poistaa. Lue tässä avattu kappale.

Näin poistat ja puhdistat lamellierottimen

1. Paina lepokoukku (50) alas ja vedä lamellierotin (51) johdosta säiliössä (3) ylös (**Kuva V**).
2. Vedä lepokoukku (52) ylös lamellierottimessa (51) ja käännä lamellierottimen (51) molemmat osat toisistaan erilleen (**Kuva W**).
3. Puhdista molemmat osat puhtaalla vedellä ja harjalla.
4. Kokoa lamellierotin (51) pääinvastaisessa järjestyskessä
5. Laita lamellierotin (51) säiliöön (3) (**Kuva Y**).
 - Lepokoukku (50) tätyy lukita lukitusterään (17).

Näin poistat ja puhdistat likapyramidin (**Kuva X**)

Poista likapyramidi (53) vain tarvittaessa. Asennus ja purku on yhdistetty selvällä kuormituksella.

1. Tartu likapyramidin (53) alhaalta ja irrota kolmen säiliön pohjan pidikkeen voimakkaalla nostamisella.
2. Puhdista likapyramidi (53) vedellä ja pehmeällä harjalla.
3. Pese säiliön pohja.
4. Kiinnitä likapyramidi (53) painamalla pidikkeitä voimakkaasti.
 - Pidikkeisiin lukittuminen kuuluu selvästi ("Click").



Likapyramidin (53) ja säiliön pohjan väliin on suunniteltu n. 8 mm väli. Tämän välin avulla likavesipumppu voi pumpata lian pois säiliön pohjasta. Kiinnitä kootessa huomiota siihen, että tämä väli säilyy. Älä yritä painaa likapyramidia (53) liian suurella kuormituksella lukuunottamatta säiliön pohjaa!

11 Kuluvat osat

Kuluva osa	Malli	Tunnus-nro
UVC-lamppu	Filtomatic CWS 7000	56112
	Filtomatic CWS 14000	56237
	Filtomatic CWS 25000	56237
Kvartsilasiputki	Filtomatic CWS 7000	13312
	Filtomatic CWS 14000	13332
	Filtomatic CWS 25000	13332
Puhdistusroottori	Filtomatic CWS 7000	12703
	Filtomatic CWS 14000	12705
	Filtomatic CWS 25000	12705
Suodatuspatruunat	Filtomatic CWS 7000	50901 (1x)
	Filtomatic CWS 14000	50904 (1x)
	Filtomatic CWS 25000	50904 (2x)

12 Varastointi/talvisäilytys

Ennen pakkaskautta täytyy puhdistuskomponentit likavesipumppu (**14**), säädin (**15**) ja UVC-esipuhdistaja (**16**) varastoida jäätymättömänä.

1. Suorita täydellinen puhdistus (katso kappale **Täydellisen puhdistuksen suoritus**) ja tarkista komponenttien vauriot.
 - Säiliötä (**3**) ja suodatinvahtoa (**49**) ei tarvitse varastoida jäätymättömänä. Pumppaa säiliö (**3**) kuitenkin ensin täysin tyhjäksi.
2. Peitä säiliö (**3**) siten, että sisään ei pääse yhtään vettä.
 - Kansi (**1**) ei riitä, koska säätimen tauon aikana vesi valuu säiliöön.
 - Peitteenä suositellaan OASE:a:
 - Filtomatic suojaus, koko L, Filtomatic 7000 CWS:lle ja 14000 CWS:lle (OASE varasto-nro 50268)
 - Filtomatic suojaus, koko XL, Filtomatic 25000 CWS:lle (OASE varasto-nro 50269)

13 Hävittäminen

Huolla laitetta kansallisten lakiin mukaisesti.

Előszó

Üdvözöljük az OASE Living Water nevében. Ön ezen termék **Filtomatic CWS** megvásárlásával jó döntést hozott.

Az első használatba vétel előtt olvassa el gondosan a használati útmutatót és ismerkedjen meg a készülékkal. Az készülékkel, vagy a készüléken végzett bármilyen munka esetén tartsa be a jelen útmutatóban leírtakat.

A készülék helyes és biztonságos használata érdekében feltétlenül vegye figyelembe a biztonsági előírásokat.

Őrizze meg gondosan a jelen használati útmutatót. Ha másnak adja a készüléket, adjon oda ezt a használati útmutatót is.

Tartalomjegyzék

1	Csomagolás	173
2	Áttekintés.....	173
3	Jogi szabályozások	173
	3.1 Rendeltetésszerű használat.....	173
	3.2 Az OASE ClearWaterSystem bővített garanciális feltételei.....	173
4	Biztonsági utasítások	174
	4.1 Veszélyek a víz és elektromosság kombinációja által	174
	4.2 Előírásszerű elektromos telepítés.....	174
	4.3 Biztonságos működés	174
5	Elhelyezés	175
6	Felszerelés	176
7	Üzembe helyezés.....	177
8	Felhasználás	178
	8.1 Vezérlő áttekintés.....	178
	8.2 A szennyvíz szivattyú beállítása	179
	8.3 Az UVC előtisztító beállítása.....	180
9	Zavarelhárítás	181
10	Tisztítás és karbantartás	182
	10.1 Tisztítsa ki a szűrőhabokat	182
	10.2 Vegye ki a tisztító komponenseket és szerelje szét őket.....	182
	10.3 A szennyvíz szivattyú tisztítása	183
	10.4 UVC lámpa cseréje az UVC előtisztítóban	183
	10.5 A tisztító rotor ellenőrzése	184
	10.6 Szűrőhabok cseréje	184
	10.7 Komplett tisztítás elvégzése	185
11	Kopóalkatrészek.....	186
12	Tárolás / Telelés.....	186
13	Megsemmisítés	186
	Műszaki adatok.....	338
	A készüléken található szimbólumok	342
	Tartozékok	343

1 Csomagolás

- Nyissa ki a fedeleket (1) a fedélfogóval (2) az alkatrészek kivételéhez (A kép).

B kép	Darabszá m	Leírás
3	1	Filtomatic CWS tartály
4	1	DN70 kimenet
5	1	DN70 lapos tömítés
6	1	1 ½" lapos tömítés
7	1	DN40 O-gyűrű
8	1	DN40 kimenet csővég
9	1	1 ½" bemenet csővég
10	2	Borítóanya
11	1	Tömlőbilincs
	1	Használati utasítás
	1	Gyorsszerelési utasítás
	1	Garanciafüzet
	1	Tisztavíz garanciálap
	1	2+1 garanciahosszabbítási lap

2 Áttekintés

C kép	Megnevezés	A leíráshoz lásd a ... fejezetet
3	Tartály	Felszerelés, tisztítás és karbantartás
4	DN70 kimenet	Felszerelés
8	DN40 szennyvíz kimenet	Felszerelés
9	1 ½" bemenet	Felszerelés
12	Szennyeződési fok kijelző	Tisztítás és karbantartás
13	Habtartó	Tisztítás és karbantartás
14	Szennyvíz szivattyú	Tisztítás és karbantartás
15	Vezérlő	Felhasználás
16	UVC előtisztító készülék	Tisztítás és karbantartás
17	Zártoló a bemenethez	Üzembevitel, tisztítás és karbantartás
18	UVC lámpa ellenőrzőablak	Tisztítás és karbantartás
19	Beakaszó kampó	Tisztítás és karbantartás
20	Biowick CWS betöltés	Üzembe helyezés

3 Jogi szabályozások

3.1 Rendeltetésszerű használat

A Filtomatic CWS szűrőrendszerként +4°C és +35°C közötti vízhőmérsékletű kerti tavak mechanikus és biológiai tisztítására szolgál. A készüléket csak magáncélra lehet használni, és azt kizárolag halállománnyal rendelkező vagy anélküli kerti tavak tisztítására szabad használni.

3.2 Az OASE ClearWaterSystem bővített garanciális feltételei

A garanciából származó igények az OASE GmbH-val, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, Németország, szemben csak akkor érvényesíthetők, ha a kifogásolt készüléket kifizetett szállítással és saját kockázatra, az OASE szakkereskedeles eredeti nyugtájával, ezzel a garancialevéssel és a kifogásolt hiba leírásával együtt küldi el. A szennyvíz szivattyút, az UVC előtisztítót vagy a vezérlőt érintő meghibásodás esetén kizárolag a meghibásodott komponenst (szennyvíz szivattyú, UVC előtisztító, vezérlő) kell beküldeni, nem a teljes készüléket.

4 Biztonsági utasítások

A készülékből veszélyek indulhatnak ki személyekre és dologi értékekre, ha a készüléket szakszerűtlenül, ill. nem a használati célnak megfelelően alkalmazzák, vagy ha nem veszik figyelembe a biztonsági utasításokat.

A jelen készüléket 8 évesnél idősebb gyermeket, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, ill. hiányos tapasztalattal és megfelelő tudással rendelkező személyek kezelhetik, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használata vonatkozásában eligazításban részesültek, és megértették az ebből eredő veszélyeket. Gyermeket nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartási munkákat nem végezhetnek olyan gyermeket, akik nem állnak felügyelet alatt.

4.1 Veszélyek a víz és elektromosság kombinációja által

- ▶ A víz és elektromosság kombinációja nem előírásszerű csatlakoztatás vagy szakszerűtlen kezelés esetén áramütés miatti halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
- ▶ Mielőtt a vízbe nyúlna, feszültségmentesítse az összes vízben lévő készüléket.

4.2 Előírásszerű elektromos telepítés

- ▶ Kérdések és problémák esetén saját biztonsága érdekében forduljon villamossági szakemberhez.
- ▶ A kerti tavaknál lévő elektromos berendezéseknek meg kell felelniük a nemzetközi és helyi rendelkezéseknek. Vegye figyelembe a DIN VDE 0100 és a DIN VDE 0702 szabványokat.
- ▶ Hasonlítsa össze az áramellátás adatait az UVC előtisztító típustábláján szereplő elektromos adataival.
- ▶ A szivattyút csak rendeltetésszerűen kialakított konnektorba dugja.
- ▶ Ügyeljen rá, hogy az áramellátást hibaáram- védőberendezésen keresztül biztosítsa maximum 30 mA-es névleges áramerősséggel.
- ▶ Úgy telepítse a FiltoMatic CWS készüléket, hogy ne álljon fenn személyi sérülés veszélye.
- ▶ A vezetékeket csak letekert állapotban alkalmazza.
- ▶ A kültéri használathoz bevetett hosszabbítók engedélyezettnek és a DIN VDE 0620 szabványak megfelelőnek kell lennie.
- ▶ Olyan védetten fektesse le a csatlakozóvezetéket, hogy az ne sérülhessen meg.
- ▶ Tartson minden csatlakozót szárazon. Fennáll az elektromos áramütés veszélye.

4.3 Biztonságos működés

- ▶ Csak akkor működtesse a FiltoMatic CWS készüléket, ha nem tartózkodik senki a vízben.
- ▶ Az UVC előtisztítót és a FiltoMatic CWS szennyvíz szivattyúját ne a csatlakozóvezetékeknél fogva vigye vagy húzza.
- ▶ Sérült készüléket ne üzemeltessen. Hibás elektromos csatlakozóvezetékeknél a FiltoMatic CWS nem üzemeltethető. Húzza ki azonnal a hálózati csatlakozót. Az UVC előtisztító ill. a szennyvíz szivattyú csatlakozóvezetékeit nem lehet megjavítani. Cserélje ki a komponenseket. A hibás komponenseket szakszerűen ártalmatlanítsa.
- ▶ Soha ne nyissa ki az UVC előtisztító, a szennyvíz szivattyú, a vezérlés vagy az ezekhez tartozó elemek házát, ha erre nincs kifejezett felszólítás ebben a használati utasításban.
- ▶ Kizárolag eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon.
- ▶ Soha ne szürjön más folyadékot, csak vizet!
- ▶ Az UVC lámpa sugárzása kis adagokban is veszélyes a szemre és bőrre! Az UVC lámpát soha ne működtesse hibás házban vagy a házon kívül.
- ▶ Soha ne működtesse az UVC lámpát tisztító rotor nélkül, mivel ez egyben védelmet is nyújt az UVC sugárzással szemben.
- ▶ Az elektromos hálózat feszültségingadozásai üzemzavarokat okozhatnak. Ehhez tartozó információkat a „Zavarelhárítás” fejezetben talál.

5 Elhelyezés

Ahhoz, hogy a FiltoMatic CWS a kezdetektől fogva szinte karbantartásmentesen működhessen, ajánlott a kerti tavat előtte alaposan megtisztítani. Ehhez a tisztításhoz az OASE a Pondovac tóiszap szívót ajánlja. Ha a FiltoMatic CWS-t egy újonnan telepített tóban kívánja használni, ettől a tisztítástól rendszerint el lehet tekinteni.

A FiltoMatic CWS felállítása (D, E kép)

A FiltoMatic CWS felállítását tervezze meg. A gondos tervezéssel és a környezeti feltételek figyelembe vételével optimális üzemi körülményeket teremthet a FiltoMatic CWS számára. A következő pontokkal a tervezésben kívánunk segíteni.

- ▶ A FiltoMatic CWS-től a kerti tóba történő optimális visszafolyást egy patakcsatorna biztosítja. A megszűrt tóvíz így oxigénnel dúsul, mielőtt visszafolyna a tóba. Ha a helyi adottságok nem teszik lehetővé a patakcsatorna kiépítését, a kimenetet egy DN70 csővel megfelelően meg kell hosszabbítani, hogy a megszűrt tóvíz a csövön keresztül folyhasson vissza a tóba. A DN70 cső felszerelése a **Felszerelés c. fejezetben** van leírva.
- ▶ A FiltoMatic CWS-t mindenkorábban vízszintesen kell elhelyezni, hogy túlfolyás esetén a tó ne ürüljön ki. Az elhelyezéshez használjon vízmértéket.
- ▶ Vegye figyelembe a FiltoMatic CWS nagy térfogatát és az abból adódó nagy súlyt megtöltött állapotban. Válasszon ki egy alkalmas talajt ill. talajlemezt a gödörben a FiltoMatic CWS utólagos süppedésének elkerüléséhez.
- ▶ Tervezzen be elegendő mozgásszabadságot a tisztítási és karbantartási munkák megfelelő elvégzéséhez.
- ▶ Kellő méretű gödröt ásson ki a FiltoMatic CWS felállításához (**D kép**). Ehhez vegye figyelembe, hogy a FiltoMatic CWS a felső szegélyig beátható (**E kép, c magasság**). Az ásáshoz az alábbi táblázatot tekintse át:

Modell	a	b	c (+ talajlemez magassága)
FiltoMatic CWS 7000	kb. 50 cm	kb. 50 cm	kb. 30 cm
FiltoMatic CWS 14000	kb. 50 cm	kb. 50 cm	kb. 50 cm
FiltoMatic CWS 25000	kb. 50 cm	kb. 70 cm	kb. 50 cm

- ▶ A tartályt (**3**) töltse fel vízzel, mielőtt a földbe helyezné, hogy a tartály ott ne nyomódhasson össze.
- ▶ A szennyvíz elvezetéshez használt DN40 csővéget olyan távol vezesse a tótól, hogy a kiszivattyúzott szennyvíz ne folyhasson vissza a tóba.

6 Felszerelés

A FiltoMatic CWS felszerelése

A FiltoMatic CWS előreszerelten kerül kiszállítása. Kizárolag a kimenetet, valamint a bemenet és a szennyvízkimenet csatlakozásait kell felszerelnie.



A szennyvízkimenet csővége (8) átlátszó. Így a későbbi tisztítás folyamán láthatóvá válik a kiáramló víz szennyeződési foka. Ha láthatóan tiszta víz folyik ki a kimenetből, a leszivattyúzási folyamat leállítható. A tisztítás ezzel le van zárva.

Kimenet felszerelése (F kép)

1. Helyezze a lapos tömítést (5) a házon előreszerelt kimenet csavarra (25).
2. A kimenetet (4) csavarja rá a kimenet csavarra (25).
3. Hosszabbítás gyanánt adott esetben csatlakoztasson egy DN70 csövet (26) a kimenethez (4), hogy a megszűrt tóvíz visszafolyhasson a tóba. A DN70 cső lejtésének legalább 1,5%-osnak kell lennie.

Az OASE a kimenet meghosszabbításához az alábbiakat javasolja:

- DN70 cső, 480 mm, fekete (OASE rendelési szám 55034)
- DN70 cső ívelem, 45°, fekete (OASE rendelési szám 55044)
- DN70 cső ívelem, 87°, fekete (OASE rendelési szám 55045)
- DN70 cső ívelem, T, fekete (OASE rendelési szám 55046)

Bemenet felszerelése (F kép)

1. Dugja be a bemenet csővéget (9) és a lapos tömítést (6) a borítóanyába (10), majd húzza meg a zártoló menetén (21).
2. A tömlőbilincset (11) tolja rá az Aquamax szivattyú felől érkező tömlőre (24). A tömlőt csatlakoztassa a bemenet csővéghez (9), majd a tömlőbilincssel rögzítse.

Az OASE javasolt tömlője: spiráltömlő, zöld (OASE rendelési szám 52981)



A tömlővéget a felszerelés előtt két percre tegye forró vízbe, hogy a tömlő egyszerűbben legyen rátolható a bemenet csővégére (9).

Szennyvízkimenet felszerelése (F kép)

1. Szerelje fel az O-gyűrűt (7) a kimenet csővégre (8), majd dugja be a borítóanyába (10). Utána rögzítse az előreszerelt szennyvízkimenet (22) menetéhez .
2. Húzzon rá egy DN40 csövet (23) a kimenet csővégre (8). A DN40 cső végét olyan helyre vezesse el, ahol a kiszivattyúzandó szennyvíz beszivároghat a talajba. A DN40 cső lejtésének 1,5 % ... 2 % között kell lennie.

Az OASE a szennyvízkimenet meghosszabbításához az alábbiakat javasolja:

- DN40 cső, 480 mm, fekete (OASE rendelési szám 50307)
- DN40 cső ívelem, 45°, fekete (OASE rendelési szám 50308)

7 Üzembe helyezés



Figyelem! Érzékeny elektromos alkatrészek

Lehetséges következmény: A készülék tönkremegy.

Biztonsági intézkedés:

- ▶ Tilos a készüléket fokozatmentesen állítható áramforrásra kapcsolni.
- ▶ A készüléket ne működtesse időzítő-kapcsolóval.



Figyelem! Veszélyes elektromos feszültség.

Lehetséges következmények: Halálos vagy súlyos sérülések.

Óvintézkedések: Mielőtt a vízbe nyúlna, valamint a készüléken végzett munkálatok előtt húzza ki a hálózati csatlakozót (**G kép**).

Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat!

A FiltoMatic CWS automatikusan bekapcsol az áramcsatlakozás létrehozása után.

Bekapcsolás (G kép): Csatlakoztassa a hálózati dugót (**27**) a dugaszoló aljzatba.

Kikapcsolás (G kép): Húzza ki a (**27**) hálózati dugót .

A tartály feltöltésevízzel (C kép)

- ▶ A FiltoMatic CWS üzembevétele előtt kapcsolja be az Auqamax szivattyút. A tartály (**3**) megtelik vízzel.



A tartály megtöltéséhez nyitva kell lennie a zártolónak (**17**). Ehhez ütközésig nyomja le a zártolót (**17**).

Ha a vízszint a tartályban (**3**) eléri a kimenetet (**4**), a megszűrt tóvíz a kimeneten (**4**) keresztül visszafolyik a tóba.

A FiltoMatic CWS további beállításaihoz olvassa el a **Kezelés c. fejezetet**.


Biológiai szűrőindító betöltése (C kép)

Baktériumpopulációk gyors felépítéséhez az OASE Biowick CWS szűrőindító (OASE rendelési szám 50295) ajánlott. Mikroorganizmusok telepednek meg a szűrőrendszerben, elszaporodnak és a fölösleges tápanyagok leépítésével gondoskodnak a jobb tóminőségről.

- ▶ A tóhoz szükséges Biowick CWS mennyiséget töltse be a betöltő nyílásba (**20**).

8 Felhasználás

8.1 Vezérlő áttekintés

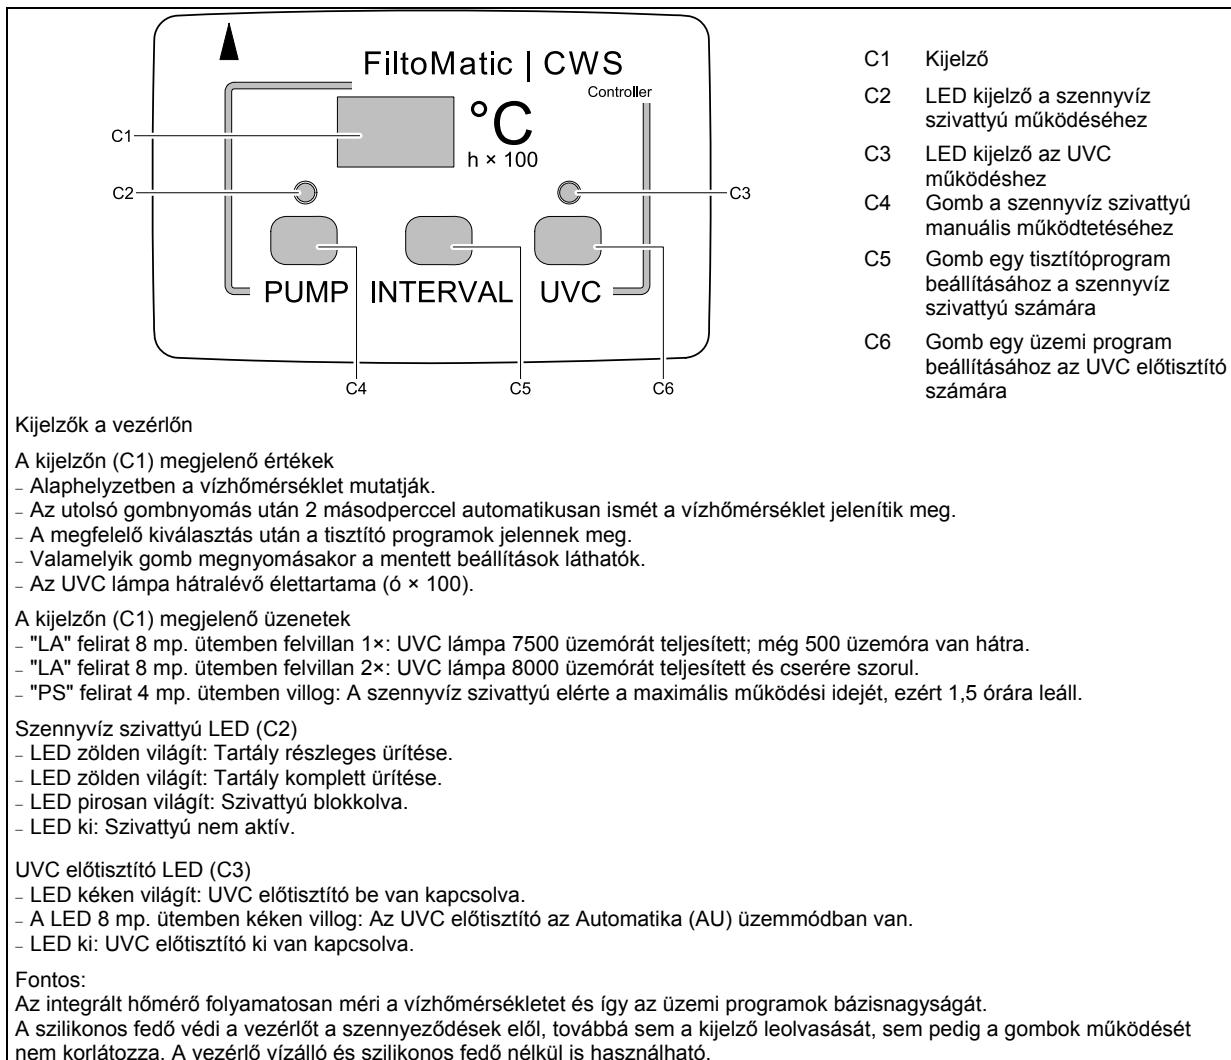

8.2 A szennyvíz szivattyú beállítása

A tóvíz szennyeződését a vízhőmérséklet mellett nagyban befolyásolja a halállomány. A szennyvíz szivattyú rendszeres időközönként szivattyúzza le a koszt a tartály aljáról. A négy különböző tisztítóprogram segítségével ez az intervallum egyedileg hozzáigazítható a szennyeződés mértékéhez. Egy tisztítás kb. 9 mp-ig tart. Egy tisztítási ciklus kb. 4 liter vizet fogyaszt. A táblázatban láthatók a tisztító programok kiválasztási lehetőségei. Az **INTERVALLUM 1** tisztítóprogram tartalmazza a legtöbb tisztítási intervallumot, az **INTERVALLUM 4** a legkevesebbet. Azt a programot válassza ki, amelyik a leginkább alkalmas a tóvíz szennyeződésének eltávolításához. Kiszállításkor az **INTERVALLUM 2** tisztítóprogram van beállítva.

Vízhőmérséklet	Szennyvíz szivattyú tisztítóprogram				
	+ Intervallumok				- Intervallumok
	INTERVALLUM 1	INTERVALLUM 2	INTERVALLUM 3	INTERVALLUM 4	OF
< 5°C	ki	ki	ki	ki	ki
< 8°C	1 x naponta	2-naponta	3-naponta	3-naponta	ki
8°C - 14°C	2 x naponta	1 x naponta	2-naponta	3-naponta	ki
15°C - 21°C	4 x naponta	2 x naponta	1 x naponta	2-naponta	ki
≥22°C	8 x naponta	4 x naponta	2 x naponta	1 x naponta	ki



Ha a víz hőmérséklet <0°C illetve >35°C, akkor nem működnek a tisztító programok. A szivattyút csak kézzel lehet működtetni. A teljes leszivattyúzáshoz a PUMP (**C4**) gombot folyamatosan nyomva kell tartania.

Szennyvíz szivattyú tisztítóprogram beállítása

1. Nyomja meg az INTERVAL (**C5**) gombot. Ekkor megjelenik az **INTERVALLUM 2** tisztítóprogram a kijelzőn (**C1**).
2. Addig nyomogassa az INTERVAL (**C5**) gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt tisztítóprogram.
3. Engedje el az INTERVAL (**C5**) gombot, ha a kívánt tisztítóprogram megjelenik.
 - A beállítás el van mentve, ha a kijelzőn (**C1**) kb. 2 másodperc után megjelenik a vízhőmérséklet.

Szennyvíz manuális kiszivattyúzása

A szennyvíz bármikor manuálisan is kiszivattyúzható.

- ▶ Nyomja meg a PUMP (**C4**) gombot
 - A LED (**C2**) zölden villog. A kosz kihordása nyomban megkezdődik.
- ▶ Ha a PUMP (**C4**) gombot 10 másodpercnél hosszabb ideig tartja nyomva, megkezdődik a tartály teljes ürítése. A zöld LED (**C2**) világít. A szennyvíz szivattyú legfeljebb 4 percig üzemel. Leállíthatja az ürítést, ha a PUMP (**C4**) gombot egyszer megnyomja.
- ▶ A túlmelegedés miatt keletkező károk elkerülése érdekében a szennyvíz szivattyú működési ideje 1,5 óránként legfeljebb 12 perc. Erősen szennyezett víz esetén a működési idő 8 percre csökken. A max. működési idő után a szivattyú már nem lehet kézzel bekapsolni. A kijelzőn a "PS" felirat jelenik meg. A 1,5 óra leteltével a szivattyú ismét üzemkész lesz.

8.3 Az UVC előtisztító beállítása

A tóvíz algaképződés okozta szennyeződését nagyban befolyásolja a vízhőmérséklet. Az UVC előtisztító UV fénnel távolítja el a zöld- és lebegő algákat vízalatti módban, és így fontos része a tóvíz tisztításának. A vízhőmérséklettől függően az **AU** üzemmódban az UVC lámpa rendszeres időközönként be- és kikapcsol, vagyis egyedileg hozzáigazítható a szennyeződés mértékéhez. Az alábbi táblázat az UVC előtisztító **AU** (Automatika) üzemmódját és az **ON** (Be) és **OF** (Ki) állapotokat mutatja.

Vízhőmérséklet	UVC előtisztító üzemmódok		
	AU		ON
	UVC lámpa be van kapcsolva	UVC lámpa ki van kapcsolva	UVC lámpa folyamatosan be van kapcsolva
< 8°C	8 ó	16 ó	
8°C - 14°C	48 ó	24 ó	
15°C - 21°C	72 ó	24 ó	
≥22°C	96 ó	24 ó	



Kiszállításkor az **AU** üzemmód van beállítva.

- ▶ A hálózat bekapcsolásakor az **AU** üzemmód a Ki intervallummal kezd. Az UVC-lámpa nem világít. Ha az üzembevitelkor Biowick CWS anyagot használ, megóvhatja a baktériumkultúrákat a Biowick CWS-ben.
- ▶ Ha az **AU** üzemmódot manuálisan választja ki, az UVC előtisztító a Be intervallummal indít.

Üzemmód beállítása az UVC előtisztító számára

1. Nyomja meg az UVC (**C6**) gombot. Az **AU** üzemmód megjelenik a kijelzőn (**C1**).
2. Addig nyomogassa az UVC (**C6**) gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt üzemmód.
3. Engedje el az UVC (**C6**) gombot, ha a kívánt üzemmód megjelenik.
 - A beállítás el van mentve, ha a kijelzőn (**C1**) kb. 2 másodperc után megjelenik a vízhőmérséklet.

UVC előtisztító üzemi óraszámláló lekérdezése

Az UVC előtisztítóhoz tartozó UVC lámpa élettartama kb. 8000 óra. Az integrált üzemi óraszámláló ettől az értéktől kezdve számol visszafelé.

- ▶ Az UVC (**C6**) gombot 5 másodpercig tartsa nyomva. A kijelzőn (**C1**) egy szám jelenik meg.
 - A hátralevő üzemi órák számának megállapításához a megjelenő számot szorozza be 100-zal.
 - Példa: Kijelzett érték '45' × 100 = 4500 hátralevő üzemi óra.

Az UVC előtisztító üzemi óraszámláló visszaállítása

Az UVC lámpa cseréje után vissza kell állítani az üzemi óraszámlálót.

1. Az UVC (**C6**) gombot 12 másodpercig folyamatosan tartsa nyomva!
 - 5 másodperc után megjelenik a hátralevő élettartam a kijelzőn (**C1**). Ezt követően villogni kezd a kijelző. Ha a kijelzőn (**C1**) a vízhőmérséklet jelenik meg, akkor az üzemi óraszámláló vissza lett állítva 8000 órára.
2. Engedje el az UVC (**C6**) gombot.

9 Zavarelhárítás

Zavar	Ok	Megoldás
A vezérlő nem kapcsol be	Hiányzik a hálózati feszültség	Ellenőrizze a hálózati feszültséget Ellenőrizze a bekötéseket
	A vezérlő nem megfelelően helyezkedik el az UVC-előtisztítón	Ellenőrizze a vezérlő elhelyezkedését
A DN70 kimenetből nem folyik vissza víz a tóba	Az Aquamax szivattyú nincs bekapcsolva Nyitott felél mellett a tolózár be van zárva	Kapcsolja be az Aquamax szivattyút Nyissa ki a tolózárat
A szennyvízsivattyú nem kapcsol be	A szivattyúpropeller el van tömödve	Tisztítsa ki a szivattyúpropellert
	A tartály már kiürítésre került	Töltsé meg a tartályt
	A tartály részben kiürült, a szennyvízsivattyú nem tud felszínvíni	Töltsé meg a tartályt
	Ha a víz hőmérséklet <0°C illetve >35°C, akkor a tisztítóprogramok nem működnek.	A szennyvíz szivattyút csak kézzel lehet bekapcsolni. - A teljes lesivattyúzáshoz a PUMP gombot folyamatosan nyomni kell.
	A szennyvíz szivattyú elérte a maximális működési időtartamát. A kijelzőn a "PS" felirat jelenik meg.	Várjon 1,5 órát. Ez után ismét üzemkész a szennyvíz szivattyú.
Az UVC lámpa nem kapcsol be	Az UVC-lámpa meghibásodott A hálózatban lévő túlfeszültség miatt az UVC-előtisztító biztosítka kioldott	Az UVC-lámpa cseréje Kapcsolja le a hálózati feszültséget, majd a biztonsági berendezés visszaállítása végett ismét kapcsolja be - Az ellenőrző ablakban ellenőrizze, hogy világít-e az UVC-lámpa (kék fény) - Az ellenőrzéskor szükség esetén az UVC kapcsolóval kapcsolja be az UVC lámpát (ON helyzet)

10 Tisztítás és karbantartás



Figyelem! Veszélyes elektromos feszültség!

Lehetséges következmények: halálos vagy súlyos sérülések.

Óvintézkedések:

- ▶ Mielőtt vízbe nyúlna, feszültség-mentesítse az összes, vízben lévő készüléket.
- ▶ A készüléken végzendő munka megkezdése előtt kapcsolja le a hálózati feszültséget.

10.1 Tisztítsa ki a szűrőhabokat

A tisztító intervallumok a szűrőhabok szennyeződési fokától függnek. A nagyobb vízszint a belső fedél szennyeződési fok kijelzőjében (**C kép, 12**) azt jelzi, hogy csökken a szűrőhabok tisztítási teljesítménye. A tisztítás 75%-os szennyeződés vagy legkésőbb túlfolyás esetén válik esedékessé.

Így tisztítsa meg a szűrőhabokat (H, I, J képek)

1. A fedelet (**1**) a forgó fogóval (**2**) nyissa ki, majd vegye le a tartályról (**3**).
2. A zártolót (**17**) felfelé húzva zárja be.
 - Ezek után már nem folyik tóvíz a tartályba.
 - Fontos: A zártoló (**17**) bezárásakor víz fröccsen ki a légbeszívó csővégből.
3. A habtartót (**13**) többször húzza fel.
 - A szűrőhabok összenyomódnak. A szennyeződések kimosódnak.
4. A PUMP gombot (**C4**) a vezérlőn (**15**) 10 másodpercnél hosszabb ideig tartsa nyomva.
 - A LED (**C2**) zöldén világít. A szennyvíz teljesen kiürül a tartályból.
5. A zártolót (**17**) lefelé nyomva nyissa ki.
 - A tartály újra megtelik tóvízzel.



Ismételje meg a tisztítási folyamatot a szűrőhabok erős szennyeződése esetén.

10.2 Vegye ki a tisztító komponenseket és szerelje szét őket

A szennyvíz szivattyú (**14**) és az UVC előtisztító (**16**) tisztításához és karbantartásához ezeket ki kell venni a tartályból. A vezérlő (**15**) fel van húzva az UVC előtisztítóra. A tisztító komponensek nincsenek fixen összekötve a belső fedéllel (**47**), hanem a belső fedél (**47**) ill. a zártoló (**17**) vezetéseiben találhatók.

Így veheti ki a tisztító komponenseket (K kép)

1. A fedelet (**1**) a forgó fogóval (**2**) nyissa ki, majd a (**3**) vegye le (**H kép**).
2. A zártolót (**17**) felfelé húzva zárja be.
 - Ezek után már nem folyik tóvíz a tartályba.
 - Fontos: A zártoló bezárásakor víz fröccsen ki a légbeszívó csővégből.
3. A szennyvíz szivattyút (**14**) és az UVC előtisztítót (**16**) egységeként emelje ki a belső fedélből (**47**).

Így választja le a tisztító komponenseket és a vezérlőt egymásról (L kép)

1. Tartsa nyomva a beakasztó kampót (**30**) az UVC előtisztítón (**16**).
2. A vezérlőt (**15**) erővel húzza le az UVC előtisztítóról.
3. A szennyvíz szivattyú csatlakozókábelét (**28**) erővel húzza le a vezérlőről (**15**).
4. A nyitott perselyek védelméhez helyezze fel a szilikonos védősapkákat.
5. A tisztító komponenseket és a vezérlőt fordított sorrendben szerelje be (**M kép**).
 - A vezérlő és az UVC előtisztító összeszereléskor ügyeljen arra, hogy a nyílak a két komponensek egymásra mutassanak.



Összeszereléskor ellenőrizze az O-gyűrűk (**29**) illeszkedését a vezérlő és az UVC előtisztító csatlakozóhelyein! Az O-gyűrűket (**29**) szükség szerint tisztítsa meg. Ha hiányoznak az O-gyűrűk vagy nem illeszkednek megfelelően, az elektromos érintkezők rozsdásodni fognak. A komponensek tartósan megsérülnek!

10.3 A szennyvíz szivattyú tisztítása

A szennyvíz szivattyút akkor kell megtisztítani, ha erősen elszennyeződött, vagy blokkolódik a szivattyúmotor (33) rotorja. Ez nagyobb szennyeződések, pl. kövek miatt történhet. Ha erősen elszennyeződött, vagy blokkolt a szennyvíz szivattyú, akkor piros színnel fog világítani a LED ki jelző (C2) a vezérlőn (15).

Így tisztítsa meg a szennyvíz szivattyút (N kép)

1. Addig forgassa a motorházat (33), amíg a "Zár ki" szimbólum a felső csövön (31) látható nyílra mutat.
2. Vegye le és tisztítsa meg a (33) motorházat.
3. Fordított sorrendben szerelje össze.
 - Fontos: A motorház (33) csak akkor van rögzítve, ha a "Zár be" szimbólum a felső csövön (31) lévő nyílra mutat (**N kép**).
4. Egyszer nyomja meg a PUMP (C4) gombot.
 - A LED (C2) pirosról zöldre vált. A szennyvíz szivattyú (14) bekapcsol. Egyéb esetben a szennyvíz szivattyú (14) zavar miatt nem kapcsol be. Ehhez lásd a **Zavarelhárítás** c. fejezetet.
5. Tisztítsa meg a túlfolyást a felső csövön (31). Ehhez nyissa ki a szennycső fedőt (32).

10.4 UVC lámpa cseréje az UVC előtisztítóban



Figyelem! Veszélyes UV-sugárzás.

Lehetséges következmények: Súlyos szem- és bőrsérülések.

Óvintézkedések: A készüléket csak felszerelt házzal kapcsolja be.



Hibás UVC lámpa nem jelenik meg a vezérlőben (15). Úgy ellenőrizze az UVC lámpa működését, hogy rendszeres időközönként betekint az ellenőrző ablakba (18) (**O kép**).

Az UVC lámpa élettartama korlátozott, amit annak lejárta után ki kell cserélni (lásd még az **UVC előtisztító üzemi óraszámláló lekérdezése** c. fejezetet).

1. Addig forgassa a vízházat (35), amíg a "Zár ki" szimbólum az UVC felső részén (34) látható nyílra mutat (**Bild O**).
2. A vízházat (35) húzza le (**O kép**).
3. A tisztító csövet (37) húzza le a kvarcüveg csőről (45) (**P kép**).
4. Oldja ki a csavart (40) a borítóanyán (39) és csavarja le a borítóanyát (39) (**Q kép**).
5. A kvarccsövet (45) az O-gyűrűvel (46) egy forgó mozdulattal húzza le (**R kép**).
6. Az UVC lámpavédőt (44) húzza le (**R kép**).
7. Az UVC lámpát (43) húzza ki az UVC felső részén (34) található dugasz helyről és cserélje ki (**R kép**).
8. Az UVC előtisztítót fordított sorrendben szerelje össze.
 - Fontos: A vízház (35) csak akkor van zárva, ha a "Zár be" szimbólum az UVC felső részén (34) látható nyílra mutat (**O kép**).



- ▶ Összeszereléskor ügyeljen arra, hogy a borítóanya (39) ütközése (41) nekiütközzön az UVC felső rész (34) ütközésének (42). A csavar (40) csak ezek után csavarozható be (**Q kép**).
- ▶ Az O-gyűrű (36) a vízház zárján (35) erősen ki van feszítve. Az O-gyűrűt (36) csak akkor vegye le, ha ezt ki kell cserélni, pl. ha porózus (**O kép**).
- ▶ A kvarcüveg csőben (45) kondenzvíz képződik. Ez a kondenzvíz elkerülhetetlen és nincs hatással a működésre vagy a biztonságra.
- ▶ A kvarcüveg cső (45) idővel összekarcolódhat vagy elsötétülhet. Ebben az esetben az UVC lámpa (43) kellő tisztítási teljesítménye többé nem biztosított. A kvarcüveg csövet (45) ki kell cserélni.

10.5 A tisztító rotor ellenőrzése

A tisztító rotor (37) tisztítja meg a kvarcüveg csövet (45). Ezt a vízházban lévő vízáramlat hajtja meg (**P kép**).

A tisztító rotor (37) folyamatos rotációs mozgása hosszú távon a csapágypersely (38) kopásához vezet. A tisztító rotort (37) ekkor ki kell cserélni (**P kép**).

1. Addig forgassa a vízházat (35), amíg a "Zár ki" szimbólum az UVC felső részén (34) látható nyílra mutat (**O kép**).
2. A vízházat (35) húzza le (**O kép**).
3. Ellenőrizze a csapágypersely (38) kopási küszöbét.
 - Ha a csapágypersely (38) 0 mm-ig kopott, ki kell cserélnie a tisztító rotort (37) (**P kép**).
4. Az UVC előtisztítót fordított sorrendben szerelje össze.
 - Fontos: A vízház (35) csak akkor van zárva, ha a "Zár be" szimbólum az UVC felső részén (34) látható nyílra mutat (**O kép**).

10.6 Szűrőhabok cseréje

A szűrőhabokat (49) évente kell cserélni.

Így cserélheti ki a szűrőhabokat:

1. A fedelel (1) a forgó fogóval (2) nyissa ki, majd a (3) vegye le (**H kép**).
2. A zártolót (17) felhúzással zárja be (**S kép**).
 - Ezek után már nem folyik tóvíz a tartályba.
 - **Fontos:** A tolózár (17) bezárásakor víz fröccsen ki a légbeszívő csővégből.
3. A habtartót (13) többször húzza fel a belső fedélben (47). A víz a szűrőhabokban (49) kipréselődik (**I kép**).
4. A PUMP gombot (C4) a vezérlőn (15) 10 másodpercnél hosszabb ideig tartsa nyomva (**J kép**).
 - A LED (C2) zöldén világít. A szennyvíz kiürül a tartályból.
5. A szennyvíz szivattyú tisztító egységét (14) és az UVC előtisztítót (16) emelje ki a belső fedélből (47) (**K kép**).
6. A kék beakasztó kampókat (19) minden oldalon oldja ki, a belső fedelel (47) pedig a habtartókkal (13) együtt vegye ki a tartályból (**S kép**).
7. A habtartót (13) finoman húzza fel, a két beakasztó kampót (48) a habtartón (13) nyomjaössze és lefelé tolja ki a belső fedélből (47) (**T kép**).
8. A hab felső részén lévő beakasztó kampót (54) nyomja be, és a habtartót (13) a szűrőpatronnal (49) együtt lefelé vegye ki (**T kép**).
 - **Fontos:** Midkét egymással szemben lévő beakasztó kampót(54) egymás után nyomjaössze, és lefelé tolja ki a belső fedélből (**47**).
9. A használt szűrőpatront (49) és a hab alsó részét (55) húzza le a habtartóról (13) (**U kép**).
 - A szűrőpatront szakszerűen selejtezze le.
10. Először az új hab alsó részt (55), majd az új szűrőpatront (49) tegye fel a habtartóra (13) (**U kép**).
 - Figyeljen, hogy a szűrőpatron (49) pontosan illeszkedjen a hab alsó részére(**55**).
11. A habtartót (13) az új szűrő patronnal (49) alulról helyezze be a belső fedélebe. Ilyenkor annyira húzza fel a habtartót, hogy a kettő kék beakasztó kampó (48) és a négy fekete beakasztó kampó(**54**) bepattanjon a belső fedélbe (**T kép**).
 - **Fontos:** Ha minden a négy fekete beakasztó kampó (54) bekattant a helyére, akkor a szűrőpatron (49) a helyére került.

10.7 Komplett tisztítás elvégzése

A könnyű lebegő részecskéket a szűrőhabok mechanikusan kiszűrik és adott esetben biológiai úton lebontják. A víznél nehezebb lebegő részecskék lerakódnak a tartály alján és beszennyezik azt. Évente egyszer végezzen komplett tisztítást, lehetőleg akkor, amikor téliesíti a FiltoMatic CWS-t.

Tartály teljes kiürítése

A teljes kiürítés legfeljebb 4 percig tart.

1. Kapcsolja ki az Aquamax szivattyút.
2. A fedelel (1) a forgó fogóval (2) nyissa ki, majd vegye le a tartályról (3) (**H kép**).
3. A habtartót (13) háromszor húzza fel (**J kép**).
 - A szűrőhabok összenyomódnak. A szennyeződések kimosódnak.
4. A PUMP (**C4**) gombot 10 másodpercnél hosszabb ideig tarts anyomva.
 - A LED (**C2**) zölden világít. A tartály kiürül.
 - Leállíthatja az ürítést, ha a PUMP (**C4**) gombot egyszer megnyomja. A tartály teljesen kiürült, ha a szennyvíz szivattyú lekapcsol és az átlátszó kimenet csőcsatlakozón (6) keresztül már nem folyik ki több víz.

Készülék tisztítása

Ehhez ki kell venni a lamella leválasztót (51) és a koszpiramist (52). Ehhez teljesen ki kell szivattyúznia a tartályt és ki kell vennie a belső fedelel (47). Ehhez olvassa el a korábbi fejezeteket.

Így veszi ki és tisztítja meg a lamella leválasztót

1. Nyomja le a beakasztó kampót (50) és a lamella leválasztót (51) a tartályon (3) található vezetésből felfelé húzza ki (**V kép**).
2. A beakasztó kampót (52) fent a lamella leválasztón (51) nyomja be, majd a lamella leválasztó (51) két részét hajtsa szét (**W kép**).
3. Mindkét részt vízzel és egy puha kefével tisztítsa meg.
4. A lamella leválasztót (51) fordított sorrendben szerelje össze
5. Helyezze be a lamella leválasztót (51) a tartályba (3) (**Y kép**).
 - A beakasztó kampónak (50) be kell akadnia a zártolóba (17).

Így veszi ki és tisztítja meg a koszpiramist (**X kép**)

A koszpiramist (53) csak szükség esetén vegye ki. A ki- és beépítés jelentős erőfordítást igényel.

1. Nyúljon be a koszpiramis alá (53) és erős felhúzással oldja le a tartály alján található három tartóról.
2. A koszpiramist (53) vízzel és egy puha kefével tisztítsa meg.
3. A tartály aljának kimosása.
4. A koszpiramist (53) erősen nyomja vissza a tartókra.
 - A tartókba való beakadás jól hallható ("kattanás").



A koszpiramis (53) és a tartály alja között 8 mm távolság van betervezve. E távolság segítségével tudja a szennyvíz szivattyú kiszivattyúznai a koszt a tartály aljáról. Összeszereléskor ügyeljen arra, hogy ezt a távolságot betartja. Ne próbálja meg a koszpiramist (53) túl nagy erővel odanyomni a tartály aljához!

11 Kopóalkatrészek

Fogyó elem	Modell	Azonosító sz.
UVC CWS lámpa	Filtomatic CWS 7000	56112
	Filtomatic CWS 14000	56237
	Filtomatic CWS 25000	56237
Kvarcüveg cső	Filtomatic CWS 7000	13312
	Filtomatic CWS 14000	13332
	Filtomatic CWS 25000	13332
Tisztító rotor	Filtomatic CWS 7000	12703
	Filtomatic CWS 14000	12705
	Filtomatic CWS 25000	12705
Szűrőpatronok	Filtomatic CWS 7000	50901 (1x)
	Filtomatic CWS 14000	50904 (1x)
	Filtomatic CWS 25000	50904 (2x)

12 Tárolás / Telelés

A fagyos időszak előtt a szennyvíz szivattyút (14), a vezérlőt (15) és az UVC előtisztítót (16) fagymentesen kell tárolni.

1. Végezzen komplet tisztítást (lásd a **Komplett tisztítás elvégzése** c. fejezetet) és ellenőrizze a komponensek sérülését.
 - A tartályt (3) és a szűrőhabokat (49) nem kell fagymentesen tárolni. Előtte azonban teljesen szivattyúzza ki a tartályt (3).
 2. Fedje le a tartályt (3), hogy ne hatolhasson be víz.
 - A felhelyezett fedél (1) ehhez nem elég, mivel a vezérlő számára fenntartott helyen víz folyik be a tartályba.
- Az OASE lefedésként a következőket javasolja:
- Filtomatic sapka, L méret, Filtomatic 7000 CWS és 14000 CWS (OASE rendelési szám 50268)
 - Filtomatic sapka, XL méret, Filtomatic 25000 CWS (OASE rendelési szám 50269)

13 Megsemmisítés

A készüléket a nemzeti előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Informacje ogólne

Witamy w OASE Living Water. Kupując **Filtomatic CWS**, dokonali Państwo dobrego wyboru.

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i zapoznać się z zasadą działania urządzenia. Wszystkie prace dotyczące tego urządzenia mogą być wykonywane tylko zgodnie z zaleceniami dostarczonej instrukcji.

Bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania.

Instrukcję użytkowania należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. W przypadku sprzedaży urządzenia nowemu właścielowi należy przekazać również instrukcję użytkowania.

Spis treści

1	Zakres dostawy	188
2	Przegląd	188
3	Postanowienia prawne	188
	3.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem.....	188
	3.2 Rozszerzone warunki gwarancji OASE ClearWaterSystem.....	188
4	Przepisy bezpieczeństwa.....	189
	4.1 Niebezpieczeństwa w wyniku kontaktu wody z prądem elektrycznym	189
	4.2 Instalacja elektryczna zgodna z przepisami	189
	4.3 Bezpieczna eksploatacja	189
5	Ustawienie.....	190
6	Montaż.....	191
7	Uruchomienie	192
8	Obsługa.....	193
	8.1 Przegląd sterownika.....	193
	8.2 Ustawianie pompy brudnej wody	194
	8.3 Ustawianie osadnika wstępniego z lampą UV	195
9	Usuwanie usterek.....	196
10	Czyszczenie i konserwacja	197
	10.1 Czyszczenie pianek filtracyjnych	197
	10.2 Wyjąć komponenty czyszczące i odseparować jeden od drugiego.....	197
	10.3 Czyszczenie pompy brudnej wody	198
	10.4 Wymiana lampy UV w osadniku wstępnym.....	198
	10.5 Kontrola wirnika czyszczącego	199
	10.6 Wymiana pianek filtracyjnych	199
	10.7 Przeprowadzenie kompletnego czyszczenia	200
11	Części ulegające zużyciu	201
12	Magazynowanie / Przechowywanie w okresie zimowym.....	201
13	Usuwanie odpadów	201
	Dane techniczne	338
	Symbole na urządzeniu	342
	Części zamienne	343

1 Zakres dostawy

- ▶ Aby wyjąć elementy montażowe należy otworzyć pokrywę (1), korzystając w tym celu z uchwytu obrotowego (2) (rys. A).

Rysunek B	Ilość	Opis
3	1	Zbiornik FiltoMatic CWS
4	1	Wylot DN70
5	1	Upszczelka płaska DN70
6	1	Upszczelka płaska 1 ½"
7	1	Pierścień uszczelniający DN40
8	1	Tuleja wylotowa DN40
9	1	Tuleja wlotowa 1 ½"
10	2	Nakrętka złączkowa
11	1	Obejma węza
	1	Instrukcja obsługi
	1	Instrukcja szybkiego montażu
	1	Książka gwarancyjna
	1	Książka gwarancyjna czystości wody
	1	Karta przedłużenia gwarancji 2+1

2 Przegląd

Rysunek C	Oznaczenie	Opis - patrz rozdział ...
3	Zbiornik	Montaż, czyszczenie i konserwacja
4	Wylot DN70	Montaż
8	Wylot wody brudnej DN40	Montaż
9	Wlot 1 ½"	Montaż
12	Wskaźnik stopnia zabrudzenia	Czyszczenie i konserwacja
13	Uchwyty pianki	Czyszczenie i konserwacja
14	Pompa brudnej wody	Czyszczenie i konserwacja
15	Sterownik	Obsługa
16	Osadnik wstępny z lampą UV	Czyszczenie i konserwacja
17	Rygiel przesuwny do wlotu	Uruchomienie, czyszczenie i konserwacja
18	Okienko kontrolne osadnika wstępnego z lampą UV	Czyszczenie i konserwacja
19	Hak zatrzaskowy	Czyszczenie i konserwacja
20	Otwór wlewowy Biokick CWS	Uruchomienie

3 Postanowienia prawne

3.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

FiltoMatic CWS należy stosować jako system do mechanicznego i biologicznego oczyszczania stawów ogrodowych o temperaturze wody od +4°C do +35°C. Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku prywatnego i może być stosowane wyłącznie do oczyszczania stawów ogrodowych zarybionych lub niezarybionych.

3.2 Rozszerzone warunki gwarancji OASE ClearWaterSystem

Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być kierowane tylko do firmy OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, Niemcy. Użytkownik musi przesyłać przesyłką opłaconą i na własne ryzyko transportowe reklamowane urządzenie lub część urządzenia wraz z oryginalnym dowodem zakupu od sprzedawcy firmy OASE, kartą gwarancyjną oraz pisemną informacją na temat usterki podlegającej reklamacji. W przypadku uszkodzenia pompy brudnej wody, osadnika wstępnego z lampą UV lub sterownika, należy wysłać wyłącznie poszczególne uszkodzone komponenty (pompę brudnej wody, osadnik wstępny z lampą UV, sterownik), a nie całe urządzenie.

4 Przepisy bezpieczeństwa

Urządzenie to może stanowić zagrożenie dla osób i dóbr materialnych, jeżeli będzie użytkowane nieprawidłowo, niezgodnie z jego przeznaczeniem albo sprzecznie z przepisami bezpieczeństwa.

Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 lat i ponadto przez osoby o ograniczonych fizycznych i umysłowych zdolnościach, albo nie posiadających niezbędnego doświadczenia i wiedzy, gdy będą one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo użytkowania tego urządzenia lub zostaną odpowiednio przez nią poinstruowane i poinformowane o wynikających stąd zagrożeniach. Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie ani czynności serwisowe nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.

4.1 Niebezpieczeństwa w wyniku kontaktu wody z prądem elektrycznym

- ▶ Woda w połączeniu z prądem elektrycznym w warunkach nieprzepisowo wykonanego podłączenia lub nieprawidłowej obsługi może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci poprzez porażenie prądem elektrycznym.
- ▶ Przed włożeniem rąk do wody należy zawsze odłączyć od napięcia wszystkie znajdujące się w wodzie urządzenia.

4.2 Instalacja elektryczna zgodna z przepisami

- ▶ W razie pojawienia się problemów i wątpliwości proszę zwrócić się - dla własnego bezpieczeństwa - do specjalisty elektryka!
- ▶ Instalacje elektryczne stawów ogrodowych muszą spełniać wymagania przepisów międzynarodowych i lokalnych krajowych. Należy w szczególności przestrzegać norm DIN VDE 0100 i DIN VDE 0702.
- ▶ Dane dotyczące zasilania elektrycznego należy porównać z tabliczką znamionową na osadniku wstępnym z lampą UV.
- ▶ Do eksploatacji FiltoMatic CWS potrzebne jest gniazdo sieciowe zainstalowane według obowiązujących przepisów.
- ▶ Należy pamiętać, aby zasilanie było zabezpieczone przed prądem upływowym za pomocą wyłącznika ochronnego pradowego o natężeniu znamionowym maksymalnie 30 mA.
- ▶ Urządzenie FiltoMatic CWS należy zainstalować w taki sposób, aby wykluczyć niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała.
- ▶ Rozwinąć przewody.
- ▶ Przewody łączące muszą być zatwierdzone do stosowania na zewnątrz i spełniać wymogi normy DIN VDE 0620.
- ▶ Przewód przyłączeniowy poprowadzić tak, aby był całkowicie zabezpieczony przed uszkodzeniami.
- ▶ Wszystkie miejsca podłączenia muszą być suche. Niebezpieczeństwo porażenia prądem.

4.3 Bezpieczna eksploatacja

- ▶ Urządzenia FiltoMatic CWS należy używać tylko wtedy, gdy w wodzie nie znajduje się żadna osoba.
- ▶ Nie wolno nosić ani ciągnąć osadnika wstępnego z lampą UV i pompy brudnej wody urządzenia FiltoMatic CWS za przewody przyłączeniowe.
- ▶ Nie eksploatować uszkodzonych urządzeń. Nie wolno eksploatować urządzenia FiltoMatic CWS, jeżeli elektryczne przewody połączeniowe są uszkodzone. Natychmiast odłączyć wtyczkę. Naprawy przewodów przyłączeniowych osadnika wstępnego z lampą UV lub pompy brudnej wody są niemożliwe. Komponenty te należy wymienić. Uszkodzone części należy przeznaczyć do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- ▶ Nigdy nie wolno otwierać obudowy osadnika wstępnego z lampą UV, pompy brudnej wody, układu sterowania, ani innych elementów, jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w instrukcji obsługi.
- ▶ Należy stosować tylko oryginalne części zamienne i akcesoria.
- ▶ Nie filtrować innych cieczy niż woda!
- ▶ Promieniowanie lampy UV jest niebezpieczne dla oczu i skóry nawet w małych dawkach! Nigdy nie wolno używać lampy UV w uszkodzonej obudowie, ani bez obudowy.
- ▶ Nigdy nie należy używać lampy UV bez wirnika czyszczącego, ponieważ stanowi on również ochronę wzroku przed promieniowaniem UV.
- ▶ Przepięcie w sieci może doprowadzić do usterek eksploatacyjnych urządzenia. Informacje na ten temat zamieszczone są w rozdziale "Usuwanie usterek".

5 Ustawienie

Ponieważ urządzenie FiltoMatic CWS od początku może być eksploatowane niemal bez konserwacji, należy uprzednio gruntownie wyczyścić staw ogrodowy. Do czyszczenia firma OASE zaleca odsysacz mułu stawowego Pondovac. Jeśli urządzenie FiltoMatic CWS zostanie zastosowane w nowo wybudowanym stawie ogrodowym, czyszczenie z reguły nie jest potrzebne.

Ustawianie FiltoMatic CWS (rys. D, E)

Ustawienie urządzenia FiltoMatic CWS należy odpowiednio zaplanować. Optymalne warunki eksploatacyjne dla urządzenia FiltoMatic CWS można osiągnąć dzięki starannemu zaplanowaniu jego ustawienia, przy uwzględnieniu warunków panujących w otoczeniu. Poniższe punkty powinny stanowić pomoc przy planowaniu.

- ▶ Optymalna recyrykulacja wody z FiltoMatic CWS do stawu ogrodowego może zostać zagwarantowana przez strumień. W ten sposób przefiltrowana woda stawowa zostaje wzbogacona tlenem przed wpływaniem z powrotem do stawu. Jeśli miejscowe warunki nie pozwalały na zbudowanie strumienia, wówczas należy odpowiednio wydłużyć wylot za pomocą rury DN70, tak aby przefiltrowana woda stawowa wpływała z powrotem do stawu poprzez rurę. Montaż rury DN70 jest opisany w rozdziale **Montaż**.
- ▶ Aby przy przepełnieniu uniknąć opróżnienia stawu, urządzenie FiltoMatic CWS musi zostać bezwarunkowo ustawione w pionie. Do ustawiania należy zastosować poziomicę.
- ▶ Należy uwzględnić dużą pojemność urządzenia FiltoMatic CWS i wynikającą z tego wagę w stanie napełnionym. Aby uniknąć osiadania urządzenia FiltoMatic CWS, należy wybrać właściwe podłożę, względnie płytę denną w dole ziemnym.
- ▶ Należy zaplanować przestrzeń umożliwiającą swobodę ruchów podczas czyszczenia i konserwacji.
- ▶ W celu ustawienia FiltoMatic CWS należy wykopać odpowiednio zwymiarowany dół ziemny (**rys. D**). Należy przy tym wziąć pod uwagę fakt, że urządzenie FiltoMatic CWS może zostać wkopane aż do górnego występu (**rys. E, wysokość c**). Wymiary wykopu podano w poniższej tabeli:

Model	a	b	c (+ wysokość płyty dennej)
FiltoMatic CWS 7000	ok. 50 cm	ok. 50 cm	ok. 30 cm
FiltoMatic CWS 14000	ok. 50 cm	ok. 50 cm	ok. 50 cm
FiltoMatic CWS 25000	ok. 50 cm	ok. 70 cm	ok. 50 cm

- ▶ Zbiornik (**3**) należy napełnić wodą przed napełnieniem gruntu, aby zbiornik nie został zgnieciony.
- ▶ Koniec rury DN40 do odprowadzenia brudnej wody należy wyprowadzić na tyle daleko od stawu, aby odpompowana brudna woda nie mogła z powrotem wpływać do stawu.

6 Montaż

Montaż urządzenia FiltoMatic CWS

Urządzenie FiltoMatic CWS jest dostarczane w stanie wstępnie zmontowanym. Należy jedynie zamontować wylot i przyłącza dla wlotu oraz odprowadzenia brudnej wody.



Tuleja wylotowa (8) do odprowadzenia brudnej wody jest przezroczysta. Dzięki temu, podczas późniejszego procesu czyszczenia, widoczny będzie stopień zabrudzenia wypływającej wody. Jeśli widać, że z wylotu brudnej wody wypływa czysta woda, wówczas proces odpompowywania może zostać zatrzymany. Czyszczenie jest zakończone.

Montaż wylotu (rys. F)

1. Uszczelkę płaską (5) należy umieścić na zamontowanej na obudowie śrubie wylotowej (25).
2. Wylot (4) nakręcić na śrubę wylotową (25).
3. W razie potrzeby wykonania przedłużenia, rurę DN70 (26) należy przyłączyć do wylotu (4), tak aby przefiltrowana woda stawowa mogła z powrotem wpływać do stawu. Spadek rury DN70 musi wynosić co najmniej 1,5%.

Firma OASE zaleca stosowanie jako przedłużenia do wylotu:

- rurę DN70, 480 mm, czarną (nr zamówienia OASE 55034)
- kolanko DN70, 45°, czarne (nr zamówienia OASE 55044)
- kolanko DN70, 87°, czarne (nr zamówienia OASE 55045)
- kolanko DN70, T, czarne (nr zamówienia OASE 55046)

Montaż wlotu (rys. F)

1. Tuleję wlotową (9) i uszczelkę płaską (6) należy włożyć w nakrętkę złączkową (10) i wkręcić na gwincie (21) rygla przesuwnego.
2. Opaskę zaciskową (11) należy nasunąć na wychodzący z pomp Aquamax wąż (24). Wąż należy nałożyć na tuleję wlotową (9) i zamocować opaską zaciskową.

Firma OASE zaleca stosowanie: węża spiralnego, zielonego (nr zamówienia OASE 52981)



Przed montażem końcówkę węża należy włożyć na dwie minuty do gorącej wody, aby można było łatwiej nasunąć wąż na tuleję wlotową (9).

Montaż wylotu brudnej wody (rys. F)

1. Pierścień uszczelniający (7) zamontować na tulei wylotowej (8) i nasunąć na nakrętkę złączkową (10). Następnie nakręcić na gwint uprzednio zmontowanego wylotu wody brudnej (22).
2. Rurę DN40 (23) nałożyć na tuleję wylotową (8). Koniec rury DN40 położyć w miejscu, w którym odpompowana brudna woda będzie mogła wsiąknąć. Spadek dla rury DN40 musi wynosić 1,5% ... 2%.

Firma OASE zaleca stosowanie jako przedłużenia do wylotu brudnej wody:

- rurę DN40, 480 mm, czarną (nr zamówienia OASE 50307)
- kolanko DN40, 45°, czarne (nr zamówienia Oase 50308)

7 Uruchomienie



Uwaga! Wrażliwe elementy elektryczne.

Możliwe skutki: Urządzenie zostanie zniszczone.

Środki zabezpieczające:

- ▶ Nie należy podłączać urządzenia do zasilania, podlegającego wahaniom napięcia.
- ▶ Nie wolno użytkować urządzenia z zegarem sterującym.



Uwaga! Niebezpieczne napięcie elektryczne.

Możliwe skutki: śmierć lub ciężkie obrażenia.

Środki zabezpieczające: Przed włożeniem rąk do wody i przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy odłączyć wtyczkę sieciową urządzenia (**rys. G**).

Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa!

Urządzenie FiltoMatic CWS włącza się automatycznie po podłączeniu do prądu.

Włączanie (rys. G): Podłączyć wtyczkę sieciową (27) do gniazdka.

Wyłączanie (rys. G): Odłączyć wtyczkę sieciową (27).

Napełnić zbiornik wodą (rys. C)

- ▶ Przed uruchomieniem urządzenia FiltoMatic CWS należy włączyć pompę Aquamax. Zbiornik (3) zostanie napełniony wodą.



W celu napełnienia zbiornika rygiel przesuwny (17) musi być otwarty. W tym celu należy nacisnąć rygiel przesuwny (17) w dół, aż do oporu.

Jeśli poziom wody w zbiorniku (3) osiągnie wyłot (4), przefiltrowana woda stawowa wpłynie poprzez wyłot (4) z powrotem do stawu.

W celu wprowadzenia dalszych ustawień urządzenia FiltoMatic CWS należy przeczytać rozdział **Obsługa**.


Napełnianie biologicznego startera filtracyjnego (rys C)

Do szybkiej odbudowy populacji kultur bakterii zalecany jest starter filtracyjny Biokick CWS firmy OASE (nr zamówienia OASE 50295). Mikroorganizmy osiedlają się w systemie filtracyjnym i poprzez rozkład zbędnych substancji odżywczych zapewniają lepszą jakość wody stawowej.

- ▶ Do otworu wlewowego (20) nalać odpowiednią dla pojemności stawu ilość produktu Biokick CWS.

8 Obsługa

8.1 Przegląd sterownika

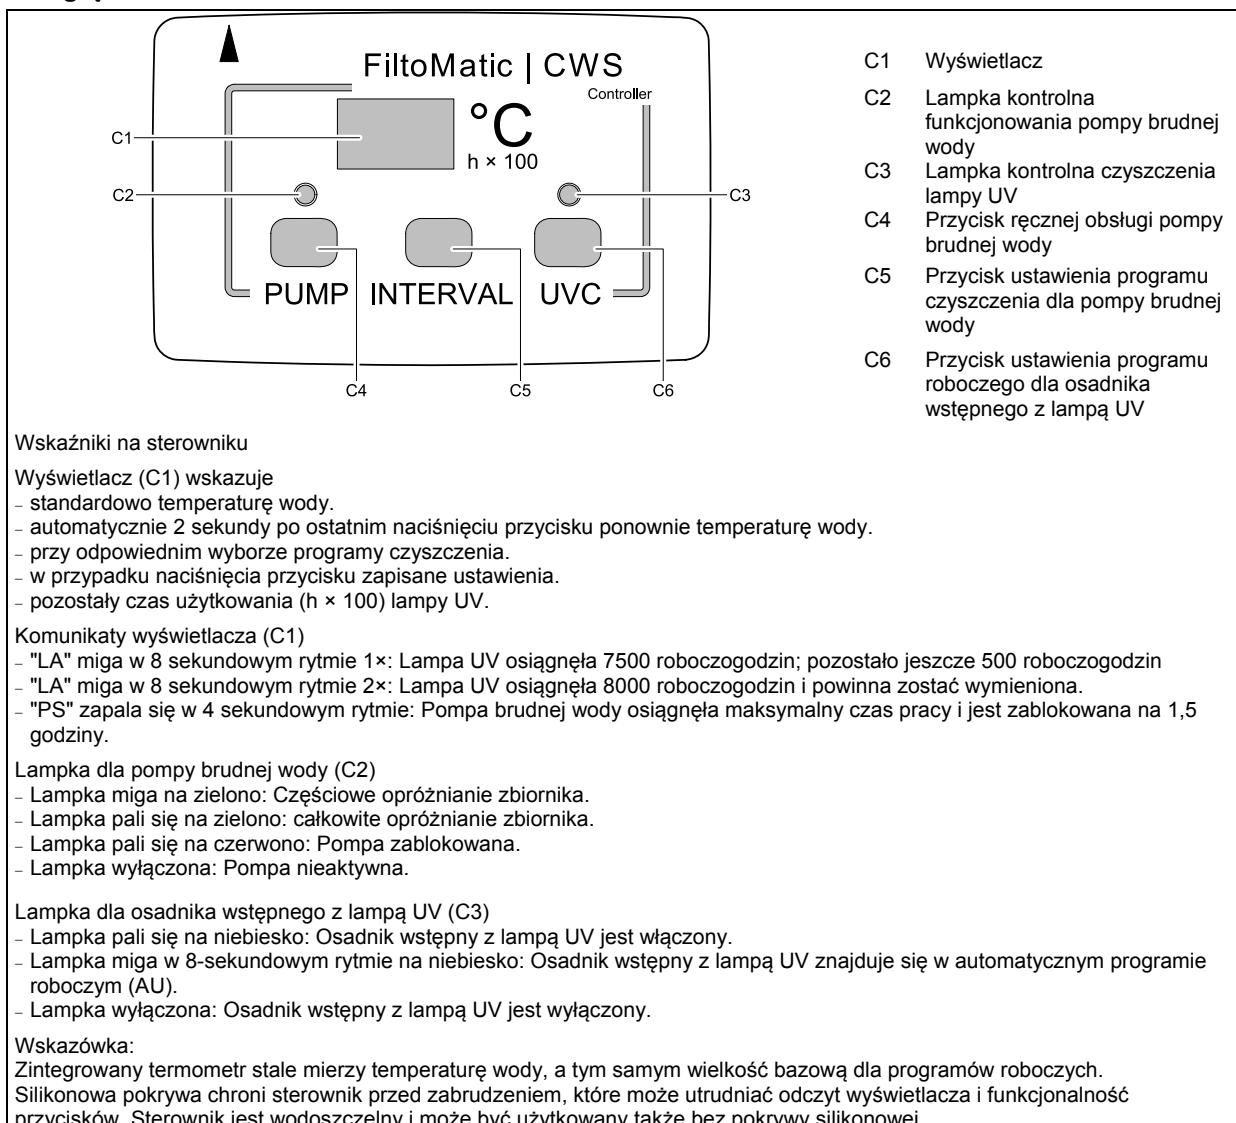

8.2 Ustawianie pompy brudnej wody

Stopień zabrudzenia wody stawowej jest określony, oprócz temperatury wody, proporcjonalnie do zarybienia. Pompa brudnej wody odpompowuje brud z dna zbiornika w określonych przedziałach czasowych. Dzięki czterem różnym programom czyszczenia można indywidualnie dopasować interwał odpompowywania brudnej wody indywidualnie do stopnia zabrudzenia. Czyszczenie trwa ok. 9 s. Cykl czyszczenia zużywa ok. 4 litrów wody. Tabela pokazuje możliwości wyboru programów czyszczenia. Program czyszczenia **INTERWAŁ 1** obejmuje większość interwałów do czyszczenia, **INTERWAŁ 4** mniejszość. Należy wybrać program, który jest najbardziej odpowiedni dla stopnia zabrudzenia wody stawowej. W momencie dostawy fabryczne ustawiony jest program czyszczenia **INTERWAŁ 2**.

Temperatura wody	Programy czyszczenia pompy brudnej wody				
	+ Interwały	- Interwały			
	INTERWAŁ 1	INTERWAŁ 2	INTERWAŁ 3	INTERWAŁ 4	WYŁ.
< 5°C	wyl.	wyl.	wyl.	wyl.	wyl.
< 8 °C	1 × na dzień	co 2 dni	co 3 dni	co 3 dni	wyl.
8°C - 14°C	2 × na dzień	1 × na dzień	co 2 dni	co 3 dni	wyl.
15°C - 21°C	4 × na dzień	2 × na dzień	1 × na dzień	co 2 dni	wyl.
≥ 22°C	8 × na dzień	4 × na dzień	2 × na dzień	1 × na dzień	wyl.



Przy temperaturach wody <0°C i >35°C programy czyszczenia są nieaktywne. Pompę można uruchomić tylko ręcznie. W celu całkowitego odpompowania musi być stale wciśnięty przycisk PUMP (C4).

Ustawianie programu czyszczenia dla pompy brudnej wody

- Nacisnąć przycisk INTERVAL (C5). Program czyszczenia **INTERWAŁ 2** zostanie wyświetlony na wyświetlaczu (C1).
- Przycisk INTERVAL (C5) należy nacisnąć do momentu, aż zostanie wyświetlony żądzany program czyszczenia.
- Gdy żądzany program czyszczenia zostanie wyświetlony, należy zwolnić przycisk INTERVAL (C5).
 - Ustawienie zostanie zapisane, gdy na wyświetlaczu (C1) po ok. 2 sekundach zostanie wyświetlona temperatura wody.

Ręczne odpompowywanie brudnej wody

Brudną wodę można w każdym momencie odpompować także ręcznie.

- Nacisnąć przycisk PUMP (C4)
 - Lampka kontrolna (C2) migra na zielono. Usuwanie brudu zaczyna się natychmiast.



- Gdy przycisk PUMP (C4) będzie wciśnięty dłużej niż przez 10 sekund, zaczyna się całkowite opróżnianie zbiornika. Świeci się zielona lampka (C2). Pompa brudnej wody działa maksymalnie 4 minuty. Można zatrzymać opróżnianie przez jednokrotne naciśnięcie przycisku PUMP (C4).
- Aby uniknąć szkód spowodowanych przegrzaniem, maksymalny czas pracy pompy brudnej wody jest ograniczony do 12 minut na 1,5 godziny. W przypadku silnego zabrudzenia czas pracy może zostać dodatkowo ograniczony do 8 minut. Po osiągnięciu maksymalnego czasu pracy, pompy nie można już uruchomić ręcznie. Wyświetlacz pokaże "PS". Po upływie 1,5 godziny pompa brudnej wody jest ponownie gotowa do pracy.

8.3 Ustawianie osadnika wstępnego z lampą UV

Stopień zabrudzenia wody stawowej przez wzrost glonów jest określany w zależności od temperatury wody. Osadnik wstępny z lampą UV usuwa za pomocą światła ultrafioletowego glony zielone i pływające pod wodą i jest tym samym ważnym elementem systemu czyszczenia wody stawowej. W zależności od temperatury wody za pomocą programu roboczego **AU** lampa UV osadnika wstępnego będzie włączana i wyłączana w określonych przedziałach, a tym samym jej praca zostanie indywidualnie dopasowana do stopnia zabrudzenia. Poniższa tabela pokazuje program roboczy **AU** (automatyczny) osadnika wstępnego z lampą UV i stany robocze **ON** (Wł.) i **OF** (Wył.).

Temperatura wody	Programy robocze osadnika wstępnego z lampą UV			
	AU		ON	WYŁ.
	Lampa UV jest włączona	Lampa UV jest wyłączona		
< 8 °C	8 h	16 h	Lampa UV jest włączona na stałe	Lampa UV jest wyłączona na stałe
8°C - 14°C	48 h	24 h		
15°C - 21°C	72 h	24 h		
≥ 22°C	96 h	24 h		

i W momencie dostawy ustawiony jest wstępnie program roboczy **AU**.

- ▶ W momencie podłączenia do sieci uruchamia się program roboczy **AU** z przedziałem czasowym Wył. Lampa UV nie świeci się. Jeśli przy uruchamianiu zostanie zastosowane urządzenie Biokick CWS, kultury bakteryjne w Biokick CWS będą chronione.
- ▶ Gdy program roboczy **AU** zostanie wybrany ręcznie, osadnik wstępny z lampą UV zostanie uruchomiony z przedziałem Wł.

Ustawianie programu roboczego dla osadnika wstępnego z lampą UV

1. Nacisnąć przycisk UVC (**C6**). Program roboczy **AU** zostanie pokazany na wyświetlaczu (**C1**).
2. Należy naciskać przycisk UVC (**C6**) aż do chwili, gdy zostanie wyświetlony żądany program roboczy.
3. Gdy żądany program roboczy zostanie wyświetlony, należy zwolnić przycisk UVC (**C6**).
 - Ustawienie zostanie zapisane, gdy na wyświetlaczu (**C1**) po ok. 2 sekundach zostanie wyświetlona temperatura wody.

Odczytywanie licznika roboczogodzin osadnika wstępnego z lampą ultrafioletową

Okres trwałości lampy UV wynosi ok. 8000 godzin. Zintegrowany licznik roboczogodzin liczy od tej wartości w dół, na zasadzie odliczania wstecznego.

- ▶ Przycisk UVC (**C6**) przytrzymać wciśnięty przez 5 sekund. Na wyświetlaczu (**C1**) zostanie pokazana liczba.
 - Aby uzyskać liczbę roboczogodzin pozostałych do zakończenia okresu eksploatacyjnego, należy pomnożyć tę liczbę przez 100.
 - Przykład: wyświetlona wartość '45' × 100 = 4500 pozostałych do końca okresu trwałości roboczogodzin.

Zerowanie licznika roboczogodzin osadnika wstępnego z lampą UV

Po wymianie lampy UV konieczne jest wyzerowanie licznika roboczogodzin.

1. Przycisk UVC (**C6**) należy przytrzymać wciśnięty przez 12 sekund!
 - Po 5 sekundach pozostały okres eksploatacyjny zostanie pokazany na wyświetlaczu (**C1**). Zaraz potem wyświetlona wartość zacznie migać. Jeśli na wyświetlaczu (**C1**) zostanie pokazana temperatura wody, oznacza to, że licznik roboczogodzin zostanie ustawiony na 8000 godzin.
2. Zwolnić przycisk UVC (**C6**).

9 Usuwanie usterek

Błąd	Przyczyna	Środki zaradcze
Sterownik nie włącza się	Brak napięcia sieciowego	Sprawdzić napięcie sieciowe Skontrolować przewody
	Sterownik nie jest prawidłowo umieszczony na osadniku wstępnym z lampą UV	Skontrolować położenie sterownika
Z wylotu DN70 woda nie wpływa z powrotem do stawu	Pompa Aquamax nie jest włączona	Włączyć pompę Axumax
	Przy otwartej pokrywie rygiel przesuwny zamknięty	Otworzyć rygiel przesuwny
Pompa wody brudnej nie włącza się	Wirnik pompy zablokowany	Wyczyścić wirnik pompy
	Zbiornik już opróżniony	Napełnić zbiornik
	Zbiornik częściowo opróżniony, pompa brudnej wody nie może zasysać	Napełnić zbiornik
	Przy temperaturach wody <0°C i >35°C programy czyszczenia są nieaktywne	Pompa brudnej wody może zostać uruchomiona jeszcze tylko ręcznie. - W celu całkowitego odpompowania należy na stałe wcisnąć przycisk PUMP.
	Pompa brudnej wody osiągnęła maksymalny czas pracy. Wyświetlacz pokaże "PS".	Należy zaczekać 1,5 godziny. Po tym czasie pompa brudnej wody jest ponownie gotowa do pracy
	Wadliwa lampa UV	Wymiana lampy UV
Lampa UV nie włącza się	Z powodu przepięcia w sieci uruchomione zostało urządzenie zabezpieczające w osadniku wstępnym z lampą UV	Aby cofnąć urządzenie zabezpieczające należy wyłączyć i ponownie włączyć napięcie sieciowe - W okienku kontrolnym sprawdzić, czy lampa UV świeci (niebieskim światłem) - W razie potrzeby przeprowadzenia kontroli włączyć lampa UV przyciskiem UVC (stan roboczy WL.)

10 Czyszczenie i konserwacja



Uwaga! Niebezpieczne napięcie elektryczne!

Możliwe skutki: śmierć lub ciężkie obrażenia.

Środki zabezpieczające:

- ▶ Przed włożeniem rąk do wody należy odłączyć napięcie sieciowe wszystkich znajdujących się w wodzie urządzeń.
- ▶ Przed rozpoczęciem prac przy urządzeniu należy odłączyć napięcie sieciowe.

10.1 Czyszczenie pianek filtracyjnych

Przerwy na czyszczenie są zależne od stopnia zabrudzenia pianek filtracyjnych. Podwyższony poziom wody we wskaźniku stopnia zabrudzenia (**rys. C, 12**) w pokrywie wewnętrznej sygnalizuje, że wydajność czyszczenia pianek filtracyjnych zmniejsza się. Czyszczenie jest wymagane począwszy od stopnia zabrudzenia na poziomie 75% lub najpóźniej w przypadku przepelenienia.

Należy wyczyścić pianki filtracyjne (**rys. H, I, J**)

1. Pokrywę (**1**) otworzyć za pomocą uchwytu obrotowego (**2**) i zdjąć ze zbiornika (**3**).
2. Rygiel przesuwny (**17**) zamknąć przez podciagnięcie go do góry.
 - Do zbiornika nie wpływa już woda stawowa.
 - Wskazówka: Podczas zamykania rygla przesuwnego (**17**) woda wytryskuje z otworów zasysania powietrza.
3. Uchwyt pianek (**13**) kilkukrotnie podciągnąć do góry.
 - Pianki filtracyjne zostaną sprasowane. Zabrudzenia zostaną wymyte.
4. Wcisnąć przycisk PUMP (**C4**) na sterowniku (**15**) na ponad 10 sekund.
 - Lampka (**C2**) zapali się na zielono. Brudna woda w zbiorniku zostanie całkowicie wypompowana.
5. Rygiel przesuwny (**17**) otworzyć, naciskając go w dół.
 - Zbiornik zostanie ponownie napełniony wodą stawową.



Proces czyszczenia należy powtórzyć w przypadku większego zabrudzenia pianek filtracyjnych.

10.2 Wyjąć komponenty czyszczące i odseparować jeden od drugiego

W przypadku czyszczenia i konserwacji komponentów czyszczących pompy brudnej wody (**14**) i osadnika wstępnego z lampą UV (**16**) konieczne jest ich wyjęcie ze zbiornika. Sterownik (**15**) jest umieszczony na osadniku wstępnym z lampą UV. Komponenty czyszczące nie są na stałe połączone z pokrywą wewnętrzną (**47**), lecz znajdują się w prowadnicach pokrywy wewnętrznej (**47**), bądź rygla przesuwnego (**17**).

Należy zatem wyjąć komponenty czyszczące (**rys. K**)

1. Pokrywę (**1**) otworzyć za pomocą uchwytu obrotowego (**2**) i zdjąć ze zbiornika (**3**) (**rys. H**).
2. Rygiel przesuwny (**17**) zamknąć przez podciagnięcie go do góry.
 - Do zbiornika nie wpływa już woda stawowa.
 - Wskazówka: Podczas zamykania rygla przesuwnego woda wytryskuje z chwytów powietrza.
3. Komponenty czyszczące pompy brudnej wody (**14**) i osadnika wstępnego z lampą UV (**16**) podnieść z pokrywy wewnętrznej (**47**), nie rozdzielając ich.

W ten sposób oddzielić komponenty czyszczące i sterownik (**rys. L**)

1. Hak zatrzaszkowy (**30**) przy osadniku wstępnym z lampą UV (**16**) wcisnąć i przytrzymać.
2. Sterownik (**15**) wyciągnąć energicznie z lampy.
3. Kabel przyłączeniowy (**28**) pompy brudnej wody wyciągnąć energicznie ze sterownika (**15**).
4. Nałożyć silikonowe nasadki ochronne do osłony otwartych tulei.
5. Komponenty czyszczące i sterownik zmontować, wykonując czynności opisane powyżej w odwrotnej kolejności (**rys. M**).
 - Podczas montażu sterownika i osadnika wstępnego z lampą UV należy uważać na to, aby strzałki na obu komponentach były wyrównane.



Podczas montażu skontrolować położenie pierścieni o-ring (**29**) w miejscach przyłączeniowych sterownika i osadnika wstępnego z lampą UV! W razie potrzeby należy wyczyścić pierścień o-ring (**29**). Brak pierścieni o-ring lub ich nieprawidłowe położenie jest przyczyną korozji zestyków elektrycznych. Z tego powodu komponenty zostaną nieodwracalnie uszkodzone!

10.3 Czyszczenie pompy brudnej wody

Czyszczenie pompy brudnej wody jest konieczne, gdy wirnik silnika pompy (33) jest mocno zabrudzony lub zablokowany. Może tak się zdarzyć z powodu obecności dużych cząstek brudu, jak np. kamieni. Jeśli pompa brudnej wody jest silnie zabrudzona lub zablokowana, lampka (C2) na sterowniku (15) świeci się na czerwono.

Należy wówczas wyczyścić pompę brudnej wody (rys. N)

1. Obudowę silnika (33) należy obrócić, aż symbol "Zamek otwarty" wskaże na strzałkę znajdującą się na rurze górnej (31).
2. Obudowę silnika (33) wyciągnąć i wyczyścić.
3. Zmontować, wykonując czynności opisane powyżej w odwrotnej kolejności.
 - Ważne: Obudowa silnika (33) jest unieruchomiona dopiero wtedy, gdy symbol "Zamek zamknięty" pokazuje na strzałkę na rurze górnej (31) (rys. N).
4. Nacisnąć przycisk PUMP (C4).
 - Lampka kontrolna (C2) zmienia kolor z czerwonego na zielony. Pompa brudnej wody (14) uruchamia się. W przeciwnym razie pompa brudnej wody (14) nie uruchamia się z powodu usterki. Patrz rozdział **Usuwanie usterek**.
5. Jeśli to konieczne, należy wyczyścić przelew w rurze górnej (31). Należy w tym celu otworzyć pokrywę rury brudnej wody (32).

10.4 Wymiana lampy UV w osadniku wstępny



Uwaga! Niebezpieczne promieniowanie ultrafioletowe.

Możliwe skutki: Ciężkie obrażenia oczu i skóry.

Środki zabezpieczające: Urządzenie można włączać tylko z zamontowaną obudową.



Uszkodzenie lampy UV nie jest wskazywane na sterowniku (15). Działanie lampy UV należy kontrolować poprzez obserwację w regularnych odstępach czasu okienka kontrolnego (18) (rys. O).

Lampa UV ma ograniczoną żywotność i musi zostać wymieniona po upływie okresu przydatności (patrz też Rozdział **Odczytywanie licznika roboczogodzin osadnika wstępnego z lampą UV**).

1. Osłonę wody (35) należy obrócić, aż symbol "Zamek otwarty" wskaże na strzałkę na górnej części osadnika (34) (rys. O).
2. Zdjąć osłonę wody (35) (rys. O).
3. Wirnik czyszczący (37) zdjąć z rury ze szkła kwarcowego (45) (rys. P).
4. Poluzować śrubę (40) przy nakrętce złączkowej (39) i odkręcić nakrętkę złączkową (39) (rys. Q).
5. Ruchem obrotowym zdjąć rurę ze szkła kwarcowego (45) z pierścieniem o-ring (46) (rys. R).
6. Zdjąć osłonę lampy UV (44) (rys. R).
7. Wyjąć lampa UV (43) z wtyku na górnej części osadnika (34) i wymienić (rys. R).
8. Zmontować osadnik wstępny z lampą UV, wykonując czynności opisane powyżej w odwrotnej kolejności.
 - Ważne: Osłona wody (35) jest zamknięta dopiero wtedy, gdy symbol "Zamek zamknięty" wskaże na strzałkę na górnej części osadnika (34) (rys. O).



- ▶ Podczas montażu należy zwrócić uwagę, czy ogranicznik ruchu (41) nakrętki złączkowej (39) jest w kontakcie w ograniczniku ruchu (42) górnej części osadnika (34). Dopiero wtedy może zostać wkręcona śruba (40) (rys. Q).
- ▶ Pierścień o-ring (36) na zamknięciu osłony wody (35) jest trwale zamocowany. Pierścień o-ring (36) można wyjąć tylko wtedy, gdy istnieje potrzeba jego wymiany, np. gdy jest porowy (rys. O).
- ▶ W rurze ze szkła kwarcowego (45) tworzą się skropliny. Tego zjawiska nie da się wyeliminować i nie ma to jakiegokolwiek wpływu na działanie urządzenia i bezpieczeństwo jego użytkowania.
- ▶ Rura ze szkła kwarcowego (45) może z upływem czasu ulec zarysowaniu lub zaślepieniu. W takim przypadku wydajność czyszczenia lampy UV (43) nie będzie wystarczająca. Rura ze szkła kwarcowego (45) musi zostać wymieniona.

10.5 Kontrola wirnika czyszczącego

Wirnik czyszczący (37) czyści rurę ze szkła kwarcowego (45). Jest on napędzany strumieniem wodnym w osłonie wody (rys. P).

Ciągły ruch obrotowy wirnika czyszczącego (37) prowadzi w dłuższym okresie czasu do zużycia się tulei niedzielonej łożyska (38). W takim przypadku wirnik czyszczący (37) musi zostać wymieniony (rys. P).

1. Osłonę wody (35) należy obrócić, aż symbol "Zamek otwarty" wskaże na strzałkę na górnej części osadnika (34) (rys. O).
2. Zdjąć osłonę wody (35) (rys. O).
3. Skontrolować granicę zużycia tulei niedzielonej łożyska (38).
 - Jeśli tuleja niedzielona łożyska (38) zużyje się, aż do poziomu 0 mm, to wirnik czyszczący (37) musi zostać wymieniony (rys. P).
4. Zmontować osadnik wstępny z lampą UV, wykonując czynności opisane powyżej w odwrotnej kolejności.
 - Ważne: Osłona wody (35) jest zamknięta dopiero wtedy, gdy symbol "Zamek zamknięty" wskaże na strzałkę na górnej części osadnika (34) (rys. O).

10.6 Wymiana pianek filtracyjnych

Pianki filtracyjne (49) powinny być wymieniane co rok.

Pianki filtracyjne należy wymieniać w następujący sposób:

1. Pokrywę (1) otworzyć za pomocą uchwytu obrotowego (2) i zdjąć ze zbiornika (3) (rys. H).
2. Rygiel przesuwny (17) zamknąć przez podciagnięcie do góry (rys. S).
 - Do zbiornika nie wpływa już woda stawowa.
 - **Wskazówka:** Podczas zamykania rygla przesuwnego (17) woda wytryskuje z otworów zasysania powietrza.
3. Uchwyt pianki (13) w pokrywie wewnętrznej (47) podciągnąć kilkukrotnie do góry. Woda w piankach filtracyjnych (49) zostanie wyciśnięta (rys. I).
4. Wcisnąć przycisk PUMP (C4) na sterowniku (15) na dłużej niż 10 sekund (rys. J).
 - Lampka kontrolna (C2) zapali się na zielono. Brudna woda w zbiorniku zostanie wypompowana.
5. Komponenty czyszczące pompy brudnej wody (14) i osadnik wstępny z lampą UV (16) unieść z pokrywy wewnętrznej (47) (rys. K).
6. Poluzować niebieskie haki zatrzaskowe (19) po obu stronach i wyjąć ze zbiornika pokrywę wewnętrzną (47) wraz z uchwytami pianek (13) (rys. S).
7. Uchwyt pianki (13) lekko podciągnąć do góry, ścisnąć oba niebieskie haki zatrzaskowe (48) uchwytu pianki (13) i wysunąć w dół z pokrywy wewnętrznej (47) (rys. T).
8. Wcisnąć cztery czarne haki zatrzaskowe (54) górnej części pianki i wyjąć w dół uchwyt pianki (13) wraz z wkładem filtracyjnym (49) (rys. T).
 - **Wskazówka:** Ścisnąć oba leżące naprzeciw siebie haki zatrzaskowe (54) i wysunąć w dół z pokrywy wewnętrznej (47).
9. Zużyty wkład filtracyjny (49) i dolną część pianki (55) wyjąć z uchwytu pianki (13) (rys. U).
 - Wkład filtracyjne utylizować zgodnie z przepisami.
10. Na uchwyt pianki (13) należy najpierw nałożyć nową dolną część pianki (55), a następnie nowy wkład filtracyjny (49) (13) (rys. U).
 - Uważać, aby wkład filtracyjny (49) był dokładnie włożony w dolną część pianki (55).
11. Uchwyt pianki (13) z nowym wkładem filtracyjnym (49) włożyć od dołu w pokrywę wewnętrzną. Przy czym uchwyt pianki należy podciagnąć do góry na tyle, aby oba niebieski haki zatrzaskowe (48) i cztery czarne haki zatrzaskowe (54) zatrzasnęły się w pokrywie wewnętrznej (rys. T).
 - **Ważne:** Tylko wtedy gdy wszystkie cztery czarne haki zatrzaskowe (54) są zatrzaśnięte, zagwarantowane jest, że wkład filtra (49) założony jest prawidłowo.

10.7 Przeprowadzenie kompletnego czyszczenia

Lekkie cząsteczki zawiesiny są mechanicznie filtrowane przez pianki filtrujące i w razie potrzeby rozkładane biologicznie. Cząsteczki zawiesiny cięższe od wody osadzają się na dnie zbiornika i zanieczyszczają go. Raz w roku należy przeprowadzić kompletne czyszczenie, najlepiej podczas przystosowywania urządzenia FiltoMatic CWS do działania w warunkach zimowych.

Całkowicie opróżnić zbiornik

Całkowite opróżnianie trwa maksymalnie 4 minuty.

1. Wyłączyć pompę Aquamax.
2. Otworzyć pokrywę (1) za pomocą uchwytu obrotowego (2) i wyjąć ze zbiornika (3) (rys. H).
3. Uchwyty pianek (13) trzy razy podciągnąć w górę (rys. J).
 - Pianki filtracyjne zostaną sprasowane. Zabrudzenia zostaną wymyte.
4. Przycisk PUMP (C4) wcisnąć i przytrzymać przez ponad 10 sekund.
 - Lampka kontrolna (C2) zapali się na zielono. Zbiornik zostanie opróżniony.
 - Opróżnianie można zatrzymać przez jednokrotne naciśnięcie przycisku PUMP (C4). Zbiornik jest całkowicie opróżniony, gdy pompa brudnej wody wyłączy się a przez przezroczystą tuleję wylotową (6) nie wypływa już woda.

Czyszczenie urządzenia

W tym celu należy wyjąć separator płytowy (51) i piramidę zanieczyszczeń (52). Poza tym należy całkowicie odpompować zbiornik i wyjąć pokrywę wewnętrzną (47). W związku z tym należy zapoznać się z treścią następnego rozdziału.

Separator płytowy należy wyjmować i czyścić w sposób przedstawiony poniżej

1. Hak zatrzaskowy (50) wcisnąć w dół i wyciągnąć do góry separator płytowy (51) z prowadnicy na zbiorniku (3) (rys. V).
2. Wcisnąć hak zatrzaskowy (52) u góry przy separatorze płytowym (51) i rozłożyć obie części separatora płytowego (51) (rys. W).
3. Obie części wyczyścić wodą i miękką szczotką.
4. Separator płytowy (51) zmontować, wykonując czynności opisane powyżej w odwrotnej kolejności
5. Włożyć separator płytowy (51) do zbiornika (3) (rys. Y).
 - Hak zatrzaskowy (50) musi zatrasnąć się na ryglu przesuwnym (17).

Piramidę zanieczyszczeń należy wyjmować i czyścić w sposób przedstawiony poniżej (rys. X)

Piramidę zanieczyszczeń (53) wyjmować tylko w razie potrzeby. Demontaż i montaż wiąże się z dużym nakładem pracy.

1. Piramidę zanieczyszczeń (53) chwycić od dołu i odłączyć z trzech mocowań na dnie zbiornika, wykonując jedno mocne pociągnięcie w górę.
2. Piramidę zanieczyszczeń (53) wyczyścić wodą i miękką szczotką.
3. Wymyć dno zbiornika.
4. Piramidę zanieczyszczeń (53) umieścić, mocno naciskając na mocowania.
 - Zazębienie w mocowaniach będzie wyraźnie słyszalne (pojawi się charakterystyczny odgłos).



Między piramidą zanieczyszczeń (53) i dnem zbiornika przewidziany jest odstęp ok. 8 mm. Dzięki temu odstępowi pompa brudnej wody może wypompować brud z dna zbiornika. Podczas montażu należy uważać, aby odstęp ten został zachowany. Nie należy próbować wciskać piramidy zanieczyszczeń (53) w dno zbiornika ze zbyt dużą siłą!

11 Części ulegające zużyciu

Część zużywalna	Model	Nr ident.
Lampa UV	Filtomatic CWS 7000	56112
	Filtomatic CWS 14000	56237
	Filtomatic CWS 25000	56237
Rura ze szkła kwarcowego	Filtomatic CWS 7000	13312
	Filtomatic CWS 14000	13332
	Filtomatic CWS 25000	13332
Wirnik czyszczący	Filtomatic CWS 7000	12703
	Filtomatic CWS 14000	12705
	Filtomatic CWS 25000	12705
Wkładы filtracyjne	Filtomatic CWS 7000	50901 (1x)
	Filtomatic CWS 14000	50904 (1x)
	Filtomatic CWS 25000	50904 (2x)

12 Magazynowanie / Przechowywanie w okresie zimowym

Przed porą mrozów komponenty czyszczące pompy brudnej wody (14), sterownik (15) i osadnik wstępny z lampą UV (16) muszą zostać zmagazynowane w miejscu zabezpieczonym przed mrozem.

1. Należy przeprowadzić kompletne czyszczenie (patrz rozdział **Przeprowadzenie kompletnego czyszczenia**) i skontrolować komponenty pod kątem uszkodzeń.
 - Zbiornik (3) i pianki filtracyjne (49) nie wymagają składowania w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem. Zbiornik (3) należy pompować jednak zanim będzie całkowicie pusty.
2. Zbiornik (3) należy osłonić w taki sposób, aby nie mogła dostać się do niego woda.
 - Nałożona pokrywa (1) nie wystarczy, ponieważ woda wpływa do zbiornika poprzez wgłębenia dla sterownika.
 - OASE zaleca jako pokrywę:
 - Filtomatic Cap, wielkość L, dla Filtomatic 7000 CWS i 14000 CWS (nr zamówienia OASE 50268)
 - Filtomatic Cap, wielkość XL, dla Filtomatic 25000 CWS (nr zamówienia OASE 50269)

13 Usuwanie odpadów

Urządzenie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.

Předmluva

Víteje u OASE Living Water. Koupě tohoto výrobku **Filtomatic CWS** byla dobrou volbou.

Ještě před prvním použitím tohoto zařízení si pečlivě pročtěte návod k použití a dobré se s vaším novým zařízením seznamte. Veškeré práce na tomto a s tímto přístrojem mohou být prováděny jen podle přiloženého návodu.

Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny pro správné a bezpečné používání.

Tento návod k použití pečlivě uschovějte. Při změně vlastníka předejte i návod k použití.

Obsah

1	Rozsah dodávky	203
2	Přehled	203
3	Právní ustanovení	203
3.1	Použití v souladu s určeným účelem	203
3.2	Rozšířené záruční podmínky pro ClearWaterSystem společnosti OASE	203
4	Bezpečnostní pokyny	204
4.1	Nebezpečí vznikající kombinací vody a elektrické energie	204
4.2	Elektrická instalace podle předpisů	204
4.3	Bezpečný provoz	204
5	Instalace	205
6	Montáž	206
7	Uvedení do provozu	207
8	Obsluha	208
8.1	Přehledové kontrolní zařízení	208
8.2	Nastavení kalového čerpadla	209
8.3	Natavení předřazeného čističe UVC	210
9	Odstraňování poruch	211
10	Čištění a údržba	212
10.1	Čištění vložek z filtrační pěny	212
10.2	Čisticí komponenty odeberte a oddělte je od sebe	212
10.3	Čištění kalového čerpadla	213
10.4	Vyměňte zářivku UVC v předřazeném čističi UVC	213
10.5	Kontrola čistícího rotoru	214
10.6	Výměna filtrační pěny	214
10.7	Provádění úplného čištění	215
11	Súčasti podliehajúce opotrebeniu	216
12	Uložení / Přezimování	216
13	Likvidace	216
	Technické údaje	338
	Symboly na přístroji	342
	Náhradní díly	343

1 Rozsah dodávky

- Otočnou rukojetí **(2)** otevřete kryt **(1)** a odejměte montovaný díl **(obrázek A)**.

Obrázek B	Počet	Popis
3	1	Nádrž FiltoMatic CWS
4	1	Vyústění DN70
5	1	Ploché těsnění DN70
6	1	Ploché těsnění 1 ½"
7	1	Těsnící O-kroužek DN 40
8	1	Výpustní výlevka DN40
9	1	Nalévací hrdlo 1 ½"
10	2	Převlečná matice
11	1	Spona hadice
	1	Návod k použití
	1	Návod k rychlé výstavbě
	1	Záruční knížka
	1	Čistá voda-záruční list
	1	Karta prodlužující záruční dobu 2+1

2 Přehled

Obrázek C	Označení	Popis viz kapitola ...
3	Nádoba	Montáž, čištění a údržba
4	Vyústění DN70	Montáž
8	Vyústění znečištěné vody DN40	Montáž
9	Přívod 1 ½"	Montáž
12	Zobrazení stupně znečištění	Čištění a údržba
13	Držák pěny	Čištění a údržba
14	Kalové čerpadlo	Čištění a údržba
15	Kontrolní zařízení	Obsluha
16	Předčišťovač UVC	Čištění a údržba
17	Uzávěrkový ventil přívodu	Uvedení do provozu, čištění a údržba
18	Kontrolní okno UVC zařídky	Čištění a údržba
19	Přichycovací háček	Čištění a údržba
20	Plnící otvor Biokick CWS	Uvedení do provozu

3 Právní ustanovení

3.1 Použití v souladu s určeným účelem

FiltoMatic CWS je možné použít jako filtrovací systém k mechanickému a biologickému čištění zahradních jezírek s vodou o teplotě od +4 °C do +35 °C. Přístroj je vhodný pro soukromé použití a smí se používat výhradně k čištění zahradních jezírek s rybí obsádkou nebo bez ní.

3.2 Rozšířené záruční podmínky pro ClearWaterSystem společnosti OASE

Požadavky vycházející ze záruky mohou být vymahatelné pouze vůči OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, Německo tak, že nám bezplatně a na vlastní dopravní riziko zašlete reklamovaný přístroj nebo jeho část s originálním potvrzením o prodeji distributorem OASE, tímto záručním listem jakož i písemným uvedením reklamované vady. V případě poruchy kalového čerpadla, předřazeného čističe UVC nebo kontrolního zařízení nám zašlete jen samotnou poškozenou složku (kalové čerpadlo, předřazený čistič UVC, kontrolní zařízení) a nezasílejte celý přístroj.

4 Bezpečnostní pokyny

Tento přístroj může být zdrojem nebezpečí pro osoby a věcné hodnoty, pokud je používán nesprávně resp. v rozporu s určeným účelem nebo pokud nejsou dodržovány bezpečnostní předpisy.

Tento přístroj nesmí být používaný dětmi do 8 let a kromě toho i osobami se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nestatkem zkušeností a vědomostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o bezpečném používání přístroje a mohou z tohoto důvodu vzniknout nebezpečí. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

4.1 Nebezpečí vznikající kombinací vody a elektrické energie

- ▶ Kombinace vody a elektrické energie může při připojení v rozporu s předpisy nebo nesprávné manipulaci vést k usmrcení nebo těžkým poraněním.
- ▶ Než sahnete do vody, odpojte od napětí přístroje, které se nachází ve vodě.

4.2 Elektrická instalace podle předpisů

- ▶ Máte-li dotazy či problémy, obraťte se pro Vaši vlastní bezpečnost na odborníka v oboru elektrotechniky.
- ▶ Elektrické instalace na zahradních rybníčcích musí odpovídat mezinárodním a národním ustanovením pro zřizovatele. Dodržujte zejména předpisy DIN VDE 0100 a DIN VDE 0702.
- ▶ Porovnejte elektrické údaje napájecího zdroje s výrobním štítkem na předřazeném čističi UVC.
- ▶ Čerpadlo připojte pouze do zásuvky instalované v souladu s předpisy.
- ▶ Dbejte na to, aby byl přívod proudu zajištěn pomocí ochranného zařízení chybného proudu s reakčním proudem maximálně 30 mA.
- ▶ Instalujte FiltoMatic CWS tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob.
- ▶ Vedení používejte pouze v rozvinutém stavu.
- ▶ Prodlužovací vedení musí být v kvalitě povolené pro venkovní použití a musí vyhovovat normě DIN VDE 0620.
- ▶ Veřej připojovací vedení chráněné tak, aby nedošlo k jeho poškození.
- ▶ Místa připojení udržujte suchá. Existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

4.3 Bezpečný provoz

- ▶ Provozujte FiltoMatic CWS pouze, když se ve vodě nezdržují žádné osoby.
- ▶ Nenoste ani nepřesouvezte předřazený čistič UVC a kalové čerpadlo zařízení FiltoMatic na přípojném vedení.
- ▶ Nikdy neprovozujte přístroje, které jsou vadné. Je-li elektrické přípojně vedení poškozeno, nesmí být FiltoMatic CWS provozován. Ihned vytáhněte síťovou zástrčku. Není možné opravovat přípojně vedení předřazeného čističe UVC popř. kalového čerpadla. Vyměňte komponenty. Poškozené komponenty odborně zlikvidujte.
- ▶ Nikdy neotvírejte plášť předřazeného čističe UVC, kalového čerpadla, rozvodu nebo příslušných dílů, pokud na to není v tomto návodu k použití výslově poukázáno.
- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- ▶ Nefiltrujte nikdy jiné kapaliny než vodu!
- ▶ Záření zářivky UVC je nebezpečné pro oči a pokožku i v nízkých dávkách! Nikdy neprovozujte zářivku UVC, je-li plášť porušený nebo nachází-li se mimo plášť.
- ▶ Nikdy neprovozujte zářivku UVC bez čistícího rotoru, protože i tento rotor chrání zrak před zářením UVC.
- ▶ Přetížení sítě může vést k poruchám přístroje v provozu. Více informací najdete v kapitole „Odstraňování poruch“.

5 Instalace

Aby mohlo být zařízení FiltoMatic CWS provozováno od začátku téměř bez obsluhy, měli byste zahradní jezírko ještě předtím důkladně vyčistit. Pro toto čištění doporučuje společnost OASE vysavač rybničního bahna Pondovac. e-li FiltoMatic CWS vsazován do nově založeného zahradního jezírka, zpravidla se toto čištění může vynechat.

Sestavení zařízení FiltoMatic CWS (obrázek D, E)

Sestavení zařízení FiltoMatic CWS si naplánujte. Pečlivým naplánováním a zohledněním okolních podmínek dosáhnete optimálních provozních podmínek pro FiltoMatic CWS. Jako pomůcka pro vaše plány jsou uvedeny následující body.

- ▶ Optimální cirkulace vody ze zařízení FiltoMatic CWS do zahradního jezírka je zajištěna tokem potoka. Tak je přefiltrovaná voda jezírka obohacena o kyslík, předtím než nateče zpět do jezírka. Neumožňují-li možnosti místa vytvoření toku potoka, může být vyústění prostřednictvím trubky DN70 odpovídajícím způsobem prodlouženo tak, aby přefiltrovaná voda jezírka tekla přes trubku zpět do jezírka. Sestavení trubky DN70 je popsáno v kapitole **Sestavení**.
- ▶ Je nezbytně nutné, aby FiltoMatic CWS byl ve vodorovné poloze, aby při přeplnění nedošlo k vyprázdnění jezírka. K vyrovnaní použijte vodováhu.
- ▶ Zohledněte velký objem zařízení FiltoMatic CWS a z toho vyplývající váhu v naplněném stavu. Zvolte vhodný podklad resp. podložku do vyhloubené jámy, aby nedošlo k propadu zařízení FiltoMatic CWS.
- ▶ Do plánu zahrňte dostatečně velký prostor umožňující volný pohyb pro provádění čistících a údržbářských prací.
- ▶ Připravte dostatečně rozměrnou jámu k posazení zařízení FiltoMatic CWS (**obrázek D**). Přitom zajistěte, aby FiltoMatic CWS mohl být usazen až po horní odstavec v zemi (**obrázek E, výška c**). Míru zasazení za země usměrňujete podle následující tabulky:

Model	a	b	c (+ vysoká podložka)
FiltoMatic CWS 7000	cca. 50 cm	cca. 50 cm	cca. 30 cm
FiltoMatic CWS 14000	cca. 50 cm	cca. 50 cm	cca. 50 cm
FiltoMatic CWS 25000	cca. 50 cm	cca. 70 cm	cca. 50 cm

- ▶ Naplňte nádrž (**3**) vodou předtím, než přidáte zeminu, aby nedošlo ke stlačení nádrže.
- ▶ Vedte konec trubky DN40 určené pro odvod znečištěné vody, tak daleko od jezírka, aby odčerpaná znečištěná voda nemohla natéct zpět do jezírka.

6 Montáž

Sestavení zařízení FiltoMatic CWS

FiltoMatic CWS je dodáván předmontovaný. Je nutné sestavit pouze vyústění a připojení pro přívod a odvod znečištěné vody.



Výpustní výlevka (8) vývodu znečištěné vody je průhledná. Tak je při pozdějším čištění možné pozorovat stupeň znečištění vytékající vody. Vytéká-li z vývodu pro znečištěnou očividně čistá voda, je možné proces odčerpávání ukončit. Čištění je ukončeno.

Sestavení vyústění (obrázek F)

1. Ploché těsnění (5) položit přes vyústovací příruba se závitem (25), který je na plášti předmontovaný.
2. Vyústění (4) namontovat na vyústovací příruba se závitem (25).
3. Popřípadě trubku DN70 (26) připojte z důvodu prodloužení k vyústění (4), aby přefiltrovaná voda mohla téct zpět do jezírka. Náklon trubky DN70 musí činit nejméně 1,5 %.

Společnost OASE doporučuje k prodloužení vyústění použít:

- trubku DN70, 480 mm, černá (OASE Objedn.č. 55034)
- trubkové koleno DN70, 45°, černé (OASE Objedn.č. 55044)
- trubkové koleno DN70, 87°, černé (OASE Objedn.č. 55045)
- trubkové koleno DN70, T°, černé (OASE Objedn.č. 55046)

Sestavení přívodu (obrázek F)

1. Nalévací hrdlo (9) a ploché těsnění (6) zasunout do převlečná matice (10) a na závitech (21) uzávěrkového ventilu pevně přišroubovat.
2. Spony hadice(11) nasunout na hadici (24) přicházející z pumpy Aquamax. Hadici vložit do nalévacího hrdla (9) a pomocí hadicové spony upevnit.

Společnost OASE doporučuje jako hadici použít:spirálová hadice, zelená (OASE Objedn.č. 52981)



Před zahájením sestavování vložte konec hadice na dvě minuty do horké vody, aby se hadice mohla snadněji nasunout na nalévací hrdlo (9).

Sestavení vývodu znečištěné vody (obrázek F)

1. Na výpustní výlevku (8) nasadte těsníci O-kroužek (7) a zasuňte do převlečná matice (10). Poté pevně přišroubujte na závity předmontovaného vývodu znečištěné vody (22).
2. Trubku DN40 (23) zasuňte do výpustní výlevky (8). Konec trubky DN40 položte až k místu, kde je možné, aby se odčerpaná znečištěná voda vsákla. Náklon trubky DN40 musí činit 1,5 % ... 2 %.

Společnost OASE doporučuje k prodloužení vývodu znečištěné vody použít:

- trubku DN40, 480 mm, černá (OASE Objedn.č. 50307)
- trubkové koleno DN40, 45°, černé (OASE Objedn.č. 50308)

7 Uvedení do provozu



Pozor! Citlivé elektrické součásti.

Možné následky: Dojde ke zničení přístroje.

Ochranné opatření:

- ▶ Zařízení nepřipojte ke stmívatelnému zdroji.
- ▶ Zařízení neprovozjte na spínací hodiny.



Pozor! Nebezpečné elektrické napětí.

Možné následky: Smrt nebo těžká zranění.

Ochranná opatření: Dříve, než budete sahat do vody a pracovat na přístroji, vytáhněte přístroj ze zásuvky (**obrázek G**).

Dodržujte bezpečnostní pokyny!

Filtomatic CWS se zapíná automaticky, je-li zapojen do sítě.

Zapnutí (Obrázek G): Zasuňte síťovou zástrčku (27) do zásuvky.

Vypnutí (Obrázek G): Vytáhněte síťovou zástrčku (27).

Nádrž naplňte vodou (obrázek C)

- ▶ Před uvedením zařízení Filtomatic CWS do provozu zapněte pumpu Aquamax. Nádrž (3) se napněte vodou.



Aby se nádrž naplnila, musí být uzávěrkový ventil (17) otevřen. K otevření stlačte uzávěrkový ventil (17) až zcela dolů.

Dosahuje-li hladina vody v nádrži (3) vyústění (4), teče přefiltrovaná voda jezírka přes vyústění (4) zpět do jezírka.

Pro další nastavení zařízení Filtomatic CWS si přečtěte následující kapitolu **Obsluha**.


Naplnění biologického spouštěče filtru (obrázek C)

Pro rychlou vytvoření bakteriální populace se doporučuje společnost OASE Filterstarter Biokick CWS (OASE Objedn.č. 50295). Mikroorganismy se usídlují ve filtračním systému, množí se a prostřednictvím odbourávání přebytečných živných látek zajišťují vyšší kvalitu vody jezírka.

- ▶ Do plnícího otvoru (20) dodat potřebné množství Biokick CWS vzhledem k objemu jezírka.

8 Obsluha

8.1 Přehledové kontrolní zařízení

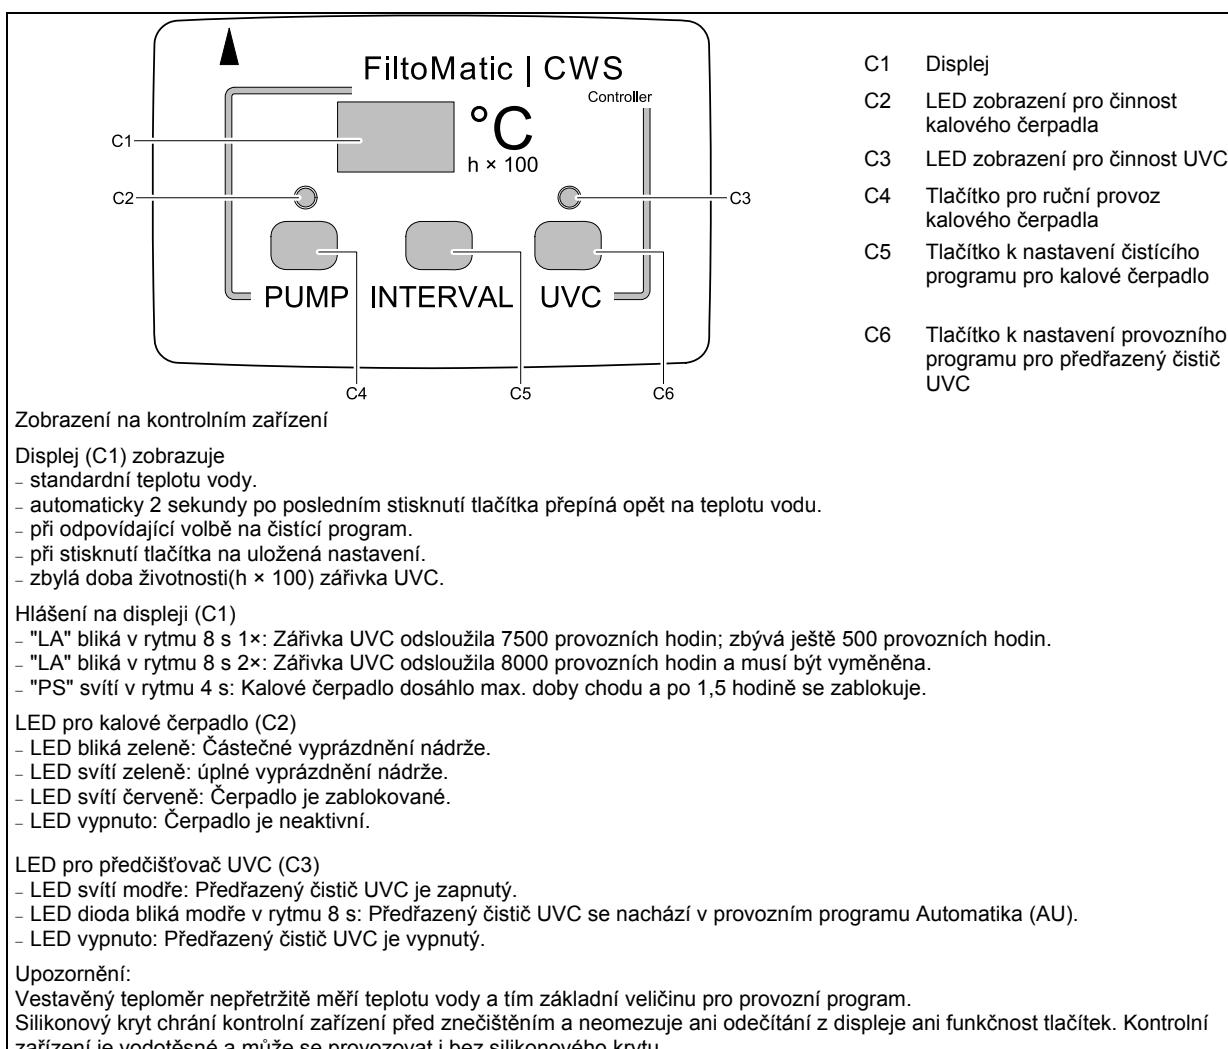

8.2 Nastavení kalového čerpadla

Stupeň znečištění vody v jezírku je vedle teploty vody podstatně určován rybí sádkou. Kalové čerpadlo v intervalech odčerpává nečistotu ze dna nádrže. Prostřednictvím čtyř různých čistících programů je možné interval odčerpávání znečištěné vody individuálně přizpůsobit stupni znečištění. Čištění trvá cca. 9 s. Cyklus čištění spotřebuje cca 4 litry vody. Tabulka zobrazuje možnosti výběru čistícího programu. Čistící program **INTERVAL 1** obsahuje nejčastější intervaly čištění, **INTERVAL 4** minimální. Zvolte program, který je nevhodnější pro stupeň znečištění vody jezírka. Při dodání je přednastaven čistící program **INTERVAL 2**.

Teplota vody	Čistící programy kalového čerpadla				
	+ Interval		- Interval		
	INTERVAL 1	INTERVAL 2	INTERVAL 3	INTERVAL 4	VYP.
< 5 °C	vyp.	vyp.	vyp.	vyp.	vyp.
< 8 °C	1 × denně	každě 2 dny	každě 3 dny	každě 3 dny	vyp.
8 °C - 14 °C	2 × denně	1 × denně	každě 2 dny	každě 3 dny	vyp.
15 °C - 21 °C	4 × denně	2 × denně	1 × denně	každě 2 dny	vyp.
≥ 22 °C	8 × denně	4 × denně	2 × denně	1 × denně	vyp.



Při teplotě vody <0 °C a >35 °C nejsou čistící programy aktivní. Čerpadlo je nyní možné obsluhovat pouze ručně. Aby došlo k úplnému odčerpání, musíte držet tlačítko PUMP (C4) trvale stisknuté.

Nastavení čistícího programu pro kalové čerpadlo

1. Tlačítko INTERVAL (C5) stisknout. Čistící program **INTERVAL 2** se zobrazí na displeji (C1).
2. Stiskávejte tlačítko INTERVAL (C5) tolikrát, než se zobrazí vámi požadovaný čistící program.
3. Tlačítko INTERVAL (C5) pusťte ve chvíli, zobrazí-li se požadovaný čistící program.
 - Nastavení je uloženo, objeví-li se na displeji (C1) po přibližně 2 vteřinách teplota vody.

Ruční odčerpání znečištěné vody

Znečištěnou vodu je možné kdykoli odčerpat také ručně.

- Stiskněte tlačítko PUMP (C4)
 - LED (C2) bliká zeleně. Odstraňování nečistoty se okamžitě zahají.
- Držíte-li tlačítko PUMP (C4) stlačené déle než 10 vteřin, zahají se úplné vyprazdňování nádrže. Zelená LED (C2) svítí. Kalové čerpadlo je v provozu nanejvýš 4 minuty. Vyprazdňování je možné zastavit, stiskněte-li jednou tlačítko PUMP (C4).
- Pro zabránění škodám způsobeným z přehřátí, je max. doba chodu kalového čerpadla omezena na 12 minut každé 1,5 hodiny. Při silném znečištění lze dobu chodu také omezit na 8 minut. Po dosažení maximální doby chodu již čerpadlo ručně nezapínejte. Na displeji se zobrazí "PS". Po 1,5 hodině je kalové čerpadlo opět provozuschopné.

8.3 Natavení předřazeného čističe UVC

Stupeň znečištění vody v jezírku tvořením vodních řas je podstatně určován teplotou vody. Předřazený čistič UVC odstraňuje pomocí ultrafialového světla zelené a vznášející se vodní řasy v podvodním chodu a je tak důležitou součástí čištění vody jezírka. V závislosti na teplotě vody se provozním programem **AU** zářívka UVC předřazeného čističe UVC v intervalech zapíná a vypíná a tak se individuálně přizpůsobuje stupni znečištění. Následující tabulka ukazuje provozní program **AU** (Automatika) předřazeného čističe UVC a stav činnosti zařízení **ON** (zapnuto) a **OF** (vypnuto).

Teplota vody	Provozní programy předřazeného čističe UVC		
	AU	ON	VYP.
Zářívka UVC je zapnutá	Zářívka UVC je vypnuta	Zářívka UVC je nepřetržitě zapnutá	Zářívka UVC je nepřetržitě vypnuta
< 8 °C	8 h	16 h	
8 °C - 14 °C	48 h	24 h	
15 °C - 21 °C	72 h	24 h	
≥ 22 °C	96 h	24 h	



Při dodání je přednastaven provozní program **AU**.

- ▶ Při spuštění sítě se zahájí provozní program **AU** s vypnutým intervalom. UVC zářívka nesvítí. Použijete-li při uvedení do provozu Biokick CWS, kultury bakterií v Biokick CWS budou tak chráněny.
- ▶ Je-li provozní program **AU** navolen ručně, zahájí se provoz předřazeného čističe UVC se zapnutým intervalom.

Natavení provozního programu pro předřazený čistič UVC

1. Stiskněte tlačítko UVC (**C6**). Provozní program **AU** se zobrazí na displeji (**C1**).
2. Stiskávejte tlačítko UVC (**C6**) tolikrát, než se zobrazí vámi požadovaný provozní program.
3. Tlačítko UVC (**C6**) pusťte ve chvíli, zobrazí-li se požadovaný provozní program.
 - Nastavení je uloženo, objeví-li se na displeji (**C1**) po přibližně 2 vteřinách teplota vody.

Dotaz na počítadlo doby provozu předřazeného čističe UVC

Doba životnosti zářívky UVC pro předřazený čistič UVC je přibližně 8000 hodin. Zabudované počítadlo doby provozu odpočítává podle odpočítávacího principu z této hodnoty.

- ▶ Tlačítko UVC (**C6**) držte po dobu 5 vteřin stisknuté. Na displeji (**C1**) se zobrazí počet.
 - Abyste určili počet zbývajících provozních hodin, vynásobte toto číslo stem.
 - Příklad: zobrazená hodnota '45' × 100 = 4500 zbývajících provozních hodin.

Vrácení počítadla doby provozu UVC předřazeného čističe do původního stavu

Po výměně zářívky UVC je nutné vrátit počítadlo doby provozu do původního stavu.

1. Tlačítko UVC (**C6**) držte po dobu 12 vteřin nepřetržitě stisknuté!
 - Po 5 vteřinách se na displeji (**C1**) zobrazí zbývající doba životnosti. Následně zabliká oznámení. Zobrazí-li se na displeji (**C1**) teplota vody, je počítadlo doby provozu vráceno do původního stavu na 8000 hodin.
2. Uvolněte tlačítko UVC (**C6**).

9 Odstraňování poruch

Porucha	Příčina	Odstranění
Není zapnuto kontrolní zařízení	Chybí síťové napětí	Zkontrolujte síťové napětí Zkontrolujte přívodní vedení
	Kontrolní zařízení není správně posazené na předřazeném čističi UVC	Zkontrolujte polohu kontrolního zařízení
Z vyústění DN70 neteče zpět do jezírka žádná voda	Nezapíná se čerpadlo Aquamax	Zapnout čerpadlo Aquamax
	Při otevřeném krytu je uzávěrkový ventil uzavřen	Uzávěrkový ventil otevřít
Kalové čerpadlo není zapnuté	Rotor čerpadla je blokovaný	Vyčistit rotor čerpadla
	Nádrž je již vypuštěna	Plnění nádrže
	Nádrž je částečně vypuštěna, kalové čerpadlo nemůže nasávat	Plnění nádrže
	Při teplotě vody <0 °C a >35 °C nejsou čisticí programy aktivní	Kalové čerpadlo lze obsluhovat ještě ručně. - Aby došlo k úplnému odčerpání, musíte trvale stisknout tlačítko PUMP (ČERPADLO).
	Kalové čerpadlo dosáhlo max.doby chodu. Na displeji se zobrazí "PS".	Počkejte 1,5 hodiny. Poté je kalové čerpadlo opět provozuschopné
UVC zářivka není zapnutá	UVC zářivka je defektní	Výměna UVC zářivky
	Na základě přetížení sítě se spustí bezpečnostní zařízení předřazeného čističe UVC	Vypojit a znova zapojit síťové napětí, aby se bezpečnostní zařízení resetovalo - V kontrolním okně kontrolujte, zda UVC zářivky svítí (modré světlo) - K přezkoušení popřípadě zapněte tlačítkem UVC zářivku UVC (stav činnosti ZAPNUTO)

10 Čištění a údržba



Pozor! Nebezpečné elektrické napětí!

Možné následky: smrt nebo těžká zranění.

Ochranná opatření:

- ▶ Dříve než budete sahat do vody, vypněte veškerá zařízení nacházející se pod vodou, která jsou pod napětím.
- ▶ Než začnete pracovat se zařízením, vypojte síťová napětí.

10.1 Čištění vložek z filtrační pěny

Intervaly čištění jsou závislé na stupni znečištění filtrační pěny. Zvýšená vodní hladina na zobrazovači stupně znečištění (**obrázek C, 12**) na vnitřním krytu ukazuje, že čistící výkon filtrační pěny není dostatečný. Čištění je nezbytné při stupni znečištění dosahujícím 75 % nebo nejpozději při přetečení.

Takto vyčistěte filtrační pěnu (Obrázek H, I, J)

1. Otočnou rukojetí **(2)** kryt **(1)** otevřete a odejměte z nádrže **(3)**.
2. Uzávěrkový ventil **(17)** vytažením zavřete.
 - Do nádrže nevtéká žádná voda z jezírka.
 - Upozornění: Je-li uzávěrkový ventil **(17)** uzavřen, stříká z hrdla pro sání vzduchu voda.
3. Držák pěny **(13)** několikrát nadzvedněte.
 - Dojde ke stlačení filtrovací pěny. Nečistota je umyta.
4. Tlačítko PUMP **(C4)** na kontrolním zařízení **(15)** držte stisknuté dle než 10 vteřin.
 - LED **(C2)** svítí zeleně. Znečištěná voda se z nádrže zcela vyčerpá.
5. Uzávěrkový ventil **(17)** stlačením otevřete.
 - Nádrž se opět naplní vodou z jezírka.



Čistící proces zopakujte, je-li filtrační pěna silněji znečištěna.

10.2 Čistící komponenty odeberte a oddělte je od sebe

Pro čištění a obsluhu čistících komponentů kalového čerpadla **(14)** a předřazeného čističe UVC **(16)** je nezbytné je vyjmout z nádrže. Kontrolní zařízení **(15)** je připevněno na předřazeném čističi UVC. Čistící komponenty nejsou ke krytu **(47)** pevně připevněny, ale leží ve vedení vnitřního krytu **(47)** popř. uzávěrkového ventilu **(17)**.

Takto odejměte čistící komponenty (obrázek K)

1. Otočnou rukojetí **(2)** kryt **(1)** otevřete a odejměte z nádrže **(3)** (**obrázek H**).
2. Uzávěrkový ventil **(17)** vytažením zavřete.
 - Do nádrže nevtéká žádná voda z jezírka.
 - Upozornění: Je-li uzávěrkový ventil uzavřen, stříká z hrdla pro sání vzduchu voda.
3. Čistící komponenty kalového čerpadla **(14)** a předřazeného čističe UVC **(16)** najednou vyzdvihněte z vnitřního krytu **(47)**.

Tak od sebe oddělujte čistící komponenty a kontrolní zařízení (obrázek L)

1. Přichycovací háček **(30)** na předřazeném čističi UVC **(16)** držte stisknutý.
2. Kontrolní zařízení **(15)** silou oddělte od předřazeného čističe UVC.
3. Připojovací kabel **(28)** kalového čerpadla silou oddělte od kontrolního zařízení **(15)**.
4. Nasadte silikonové ochranné víko sloužící k ochraně otevřeného pouzdra.
5. Čistící komponenty a kontrolní zařízení opačným postupem sestavte (**obrázek M**).
 - Při sestavování kontrolního zařízení a předřazeného čističe UVC dohlédněte, aby hroty obou komponentů ukazovali směrem k sobě.



Při sestavování zkонтrolujte posazení těsnícího O-kroužku **(29)** na místě připojení kontrolního zařízení a předřazeného čističe UVC! V případě potřeby těsnící O-kroužky **(29)** vyčistěte. Chybějí-li těsnící O-kroužky nebo nejsou-li správně posazeny, elektrické kontakty rezaví. Komponenty se nenávratně poškodí!

10.3 Čištění kalového čerpadla

Čištění kalového čerpadla je nezbytné, je-li rotor motoru čerpadla (33) silně znečištěn nebo zablokován. To může být zaviněno většími kusy nečistot, jako např. kameny. Je-li kalové čerpadlo silně znečištěno nebo zablokováno, svítí LED zobrazení (C2) na kontrolním zařízení (15) červeně.

Takto očišťujte kalové čerpadlo (Obrázek N)

1. Točte pláštěm motoru (33), dokud se na ukazateli na horní trubce (31) neobjeví symbol „otevřeno“.
2. Odejměte plášť motoru (33) a vyčistěte ho.
3. V opačném pořadí sestavte.
 - Důležité: Plášť motoru (33) je zajištěn teprve tehdy, zobrazí-li se na ukazateli na horní trubce (31) symbol „uzavřeno“ (Bild N).
4. Tlačítko PUMP (C4) jednou stisknout.
 - LED (C2) se změní z červené na zelenou. Spustí se kalové čerpadlo (14). Jinak se kalové čerpadlo (14) kvůli poruše nespustí. Více na toto téma v kapitole **Odstraňování poruch**.
5. Je-li to nutné, vyčistěte přetečení horní trubky (31). Abyste toho dosáhli, otevřete zakrytí trubky pro znečištění (32).

10.4 Vyměňte zářivku UVC v předřazeném čističi UVC



Pozor! Nebezpečné ultrafialové záření.

Možné následky: Vážná poranění očí a kůže.

Ochranná opatření: Přístroj zapínejte pouze s namontovaným pláštěm.



Poškozená zářivka UVC se na kontrolním zařízení (15) nezobrazí. Na činnost zářivky UVC dohlížejte v pravidelných časových odstupech pohledem skrz kontrolní okénko (18) (obrázek O).

Zářivka UVC má omezenou dobu životnosti a musí se po vypršení doby životnosti vyměnit (viz kapitola **Počítadlo doby provozu předřazeného čističe UVC**).

1. Točte vodním pláštěm (35), dokud se na ukazateli v horní části UVC (34) neobjeví symbol „otevřeno“ (obrázek O).
2. Nadzvedněte vodní plášť (35) (obrázek O).
3. Čistící rotor (37) oddělte od trubky z křemenného skla (45) (obrázek P).
4. Šroub (40) uvolněte z převlečné matice (39) a převlečnou matici (39) vyšroubujte (obrázek Q).
5. Trubku z křemenného skla (45) s těsnícím O-kroužkem (46) otáčivým pohybem vyšroubujte (obrázek R).
6. Sejměte ochranu zářivky UVC (44) (obrázek R).
7. Zářivku UVC (43) vyjměte z její pozice v horní části UVC (34) a vyměňte ji (obrázek R).
8. Předřazený čistič UVC v opačném pořadí sestavte.
 - Důležité: Vodní plášť (35) je uzavřen teprve tehdy, zobrazí-li se na ukazateli v horní části UVC (34) symbol „uzavřeno“ (obrázek O).



- ▶ Při sestavování dbejte na to, aby začátek (41) čepičkové matice (39) hraničil se začátkem (42) horní části UVC (34). Teprve poté je možné šroub (40) zašroubovat (obrázek Q).
- ▶ Těsnící O-kroužek (36) na uzávěru vodního pláště (35) je pevně napnut. Odeberte těsnící O-kroužek (36) jen tehdy, musí-li dojít k jeho výměně, např. propouštění (obrázek O).
- ▶ V trubce z křemenného skla (45) dochází ke srážení vody. Toto srážení vody je nevyhnutelné a nemá žádný vliv na činnost a bezpečnost.
- ▶ Je možné, že trubka z křemenného skla (45) se v průběhu času poškrábe nebo se stane matnou. V tomto případě již zářivka UVC (43) nepodává dostatečný výkon čištění. Je nutné trubku z křemenného skla (45) vyměnit.

10.5 Kontrola čistícího rotoru

Čistící rotor (37) je určen k čištění trubky z křemenného skla (45). Je poháněn prouděním vody ve vodním plášti (**obrázek P**).

Soustavný krouživý pohyb čistícího rotoru (37) vede dlouhodobě k opotřebení ložiskového pouzdra (38). Čistící rotor (37) se pak musí vyměnit (**obrázek P**).

1. Točte vodním pláštěm (35), dokud se na ukazateli v horní části UVC (34) neobjeví symbol „otevřeno“ (**obrázek O**).
2. Nadzvedněte vodní plášť (35) (**obrázek O**).
3. Ověření stupně opotřebení ložiskového pouzdra (38).
 - Je-li ložiskové pouzdro (38) opotřebeno až na 0 mm, je nutné čistící rotor (37) vyměnit (**obrázek P**).
4. Předrazený čistič UVC v opačném pořadí sestavte.
 - Důležité: Vodní plášť (35) je uzavřen teprve tehdy, zobrazi-li se na ukazateli v horní části UVC (34) symbol „uzavřeno“ (**obrázek O**).

10.6 Výměna filtrační pěny

Filtrační pěna (49) by měla být měněna jednou ročně.

Takto filtrační pěnu vyměňte:

1. Otočnou rukojetí (2) kryt (1) otevřete a odejměte z nádrže (3) (**obrázek H**).
2. Uzávěrkový ventil (17) vytažením uzavřete (**obrázek S**).
 - Do nádrže nevtéká žádná voda z jezírka.
 - **Upozornění:** Je-li uzávěrkový ventil (17) uzavřen, stříká z hrdla pro sání vzduchu voda.
3. Několikrát nadzvedněte držák pěny (13) ve vnitřním krytu (47). Dojde k vytlačení vody z filtrační pěny (49) (**obrázek I**).
4. Tlačítko PUMP (C4) na kontrolním zařízení (15) držet stisknuté déle než 10 vteřin (**obrázek J**).
 - LED (C2) svítí zeleně. Znečištěná voda se z nádrže vyčerpá.
5. Čistící komponenty kalového čerpadla (14) a předrazený čistič UVC (16) vyzdvihněte z vnitřního krytu (47) (**obrázek K**).
6. Modrý přichycovací háček (19) na obou stranách uvolněte a vnitřní kryt (47) s držáky pěny (13) vyjměte z nádrže (**obrázek S**).
7. Držák pěny (13) lehce nadzvedněte, oba modré přichycovací háčky zatlačte (48) na držáky pěny (13) a poté posuňte dolů z vnitřního krytu (47) (**Obrázek T**).
8. Čtyři černé přichycovací háčky (54) vtlačte do části horní pěny a držák pěny (13) spodem vyjměte společně s filtrační patronou (49) (**Obrázek T**).
 - **Upozornění:** Pokaždé po sobě dva protilehlé přichycovací háčky (54) stlačte a poté posuňte dolů z vnitřního krytu (47).
9. Použité filtrační patrony (49) a spodní pěnové části (55) vyjměte z držáku pěny (13) (**Obrázek U**).
 - Filtrační patronu odborně zlikvidujte.
10. Nasaďte nejprve novou část spodní pěny (55), poté novou filtrační patronu (49) na držák pěny (13) (**Obrázek U**).
 - Poté dbejte na to, aby filtrační patrona (49) přesně dosedla na díl spodní pěny (55).
11. Držák pěny (13) nasaďte s novou filtrační patronou (49) ze spoda vnitřního krytu. Přitom držák pěny nadzvedněte tak, aby oba modré přichycovací háčky (48) a čtyři černé přichycovací háčky (54) zapadly do vnitřního krytu (**Obrázek T**).
 - **Důležité:** Pouze pokud jsou všechny čtyři černé přichycovací háčky (54) zapadlé, je zajištěno dokonalé zasazení filtrační patrony (49).

10.7 Provádění úplného čištění

Lehké rozptýlené částice se prostřednictvím filtrační pěny mechanicky filtrují a popř. biologicky odstraní. Rozptýlené částice, které jsou těžší než voda, se ukládají na dně nádrže a znečišťují ji. Jednou ročně provedte úplné čištění, zejména tehdy, vytvoříte-li FiltoMatic CWS mrazuvzdorný.

Nádrž zcela vyprázdněte

Úplné vyprázdnění trvá maximálně 4 minuty.

1. Vypněte čerpadlo Aquamax.
2. Otočnou rukojetí (2) kryt (1) otevřete a odejměte z nádrže (3) (**obrázek H**).
3. Třikrát nadzvedněte držák pěny (13) (**obrázek J**).
 - Dojde ke stlačení filtrovací pěny. Nečistota je umyta.
4. Tlačítko PUMP (**C4**) držte stisknuté po dobu delší než 10 vteřin.
 - LED (**C2**) svítí zeleně. Nádrž se vyprázdní.
 - Vyprázdrování je možné zastavit, stisknete-li jednou tlačítko PUMP (**C4**). Nádrž je zcela vyprázdněna, když se kalové čerpadlo vypne a přes průhlednou výpustní výlevku (6) už nevyteká žádná voda.

Vyčistit přístroj

K tomu se musí odebrat lamelový odlučovač (51) a kalový jehlan (52). K tomu je nutné nádrž zcela vyčerpat a vyndat vnitřní kryt (47). Přečtěte si příslušnou kapitolu.

Takto odeberete a vyčistíte lamelový odlučovač

1. Stlačte přichycovací háček (50) a vytáhněte lamelový odlučovač (51) z vedení na nádrži (3) směrem vzhůru (**obrázek V**).
2. Přichycovací háček (52) nahoře na lamelovém odlučovači (51) přitiskněte a oba díly lamelového odlučovače (51) odklopte od sebe(**obrázek W**).
3. Oba díly vyčistěte vodou a měkkým kartáčem.
4. Lamelový odlučovač (51) opačným postupem sestavíte
5. Vsaděte lamelový odlučovač (51) do nádrže (3) (**obrázek Y**).
 - Přichycovací háček (50) musí zaklapnout na uzávěrkovém ventilu (17).

Takto odeberete a vyčistíte kalový jehlan (**obrázek X**)

Kalový jehlan (53) odeberte jen v případě potřeby. Demontování a sestavení je spojeno s výrazným vynaložením síly.

1. Sáhněte pod kalový jehlan (53) a silným zdvihem tří držáků na dně nádrže uvolněte.
2. Kalový jehlan (53) vyčistěte vodou a měkkým kartáčem.
3. Dno nádrže vymyjte.
4. Kalový jehlan (53) silným tlakem na držáky nasaděte.
 - Zavaknutí do držáků je jasně slyšitelné („cvak“).



Mezi kalovým jehlanem (53) a dnem nádrže je stanoven odstup přibližně 8 mm. Tímto odstupem je možné kalovým čerpadlem vyčerpat nečistotu ze dna nádrže. Při sestavování dbejte na to, aby byl tento odstup zachován. Nepokoušejte se příliš velkou silou tlačit kalový jehlan (53) až na dno nádrže!

11 Súčasti podliehajúce opotrebeniu

Opotrebení	Model	Ident. č.
UVC CWS žiarivka	Filtomatic CWS 7000	56112
	Filtomatic CWS 14000	56237
	Filtomatic CWS 25000	56237
Trubka z kremenného skla	Filtomatic CWS 7000	13312
	Filtomatic CWS 14000	13332
	Filtomatic CWS 25000	13332
Čistící rotor	Filtomatic CWS 7000	12703
	Filtomatic CWS 14000	12705
	Filtomatic CWS 25000	12705
Filtrační patrony	Filtomatic CWS 7000	50901 (1x)
	Filtomatic CWS 14000	50904 (1x)
	Filtomatic CWS 25000	50904 (2x)

12 Uložení / Přezimování

Předtím, než začne mrznout, se musí čistící komponenty kalového čerpadla (14), kontrolní zařízení (15) a předřazený čistič UVC (16) nezmrznuté uložit.

1. Proveďte úplné čištění (viz kapitola **Provádění úplného čištění**) a ověřte, zda nejsou komponenty poškozené.
 - Nádrž (3) a filtrací pěny (49) není nutné uložit nezamrznuté. Předtím vždy nádrž (3) zcela vyčerpejte.
 2. Zakryjte nádrž (3), aby nemohla vniknout žádná voda.
 - Pouze nasazený kryt (1) není dostačující, protože skrz výklenek pro kontrolní zařízení teče do nádrže voda.
- Společnost OASE doporučuje jako pokrytí použít:
- Filtomatic Cap, velikost L, pro Filtomatic 7000 CWS a 14000 CWS (OASE Objedn.č. 50268)
 - Filtomatic Cap, velikost XL, pro Filtomatic 25000 CWS (OASE Objedn.č. 50269)

13 Likvidace

Proveďte likvidaci přístroje podle tuzemských zákonných předpisů.

Predstav

Víta Vás OASE Living Water. S kúpou **Filtomatic CWS** ste urobili dobré rozhodnutie.

Pred prvým použitím prístroja si starostlivo prečítajte návod na použitie a oboznámte sa s prístrojom.

Všetky práce na tomto prístroji a s týmto prístrojom smú byť vykonávané len podľa priloženého návodu.

Bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné pokyny pre správne a bezpečné používanie.

Tento návod na použitie starostlivo uschovajte. Pri zmene vlastníka, prosím odovzdajte ďalej aj návod na použitie.

Obsah

1	Rozsah dodávky	218
2	Prehľad	218
3	Právne ustanovenia	218
	3.1 Použitie v súlade s určeným účelom	218
	3.2 Rozšírené podmienky záruky pre systém OASE ClearWater	218
4	Bezpečnostné pokyny	219
	4.1 Nebezpečenstvo hroziace z kombinácie vody a elektriny	219
	4.2 Elektrická inštalačia podľa predpisov	219
	4.3 Bezpečná prevádzka	219
5	Inštalačia	220
6	Montáž	221
7	Uvedenie do prevádzky	222
8	Obsluha	223
	8.1 Prehľad ovládača	223
	8.2 Nastavenie čerpadla znečistenej vody	224
	8.3 Nastavenie UVC-odkalovača	225
9	Odstránenie porúch	226
10	Čistenie a údržba	227
	10.1 Čistenie vložiek z filtračnej peny	227
	10.2 Demontáž a rozobratie čistiacich prvkov	227
	10.3 Čistenie čerpadla znečistenej vody	228
	10.4 Výmena UVC-lampy v UVC-odkalovači	228
	10.5 Kontrola čistiaceho rotora	229
	10.6 Výmena vložiek filtračnej peny	229
	10.7 Kompletné vyčistenie	230
11	Súčasti podliehajúce opotrebeniu	231
12	Uloženie / Prezimovanie	231
13	Likvidácia	231
	Technické údaje	338
	Symboly na prístroji	342
	Náhradné diely	343

1 Rozsah dodávky

- Otvorte kryt (1) s otočnou rukoväťou (2) aby ste vybrali von montážne časti (Obr. A).

Obr. B	Počet	Popis
3	1	Zásobník FiltoMatic CWS
4	1	Odtok DN 70
5	1	Ploché tesnenie DN 70
6	1	Ploché tesnenie 1 ½"
7	1	Tesniaci krúžok DN 40
8	1	Odtokový násadec DN 40
9	1	Vtokový násad 1 ½"
10	2	Prírubová matica
11	1	Hadicová spona
	1	Návod na použitie
	1	Návod na rýchlu montáž
	1	Záručný zošít
	1	Záručný list čistej vody
	1	List predĺženia záruky 2+1

2 Prehľad

Obr. C	Označenie	Popis pozri kapitolu ...
3	Zásobník	Montáž, čistenie a údržba
4	Odtok DN 70	Montáž
8	Odtok znečistenej vody DN 40	Montáž
9	Vtok 1 ½"	Montáž
12	Indikácia stupňa znečistenia	Čistenie a údržba
13	Držiak peny	Čistenie a údržba
14	Čerpadlo znečistenej vody	Čistenie a údržba
15	Ovládač	Obsluha
16	UVC-odkalovač	Čistenie a údržba
17	Uzavieracie šupátko vtoku	Uvedenie do prevádzky, čistenie a údržba
18	UVC-lampa kontrolného okna	Čistenie a údržba
19	Západkový hák	Čistenie a údržba
20	Plniaci otvor Biokick CWS	Uvedenie do prevádzky

3 Právne ustanovenia

3.1 Použitie v súlade s určeným účelom

FiltoMatic CWS je filtračný systém na mechanické a biologické čistenie záhradných nádrží s teplotou vody od +4 °C do +35 °C. Prístroj je vhodný pre súkromné použitie a smie sa používať výhradne na čistenie záhradných nádrží (jazierok) s násadou rýb alebo bez nej.

3.2 Rozšírené podmienky záruky pre systém OASE ClearWater

Nároky, vyplývajúce zo záruky, voči spol. OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, Nemecko si uplatníte tak, že nám bez dopravného a na vaše riziko poškodenia počas prepravy, pošlete predmetný prístroj alebo jeho časť, spolu s originálnym dokladom o kúpe od odborného predajcu spol. OASE, s týmto záručným listom ako aj s písomným uvedením predmetnej chyby. V prípade chybného čerpadla znečistenej vody, UVC-odkalovača alebo ovládača, sa musia poslať výlučne len jednotlivé chybné prvky (čerpadlo znečistenej vody, UVC-odkalovač, ovládač) a nie kompletný prístroj.

4 Bezpečnostné pokyny

Z tohto zariadenia môžu vychádzať nebezpečenstvá pre osoby a materiálne hodnoty, ak sa zariadenie používa neodborne, príp. v rozpore s účelom použitia alebo ak sa nedodržiavajú bezpečnostné pokyny.

Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, ak s ním pracujú za dohľadu alebo boli zaučené ohľadne bezpečného použitia zariadenia a rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z neho vyplývajú. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú deti vykonávať bez dohľadu.

4.1 Nebezpečenstvo hroziace z kombinácie vody a elektriny

- ▶ Kombinácia vody a elektrickej energie môže pri pripojení v rozpore s predpismi alebo nesprávnej manipulácii viesť k usmrteniu alebo ťažkým poraneniam.
- ▶ Skôr, ako siahnete do vody, vždy odpojte od prívodu napäťa všetky prístroje, ktoré sa nachádzajú vo vode.

4.2 Elektrická inštalácia podľa predpisov

- ▶ V prípade otázok a problémov sa v záujme vlastnej bezpečnosti obráťte na odborníka v obore elektrotechniky.
- ▶ Elektrické inštalácie na záhradných nádržach (rybníčkoch) musia zodpovedať medzinárodným a štátnym predpisom pre zriaďovateľa. Dodržujte najmä normy DIN VDE 0100 a DIN VDE 0702.
- ▶ Porovnajte si elektrické údaje siete, ktorú máte k dispozícii, s typovým štítkom UVC-odkalovača.
- ▶ Prevádzkujte FiltoMatic CWS len pri napojení na zásuvku, inštalovanú podľa predpisov.
- ▶ Nezabudnite, že elektrické napájanie musí byť chránené prúdovým chráničom s menovitým prúdom maximálne 30 mA.
- ▶ Zariadenie FiltoMatic CWS inštalujte tak, aby pre osoby nehrozilo nebezpečenstvo zranenia.
- ▶ Vedenia používajte len v rozvinutom stave.
- ▶ Predlžovacie vedenia musia byť schválené pre vonkajšie používanie a musia vyhovovať norme DIN VDE 0620.
- ▶ Uložte prívodné el. vedenie chránené tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- ▶ Všetky miesta pripojenia udržujte v suchu. Vzniká riziko zásahu elektrickým prúdom.

4.3 Bezpečná prevádzka

- ▶ Zariadenie FiltoMatic CWS prevádzkujte iba vtedy, keď sa vo vode nenachádzajú žiadne osoby.
- ▶ Neprenášajte alebo neťahajte UVC-odkalovač a čerpadlo znečistenej vody z FiltoMatic CWS za pripojené vedenia.
- ▶ Neprevádzkujte prístroje, ak sú pokazené. Ak sú vedenia el. pripojenia chybné, nesmie sa FiltoMatic CWS prevádzkovať. Okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Opravy na vedeniach pripojenia UVC-odkalovača, príp. čerpadla znečistenej vody nie sú možné. Chybné zložky vymenťte. Chybné zložky zlikvidujte odborne.
- ▶ Nikdy neotvorte obalovú skrinku UVC-odkalovača, čerpadla znečistenej vody, ovládania alebo jeho príslušných častí, ak na to nie je výslovne poukázané v tomto návode na použitie.
- ▶ Používajte len originálne náhradné diely príslušenstvo.
- ▶ Nefiltrujte nikdy iné kvapaliny než vodu!
- ▶ Žiarenie UVC-lampy je nebezpečné pre oči a pokožku aj v nízkych dávkach. Nikdy neprevádzkujte UVC-lampu v chybnej obalovej skrinke alebo mimo obalovej skrinky.
- ▶ UVC-lampu nikdy neprevádzkujte bez čistiaceho rotora, napäťko tento pôsobí aj ako ochrana zraku.
- ▶ Prepätie v sieti môže viesť k prevádzkovým poruchám prístroja. Informácie k tomu nájdete v kapitole "Odstraňovanie porúch".

5 Inštalácia

Aby ste mohli prístroj Filto Matic CWS od začiatku používať temer bez údržby, mali by ste najprv dôkladne vyčistiť záhradnú vodnú nádrž. Na takéto čistenie doporučuje spol. OASE použiť odsávač rybničného bahna Pondovac. Ak sa FiltoMatic CWS použije do novovybudovanej záhradnej nádrže, môže sa spravidla od takého čistenia vodnej nádrže upustiť.

Osadenie FiltoMatic CWS (Obr. D, E)

Naplánujte si osadenie FiltoMatic CWS. Starostlivým naplánovaním a zohľadnením podmienok prostredia dosiahnete optimálne podmienky prevádzky pre FiltoMatic CWS. Nasledujúce body slúžia ako pomôcka pre Vaše plánovanie.

- ▶ Optimálna recirkulácia vody z FiltoMatic CWS do záhradnej nádrže bude zaručená cez tok potoka. Tak sa prefiltrovaná voda z vodnej nádrže obohatí kyslíkom, skôr ako pritečie späť do vodnej nádrže. Ak miestne pomery nedovoľujú výstavbu toku potoka, musí sa patrične predísť výpust s rúrou DN 70, aby prefiltrovaná voda z nádrže tiekla späť do nádrže. Montáž rúry DN 70 je popísaná v kapitole **Montáž**.
- ▶ FiltoMatic CWS sa bezpodmienečne musí vyrovnať vodorovne, aby sa pri pretečení zabránilo úplnému vyprázdnaniu záhradnej nádrže. Na vyrovnanie použite vodováhu.
- ▶ Zohľadnite veľký objem FiltoMatic CWS a z toho vyplývajúcu hmotnosť v stave naplnenia. Zvoľte si vhodný podklad, príp. vhodnú základovú dosku v základovej jame, aby ste zabránili neskoršiemu sadaniu prístroja FiltoMatic CWS.
- ▶ Naplánujte si dostatočný priestor, aby ste mohli prevádzkať čistiace a údržbárske práce.
- ▶ Vykopte dostatočne nadimenzovanú jamu pre uloženie FiltoMatic CWS (**Obr. D**). Pritom dbajte, aby sa FiltoMatic CWS dal zahrabáť až po horný odber (**Obr. E, výška c**). Pri rozmeroch výkopu sa orientujte podľa nasledujúcej tabuľky:

Model	a	b	c (+ výška základovej dosky)
FiltoMatic CWS 7000	cca 50 cm	cca 50 cm	cca 30 cm
FiltoMatic CWS 14000	cca 50 cm	cca 50 cm	cca 50 cm
FiltoMatic CWS 25000	cca 50 cm	cca 70 cm	cca 50 cm

- ▶ Pred zasypaním výkopu naplňte zásobník (**3**) s vodou, aby nedošlo k jeho stlačeniu.
- ▶ Koniec rúry DN 40 pre odvádzanie znečistenej vody umiestnite v takej vzdialenosťi od vodnej nádrže, aby znečistená voda nemohla stekáť späť do záhradnej vodnej nádrže.

6 Montáž

Montáž FiltoMatic CWS

Prístroj FiltoMatic CWS sa dodáva predbežne zmontovaný. Musíte len namontovať odtok a pripojenia pre vtok a odvod znečistenej vody.



Násadec výpustu (8) znečistenej vody je priehľadný. Tým sa pri neskoršom čistení indikuje stupeň znečistenia odvádzanej vody. Ak sa z výpustu znečistenej vody odvádzza viditeľne čistá voda, môže sa proces odčerpávania zastaviť. Čistenie je ukončené.

Montáž odtoku (Obr. F)

1. Uložte ploché tesnenie (5) na výpustnú skrutku (25), vopred namontovanú na skrinke prístroja.
2. Naskrutkujte odtok (4) na výpustnú skrutku (25).
3. Príp. pre predĺženie pripojte rúru DN 70 (26) na odtok (4), aby mohla prefiltrovaná voda prúdiť späť do záhradnej nádrže. Rúra DN 70-Rohr musí mať spád min. 1,5 %.
OASE doporučuje ako predĺženie pre odtok použiť:
 - rúru DN 70, 480 mm, čierna (OASE-objedn. č. 55034)
 - rúrové koleno DN 70, 45°, čierne (OASE-objedn. č. 55044)
 - rúrové koleno DN 70, 87°, čierne (OASE-objedn. č. 55045)
 - rúrovú tvarovku DN 70, T, čiernu (OASE-objedn. č. 55046)

Montáž vtoku (Obr. F)

1. Zastrčte vtokový násadec (9) a ploché tesnenie (6) do prírubovej matice (10) a priskrutkujte ho pevne na závit (21) uzavieracieho šupátka.
2. Nasuňte hadicovú spojku (11) na hadicu (24), prichádzajúcu od čerpadla Aquamax. Nastrčte hadica na vtokový násadec (9) a zafixujte ju hadicovou sponou.
OASE doporučuje ako hadicu použiť: špirálová hadica, zelená (OASE-objedn. č. 52981)



Pred montážou uložte na dve minúty koniec hadice do horúcej vody, aby sa hadica dala ľahšie nasunúť na vtokový násadec (9).

Montáž odtoku znečistenej vody (Obr. F)

1. Tesniaci krúžok (7) namontujte na výtokový násadec (8) a zastrčte ho do prírubovej matice (10). Potom ho pevne prikrúťte na závit vopred zmontovaného výtoku znečistenej vody (22).
2. Nastrčte rúru DN 40 (23) na výtokový násadec (8). Koniec rúry DN 40 uložte až na mieste, kde môže znečistená voda vsakovať. Rúra DN 40 musí mať spád 1,5 % ... 2 %.
OASE doporučuje ako predĺženie pre odtok znečistenej vody použiť:
 - rúru DN 40, 480 mm, čierna (OASE-objedn. č. 50307)
 - rúrové koleno DN 40, 45°, čierne (OASE-objedn. č. 50308)

7 Uvedenie do prevádzky



Pozor! Citlivé elektrické súčiastky.

Možné následky: Dôjde ku zničeniu prístroja.

Ochranné opatrenie:

- ▶ Nepripájajte prístroj k zdroju prúdu s regulovateľnou intenzitou napájania.
- ▶ Neprevádzkujte prístroj na časovom spínači.



Pozor! Nebezpečné elektrické napätie.

Možné následky: Smrť alebo ťažké zranenia.

Ochranné opatrenia: Skôr než siahnete do vody a pred prácou na prístroji vytiahnite sieťovú elektrickú zástrčku (**Obr. G**) zo zásuvky.

Dodržujte bezpečnostné pokyny!

FiltoMatic CWS sa automaticky zapne, keď sa vytvorí spojenie k elektrickej sieti.

Zapojenie (Obr. G): Zastrčte sieťovú zástrčku (**27**) do zásuvky.

Odpojenie (Obr. G): Vytiahnite sieťovú zástrčku (**27**) zo zásuvky.

Naplnenie zásobníka s vodou (Obr. C)

- ▶ Pred uvedením FiltoMatic CWS do prevádzky zapojte čerpadlo Aquamax. Zásobník (**3**) sa naplní vodou.



Pre naplnenie zásobníka sa musí otvoriť uzavieracie šupátko (**17**). K tomu stlačte uzavieracie šupátko (**17**) nadol až na doraz.

Ak hladina vody v zásobníku (**3**) dosiahne výtok (**4**), odteká prefiltrovaná voda cez výtok (**4**) späť do záhradnej vodnej nádrže.

Pre ďalšie nastavenia FiltoMatic CWS si prečítajte nasledujúcu kapitolu **Obsluha**.


Naplnenie biologického štartéru filtra (Obr. C)

Pre rýchle nasadenie populácií baktérií sa doporučuje OASE-štartér filtra Biokick CWS (OASE-objedn. č. 50295). Mikroorganizmy sa usadia vo filtračnom systéme a odstraňovaním prebytočných živín sa postarajú o lepšiu kvalitu vody v záhradnej nádrži.

- ▶ Do plniaceho otvoru (**20**) naplňte množstvo Biokick CWS, potrebné pre daný objem záhradnej nádrže.

8 Obsluha

8.1 Prehľad ovládača

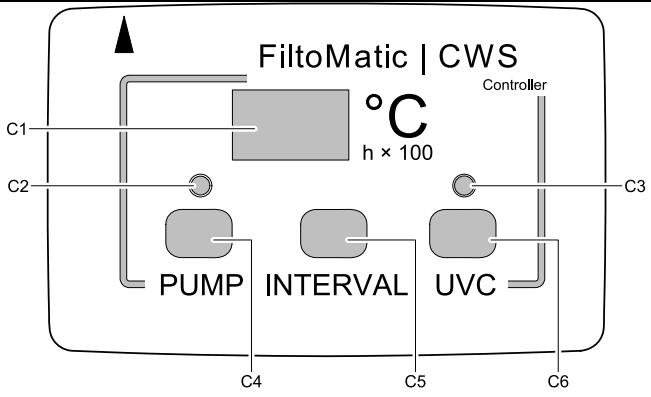

FiltoMatic | CWS

Controller

Display: $^{\circ}\text{C}$
 $\text{h} \times 100$

Buttons:

- C1: Kontrolka funkcie čerpadla znečistenej vody
- C2: Tlačidlo pre manuálnu prevádzku čerpadla znečistenej vody
- C3: Kontrolka pre funkciu UVC
- C4: Tlačidlo na nastavenie čistiaceho programu pre čerpadlo znečistenej vody
- C5: Tlačidlo na nastavenie prevádzkového programu pre UVC-odkalovač
- C6: Tlačidlo na nastavenie čistiaceho programu pre UVC-odkalovač

Indikácie na ovládači

Displej (C1) ukazuje

- štandardne teplotu vody.
- 2 sekundy po poslednom stlačení tlačidla opäť automaticky teplotu vody.
- pri príslušnej voľbe čistiace programy.
- pri stlačení niektorého tlačidla uložené nastavenia.
- zostávajúcu dobu životnosti ($\text{h} \times 100$) UVC-lampy.

Hlásenia na displeji (C1)

- "LA" bliká v 8-s-rytme 1x: UVC-lampa má za sebou už 7500 prevádzkových hodín a zostáva ešte 500 prevádzkových hodín.
- "LA" bliká v 8-s-rytme 2x: UVC-lampa má za sebou už 8000 prevádzkových hodín a mala by sa vymeniť.
- "PS" sa rozsvieti v 4-s-rytme: Čerpadlo znečistenej vody dosiahlo max. dobu chodu a na 1,5 hodiny sa zablokovalo.

Kontrolka pre čerpadlo znečistenej vody (C2)

- Kontrolka bliká zelenou farbou: čiastočné vyprázdnenie nádrže.
- Kontrolka svieti zelenou farbou: kompletné vyprázdnenie nádrže.
- Kontrolka svieti červenou farbou: čerpadlo je zablokované.
- Kontrolka sa vypne: čerpadlo nie je aktívne.

Kontrolka pre UVC-odkalovač (C3)

- Kontrolka svieti modrou farbou: UVC-odkalovač je zapnutý.
- Kontrolka bliká v 8-s-rytme modrou farbou: UVC-odkalovač sa nachádza v prevádzkovom programe Automatika (AU).
- Kontrolka sa vypne: UVC-odkalovač je vypnutej.

Upozornenie:
Integrovaný teplomer stále meria teplotu vody a tým základnú veličinu pre prevádzkové programy.
Silikónový kryt chráni ovládač pred znečistením a neovplyvňuje ani odčítavanie displeja, ani funkčnosť tlačidiel. Ovládač je vodotesný a môže sa prevádzkovať aj bez silikónového krytu.

8.2 Nastavenie čerpadla znečistenej vody

Na stupeň znečistenia vody záhradnej nádrže má okrem teploty vody podstatný vplyv zarybnenie nádrže. Čerpadlo znečistenej vody odčerpáva nečistotu z dno zásobníka v intervaloch. Rôznymi čistiacimi programami sa dá interval odčerpania znečistenej vody individuálne prispôsobiť na stupeň znečistenia. Čistenie trvá cca 9 s. Čistiaci cyklus spotrebuje cca 4 litre vody. Tabuľka ukazuje voľbu možnosti čistiacich programov. Čistiaci program **INTERVAL 1** obsahuje najviac čistiacich intervalov, program **INTERVAL 4** najmenej. Zvolte si program, ktorý je pre stupeň znečistenia vody v záhradnej nádrži najvhodnejší. V stave pri dodaní je prednastavený čistiaci program **INTERVAL 2**.

Teplota vody	Čistiace programy čerpadla znečistenej vody				
	+ Intervaly				- Intervaly
	INTERVAL 1	INTERVAL 2	INTERVAL 3	INTERVAL 4	VYP.
< 5 °C	vyp.	vyp.	vyp.	vyp.	vyp.
< 8 °C	1 × za deň	každé 2 dni	každé 3 dni	každé 3 dni	vyp.
8 °C - 14 °C	2 × za deň	1 × za deň	každé 2 dni	každé 3 dni	vyp.
15 °C - 21 °C	4 × za deň	2 × za deň	1 × za deň	každé 2 dni	vyp.
≥ 22 °C	8 × za deň	4 × za deň	2 × za deň	1 × za deň	vyp.



Pri teplotách vody <0 °C a >35 °C sú čistiace programy neaktívne. Čerpadlo sa dá inicovať len ručne. Pre úplné odčerpanie sa musí trvale podržať stlačené tlačidlo PUMP (C4).

Nastavenie čistiaceho programu pre čerpadlo znečistenej vody

1. Stlačte tlačidlo INTERVAL (C5) . Čistiaci program **INTERVAL 2** sa zobrazí na displeji (C1).
2. Tak často stláčajte tlačidlo INTERVAL (C5) , až sa zobrazí želaný čistiaci program.
3. Pustite tlačidlo INTERVAL (C5), keď sa zobrazí želaný čistiaci program.
 - Nastavenie je uložené, keď sa po cca 2 sekundách na displeji (C1) zobrazí teplota vody.

Manuálne odčerpanie znečistenej vody

Znečistená voda sa dá hockedy odčerpať aj manuálne.

- Stlačte tlačidlo PUMP (C4)
 - Kontrolka (C2) bliká zelenou farbou. Znečistená voda sa začne ihneď odčerpávať.
- Ked' stlačíte tlačidlo PUMP (C4) na dlhšie ako 10 sekúnd, začne sa úplné vyprázdenie zásobníka. Zelená kontrolka (C2) svieti. Čerpadlo znečistenej vody beží max. 4 minúty. Vyprázdnenie môžete zastaviť, keď jedenkrát stlačíte tlačidlo PUMP (C4).
- Aby sa zabránilo prehriatiu musí sa max. doba chodu čerpadla znečistenej vody obmedziť na 12 minút za 1,5 hodiny. Pri silnom znečistení môže byť doba chodu čerpadla obmedzená aj na 8 minút. Po dosiahnutí max. doby chodu sa čerpadlo už viac nedá ručne inicovať. Na displeji sa ukáže "PS". Po uplynutí 1,5 hodiny je čerpadlo znečistenej vody opäť pripravené na prevádzku.

8.3 Nastavenie UVC-odkalovača

Stupeň znečistenia vody v záhradnej nádrži vytváraním rias je podstatne určený teplotou vody. UVC-odkalovač s UV svetlom odstraňuje zelené a plávajúce riasy v prevádzke pod hladinou a je tak dôležitou súčasťou čistenia vody záhradnej nádrže. V závislosti od teploty vody sa s prevádzkovým programom **AU** v intervaloch zapína a vypína UVC-lampa UVC-odkalovača a tým sa individuálne prispôsobí na stupeň znečistenia. Nasledujúca tabuľka uvádza prevádzkový program **AU** (Automatika) UVC-odkalovača a prevádzkové stavy **ON** (Zap.) a **OF** (Vyp.).

Teplota vody	Prevádzkové programy UVC-odkalovača			
	AU		ON	VYP.
	UVC-lampa je zapnutá	UVC-lampa je vypnuta	UVC-lampa je permanentne zapnutá	UVC-lampa je permanentne vypnuta
< 8 °C	8 h	16 h		
8 °C - 14 °C	48 h	24 h		
15 °C - 21 °C	72 h	24 h		
≥ 22 °C	96 h	24 h		

i V stave pri dodaní je prednastavený prevádzkový program **AU**.

- ▶ Pri zapojení do siete sa spustí prevádzkový program **AU** s intervalom vypnutia. UVC-lampa nesveti. Ak pri uvedení do prevádzky použijete Biokick CWS, budú tým baktériové kultúry v Biokick CWS chránené.
- ▶ Ak sa manuálne iniciajue prevádzkový program **AU**, spustí sa UVC-odkalovač s intervalom zapnutia.

Nastavenie prevádzkového programu pre UVC-odkalovač

1. Stlačte tlačidlo UVC (**C6**). Prevádzkový program **AU** sa zobrazí na displeji (**C1**).
2. Tak často stláčajte tlačidlo UVC (**C6**), až sa zobrazí želaný prevádzkový program.
3. Pustite tlačidlo UVC (**C6**), keď sa zobrazí želaný prevádzkový program.
 - Nastavenie je uložené, keď sa po cca 2 sekundách na displeji (**C1**) zobrazí teplota vody.

Opýtanie počítadla prevádzkových hodín UVC-odkalovača

Doba životnosti UVC-lampy pre UVC-odkalovač je cca 8000 hodín. Integrované počítadlo prevádzkových hodín odpočítava z tejto hodnoty podľa princípu countdown.

- ▶ Podržte tlačidlo UVC (**C6**) 5 sekúnd stlačené. Na displeji (**C1**) sa zobrazí číslo.
 - Vynásobte toto číslo 100, aby ste zistili zostávajúci počet prevádzkových hodín.
 - Príklad: zobrazená hodnota '45' × 100 = 4500 zostávajúcich prevádzkových hodín.

Vynulovanie počítadla prevádzkových hodín UVC-odkalovača

Po výmene UVC-lampy musíte počítadlo prevádzkových hodín vynulovať.

1. Podržte tlačidlo UVC (**C6**) 12 sekúnd stlačené!
 - Po 5 sekundách sa zobrazí zostávajúca doba životnosti na displeji (**C1**). Následne bude blikať indikácia. Ak sa na displeji (**C1**) zobrazí teplota vody, je počítadlo prevádzkových hodín vynulované späť na 8000 hodín.
2. Pustite tlačidlo UVC (**C6**).

9 Odstránenie porúch

Porucha	Príčina	Odstránenie
Ovládač nezapína prístroj	Chýba sieťové napätie	Skontrolujte sieťové napätie Skontrolujte prívodné vedenia
	Ovládač je nesprávne osadený na UVC-odkalovači	Skontrolujte osadenie ovládača
Z odtoku DN 70 neteče žiadna voda späť do záhradnej nádrže	Čerpadlo Aquamax nie je zapojené Pri otvorenom kryte je uzavieracie šupátko zatvorené	Zapojte čerpadlo Aquamax Otverte uzavieracie šupátko
Čerpadlo znečistenej vody sa nazapína	Rotor čerpadla blokuje	Vyčistite rotor čerpadla
	Zásobník je už prázdny	Naplňte zásobník
	Zásobník je čiastočne vyprázdnenny, čerpadlo znečistenej vody nemôže nasávať	Naplňte zásobník
	Pri teplotách vody <0 °C a >35 °C sú čistiace programy neaktívne	Čerpadlo znečistenej vody sa dá iniciovať už len ručne. - Pre kompletné odčerpanie nádrže držte trvalo stlačené tlačidlo ČERP.
	Čerpadlo znečistenej vody dosiahlo max. dobu chodu. Na displeji sa ukáže "PS".	Vyčkajte 1,5 hodiny. Potom je čerpadlo znečistenej vody opäť pripravené na prevádzku
UVC-lampa sa nezapína	UVC-lampa je chybná Z dôvodu prepäťia vsieti sa vyplo poistné zariadenie v UVC-odkalovači	Vymeňte UVC-lampu Vypnite sieťové napätie a znova ho zapnite, aby ste opäť zapli poistné zariadenie - V kontrolnom okne pozrite, či UVC-lampa svieti (modré svetlo) - Kvôli kontrole príp. tlačidlom UVC zapnite UVC-lampu (prevádzkový stav ON)

10 Čistenie a údržba



Pozor! Nebezpečné elektrické napätie!

Možné následky: Smrť alebo ťažké zranenia.

Ochranné opatrenia:

- ▶ Skôr než siahnete do vody, vypnite všetky zariadenia, ktoré sa vo vode nachádzajú.
- ▶ Pred prácami na prístroji vypnite najprv sieťové napätie.

10.1 Čistenie vložiek z filtračnej peny

Intervaly čistenia závisia od stupňa znečistenia filtračnej peny. Zvýšený stav vody v indikácii stupňa znečistenia (**Obr. C, 12**) vo vnútornom kryte signalizuje, že klesá čistiaci výkon vložiek filtračnej peny. Vycistenie je potrebné od stupňa znečistenia 75 % alebo najneskôr pri pretečení.

Takto vyčistíte vložky z filtračnej peny (Obrázok H, I, J)

1. Otvorte kryt (**1**) s otočnou rukoväťou (**2**) a z nádrže (**3**) ho odoberte.
2. Zavorte uzavieracie šupátko (**17**) vytiahnutím smerom nahor.
 - Do zásobníka prestane pritekať voda z záhradnej nádrže.
 - Upozornenie: Pri zatvorení uzavieracieho šupátka (**17**) strieka voda z hrdiel pre nasávanie vzduchu.
3. Držiak penovej vložky (**13**) viackrát vytiahnite hore.
 - Filtračné peny sa stlačia. Znečistenia sa vymyjú.
4. Stlačte tlačidlo ČERP (**C4**) na ovládači (**15**) na dlhšie ako 10 sekúnd.
 - Kontrolka (**C2**) svieti zelenou farbou. Znečistená voda v zásobníku sa úplne odčerpá.
5. Otvorte uzavieracie šupátko (**17**) stlačením smerom nadol.
 - Zásobník sa opäť naplní vodou zo záhradnej nádrže.



Pri silnom znečistení filtračnej peny zopakujte proces čistenia.

10.2 Demontáž a rozobratie čistiacich prvkov

Pre čistenie a údržbu čistiacich prvkov čerpadla znečistenej vody (**14**) a UVC-odkalovača (**16**) je potrebné, tieto demontovať zo zásobníka. Ovládač (**15**) je nastrčený na UVC-odkalovač. Čistiace prvky nie sú pevne spojené s vnútorným krytom (**47**), ale sú uložené vo vedeniach vnútorného krytu (**47**), príp. uzavieracieho šupátka (**17**).

Takto odoberiete čistiacie prvky (Obr. K)

1. Otvorte kryt (**1**) s otočnou rukoväťou (**2**) a zo zásobníka (**3**) ho odoberte (**Obr. H**).
2. Zavorte uzavieracie šupátko (**17**) vytiahnutím smerom nahor.
 - Do zásobníka prestane pritekať voda z záhradnej nádrže.
 - Upozornenie: Pri zatvorení uzavieracieho šupátka strieka voda z hrdiel pre nasávanie vzduchu.
3. Čistiace prvky čerpadla znečistenej vody (**14**) a UVC-odkalovača (**16**) vypáčte ako jednotku von z vnútorného krytu (**47**).

Takto oddelite čistiacie prvky a ovládač od seba (Obr. L)

1. Západkový hák (**30**) na UVC-odkalovači (**16**) pridržte stlačený.
2. S použitím sily stiahnite ovládač (**15**) z UVC-odkalovača.
3. Pripojovací kábel (**28**) čerpadla znečistenej vody s použitím sily stiahnite z ovládača (**15**).
4. Nasadte ochranné silikónové kryty na otvorené zásuvky.
5. Namontujte čistiace prvky a ovládač v opačnom poradí (**Obr. M**).
 - Pri montáži ovládača a UVC-odkalovača dbajte, aby šípky na obidvoch prvkoch ukazovali vzájomne na seba.



Pri montáži skontrolujte uloženie tesniacich krúžkov (**29**) na miestach pripojenia ovládača a UVC-odkalovača! V prípade potreby tesniace krúžky (**29**) vycistite. Ak tesniace krúžky chybajú alebo nie sú správne uložené, budú elektrické kontakty korodovať. Súčiastky sa neopraviteľne poškodia!

10.3 Čistenie čerpadla znečistenej vody

Čistenie čerpadla znečistenej vody je potrebné, keď je rotor motora čerpadla (33) silno znečistený alebo zablokovaný. To sa môže stať z dôvodu výskytu väčších častíc nečistoty, ako sú napr. kamene. Ak je čerpadlo znečistenej vody silno znečistené alebo zablokované, kontrolka (C2) na ovládači (15) červenou farbou.

Takto vyčistíte čerpadlo znečistenej vody (Obrázok N)

1. Otočte skrinku motora (33), až bude symbol so "zámok otvorený" ukazovať na šípku na hornej rúre (31).
2. Odoberte skrinku motora (33) a vyčistite ju.
3. Namontujte v opačnom poradí.
 - Dôležité: Skrinka motora (33) je aretovaná až keď symbol "zámok zatvorený" ukazuje na šípku na hornej rúre (31) (Obr. N).
4. Jedenkrát stlačte tlačidlo PUMP (C4).
 - Kontrolka (C2) prejde z červenej do zelenej farby. Čerpadlo znečistenej vody (14) sa spustí. V opačnom prípade čerpadlo znečistenej vody (14) nenaskočí z dôvodu poruchy. K tomu pozri kapitolu **Odstraňovanie porúch**.
5. V prípade potreby vyčistite prepad na hornej rúre (31). Za tým účelom otvorte kryt rúry znečistenej vody (32).

10.4 Výmena UVC-lampy v UVC-odkalovači



Pozor! Nebezpečné ultrafialové žiarenie.

Možné následky: Ťažké poranenia zraku a pokožky.

Ochranné opatrenia: Prístroj zapínajte len s namontovanou skrinkou.



Chybná UVC-lampa sa na ovládači (15) neindikuje. Skontrolujte funkciu UVC-lampy, keď budete v pravidelných intervaloch pozeráť cez kontrolné okno (18) (Obr. O).

UVC-lampa má obmedzenú dobu životnosti a po jej uplynutia sa musí vymeniť (pozri aj kapitolu **Opýtanie počítadla prevádzkových hodín UVC-odkalovača**).

1. Otočte vodnú skrinku (35), až bude symbol so "zámok otvorený" ukazovať na šípku na hornej časti UVC (34) (Obr. O).
2. Vodnú skrinku (35) odťahnite (Obr. O).
3. Čistiaci rotor (37) odťahnite (45) od rúry z kremičitého skla (Obr. P).
4. Uvoľnite skrutku (40) na prírubovej matici (39) a prírubovú maticu (39) odskrutkujte (Obr. Q).
5. Rúru z kremičitého skla (45) s tesniacim krúžkom (46) stiahnite otáčavým pohybom (Obr. R).
6. UVC-lampu (44) odťahnite (Obr. R).
7. Vytiahnite UVC-lampu (43) z jej uloženia na hornej časti UVC (34) a vymeňte ju (Obr. R).
8. UVC-odkalovač poskladajte v opačnom poradí pracovných krovok.
 - Dôležité: Vodná skrinka (35) je zatvorená, až keď symbol "zámok zatvorený" ukazuje na šípku na hornej časti UVC (34) (Obr. O).



- ▶ Pri montáži dbajte, aby doraz (41) prírubovej matice (39) doliehal na doraz (42) na hornej časti UVC (34). Až potom sa môže skrutka (40) naskrutkovať (Obr. Q).
- ▶ Tesniaci krúžok (36) na uzávere vodnej skrinky (35) je pevne napnutý. Odoberte tesniaci krúžok (36) len vtedy, ak ho treba vymeniť, napr. keď je porózny (Obr. O).
- ▶ V rúre z kremičitého skla (45) dochádza k orosovaniu. Tomuto orosovaniu sa nedá zabrániť a nemá žiadny vplyv na funkciu a bezpečnosť prístroja.
- ▶ Rúra z kremičitého skla (45) sa môže v priebehu času doškriabať alebo sa stane nepriehľadnou. V takom prípade už viac nie je daný dostatočný čistiaci výkon UVC-lampy (43). Rúra z kremičitého skla (45) sa musí vymeniť.

10.5 Kontrola čistiaceho rotora

Čistiaci rotor (37) čistí rúru z kremičitého skla (45). Poháňaný je prúdením vody vo vodnej skrinke (Obr. P). Sústavný rotačný pohyb čistiaceho rotora (37) vedie po dlhšom čase k opotrebovaniu ložiskového puzdra (38). Čistiaci rotor (37) sa potom musí vymeniť (Obr. P).

1. Otočte vodnú skrinku (35), až bude symbol so "zámok otvorený" ukazovať na šípku na hornej časti UVC (34) (Obr. O).
2. Vodnú skrinku (35) odtiahnite (Obr. O).
3. Skontrolujte hranicu opotrebovania ložiskového puzdra (38).
 - Ak je ložiskové puzdro (38) opotrebované až na 0 mm, musí sa čistiaci rotor (37) vymeniť (Obr. P).
4. UVC-odkalovač poskladajte v opačnom poradí pracovných krokov.
 - Dôležité: Vodná skrinka (35) je zatvorená, až keď symbol "zámok zatvorený" ukazuje na šípku na hornej časti UVC (34) (Obr. O).

10.6 Výmena vložiek filtračnej peny

Vložky filtračnej peny (49) by sa mali vymeniť raz ročne.

Vložky filtračnej peny vymeníte nasledovne:

1. Otvorte kryt (1) s otočnou rukoväťou (2) a zo zásobníka (3) ho odoberte (Obr. H).
2. Zavorte uzavieracie šupátko (17) vytiahnutím smerom nahor (Obr. S).
 - Do zásobníka prestane pritekať voda z záhradnej nádrže.
 - **Upozornenie:** Pri zatvorení uzavieracieho šupátka (17) strieka voda z hrdla pre nasávanie vzduchu.
3. Viackrát vytiahnite hore držiak peny (13) vo vnútornom kryte (47). Voda vo filtračnej pene (49) sa vytlačí von (Obr. I).
4. Stlačte tlačidlo PUMP (C4) na ovládači (15) na dlhšie ako 10 sekúnd (Obr. J).
 - Kontrolka (C2) svieti zelenou farbou. Znečistená voda v zásobníku sa odčerpá.
5. Čistiace prvky čerpadla znečistenej vody (14) a UVC-odkalovača (16) vydvihnite von z vnútorného krytu (47) (Obr. K).
6. Uvoľnite modré západkové háky (19) na obidvoch stranách a vnútorný kryt (47) s držiakmi peny (13) vyberte von zo zásobníka (Obr. S).
7. Zľahka povytiahnite držiaky peny (13), obidva modré západkové háky (48) na držiakoch peny (13) stlačte do seba a smerom nadol ich vysuňte von z vnútorného krytu (47) (Obr. T).
8. Zatlačte štyri čierne západkové háky (54) na hornej časti peny a vyberte von držiaky peny (13) spolu s filtračnou vložkou (49) smerom nadol (Obr. T).
 - **Upozornenie:** Postupne stlačte do seba obidva protiľahlé západkové háky (54) a vysuňte ich von z vnútorného krytu (47) smerom nadol.
9. Odtiahnite použitú filtračnú vložku (49) a spodnú časť peny (55) z držiakov peny (13) (Obr. U).
 - Filtračnú vložku odborne zlikvidujte.
10. Najprv nastrčte novú spodnú časť peny (55), potom novú filtračnú vložku (49) na držiak peny (13) (Obr. U).
 - Dbajte, aby bola filtračná vložka (49) uložená lícujúco presne v spodnej časti peny (55).
11. Vložte držiaky peny (13) s novou filtračnou vložkou (49) zospodu do vnútorného krytu. Prítom vytiahnite držiak peny nahor natol'ko, aby obidva modré západkové háky (48) a štyri čierne západkové háky (54) zapadli do vnútorného krytu (Obr. T).
 - **Dôležité:** Len keď sú všetky štyri čierne západkové háky (54) zapadnuté, je zaručené bezchybné uloženie filtračnej vložky (49).

10.7 Kompletné vyčistenie

Lahké plávajúce časticie sa mechanicky zachytia na filtroch a príp. sa biologicky odbúrajú. Dispergované časticie, ktoré sú ľahšie ako voda, sa usadzujú na dne zásobníka a znečistňujú ho. Raz za rok prevedťte kompletné vyčistenie, prednostne počas prípravy FiltoMatic CWS na zimné obdobie.

Úplné vyprázdenie zásobníka

Úplné vyprázdenie zásobníka trvá max. 4 minúty.

1. Vypnite čerpadlo Aquamax.
2. Otvorte kryt (1) s otočnou rukoväťou (2) a odoberte ho zo zásobníka (3) (Obr. H).
3. Trikrát potiahnite držiak peny (13) smerom nahor (Obr. J).
 - Filtračné peny sa stlačia. Znečistenia sa vymyjú.
4. Stlačte tlačidlo PUMP (C4) na dlhšie ako 10 sekúnd.
 - Kontrolka (C2) svieti zelenou farbou. Zásobník sa vyprázdní.
 - Vyprázdenie môžete zastaviť, keď jedenkrát stlačíte tlačidlo PUMP (C4). Zásobník je úplne vyprázdený, keď sa vypne čerpadlo znečistenej vody a cez priehľadný odtokový násadec (6) už viac neodteká voda.

Vyčistenie prístroja

K tomu sa musí demontovať lamelový odlučovač (51) a vybrať von pyramída nečistoty (52). K tomu musíte zásobník úplne vyprázdiť a vybrať von vnútorný kryt (47). K tomu si prečítajte predchádzajúce kapitoly.

Ako demontujete a vyčistíte lamelový odlučovač

1. Stlačte západkový hák (50) smerom nadol a vyberte lamelový odlučovač (51) von z vedenia na zásobníku (3) smerom nahor (Obr. V).
2. Zatlačte západkový hák (52) hore na lamelovom odlučovači (51) a roztvorte obidve časti lamelového odlučovača (51) (Obr. W).
3. Vyčistite obidve časti s vodou a mäkkou kefou.
4. Namontujte lamelový odlučovač (51) v opačnom poradí pracovných krovov
5. Vložte lamelový odlučovač (51) do zásobníka (3) (Obr. Y).
 - Západkový hák (50) musí zapadnúť na uzavieracom šupátku (17).

Pyramídu nečistoty vyberiete a vyčistíte nasledovne (Obr. X)

Pyramídu nečistoty (53) vyberte von len v prípade potreby. Demontáž a montáž je spojená s vynaložením značnej sily.

1. Siahnite pod pyramídu nečistoty (53) a silným ľahaním smerom nahor ju uvoľnite z troch držiakov na dne zásobníka.
2. Vyčistite pyramídu nečistoty s (53) vodou a mäkkou kefou.
3. Vyumývajte dno zásobníka.
4. Silným pritlačením nasadte pyramídu nečistoty (53) na držiaky.
 - Zapadnutie do držiakov budete zreteľne počuť ("klik").



Medzi pyramídou nečistoty (53) a dnom zásobníka musí zostať medzera cca 8 mm. Cez túto medzera môže čerpadlo znečistenej vody odčerpávať nečistoty z dna zásobníka. Pri montáži dbajte, aby bola táto medzera dodržaná. Nepokúšajte sa príliš veľkou silou zatlačiť pyramídu nečistoty (53) až na dno zásobníka!

11 Súčasti podliehajúce opotrebeniu

Opotrebovateľný diel	Model	Ident. č.
UVC-lampa	Filtomatic CWS 7000	56112
	Filtomatic CWS 14000	56237
	Filtomatic CWS 25000	56237
Rúra z kremičitého skla	Filtomatic CWS 7000	13312
	Filtomatic CWS 14000	13332
	Filtomatic CWS 25000	13332
Čistiaci rotor	Filtomatic CWS 7000	12703
	Filtomatic CWS 14000	12705
	Filtomatic CWS 25000	12705
Filtračné vložky	Filtomatic CWS 7000	50901 (1x)
	Filtomatic CWS 14000	50904 (1x)
	Filtomatic CWS 25000	50904 (2x)

12 Uloženie / Prezimovanie

Pred začiatkom obdobia mrazov sa musia čistiace prvky čerpadla znečistenej vody (14), ovládač (15) a UVC-odkalovač (16) uskladniť v nemrznúcom prostredí.

- Prevedte kompletné vyčistenie (pozri kapitolu **Prevedenie kompletného vyčistenia**) a skontrolujte súčiastky na poškodenie.
 - Zásobník (3) a filtračné peny (49) netreba uskladniť v nemrznúcom prostredí. Avšak predtým čerpadlom úplne vyprázdnite zásobník (3).
- Zakryte zásobník (3) tak, aby do neho nemohla vniknúť žiadna voda.
 - Nasadený kryt (1) nepostačuje, lebo cez otvory pre ovládač tečie do zásobníka voda.
OASE doporučuje prekrytie:
 - Filtomatic Cap, veľkosť L, pre Filtomatic 7000 CWS a 14000 CWS (OASE-objedn. č. 50268)
 - Filtomatic Cap, veľkosť XL, pre Filtomatic 25000 CWS (OASE-objedn. č. 50269)

13 Likvidácia

Prístroj zlikvidujte podľa národných zákonných nariadení.

Uvod

Dobrodošli pri podjetju OASE Living Water. Z nakupom tega izdelka **FiltoMatic CWS** ste dobro izbrali. Pred prvo uporabo natančno preberite navodila za uporabo naprave in dobro spoznajte napravo. Vsa dela na in z tem aparatom se smejo izvajati samo v skladu s pričujočimi navodili za uporabo.

Obvezno upoštevajte varnostna navodila za varno in pravilno uporabo.

Navodila za uporabo skrbno shranite. V primeru menjave lastnika priložite napravi tudi navodila za uporabo.

Vsebina

1	Vsebina pošiljke	233
2	Pregled	233
3	Zakonska določila.....	233
3.1	Pravilna uporaba	233
3.2	Dodatni garancijski pogoji za napravo »ClearWaterSystem« OASE	233
4	Varnostna navodila.....	234
4.1	Nevarnosti, ki jih predstavlja kombinacija vode skupaj z elektriko	234
4.2	Pravilna električna namestitev	234
4.3	Varna uporaba	234
5	Postavitev	235
6	Montaža.....	236
7	Zagon	237
8	Upravljanje	238
8.1	Pregled regulatorja.....	238
8.2	Nastaviti črpalko za onesnaženo vodo	239
8.3	Nastaviti UVC predčistilno napravo	240
9	Odprava težav in motenj	241
10	Čiščenje in vzdrževanje	242
10.1	Očistite filtrske pene	242
10.2	Sneti in razstaviti čistilne sestavne dele.....	242
10.3	Očistite črpalko za odplake	243
10.4	Zamenjati UVC svetilko v UVC predčistilni napravi	243
10.5	Pregledati čistilni rotor	244
10.6	Zamenjati filtrske pene	244
10.7	Opraviti popolno čiščenje	245
11	Deli, ki se obrabijo	246
12	Skladiščenje / pozimi	246
13	Odlaganje odpadkov	246
	Tehnični podatki	338
	Simboli na napravi	342
	Nadomestni deli	343

1 Vsebina pošiljke

- Odprite pokrov (1), in sicer z ročico (2), tako da lahko snamete montažne dele (slika A).

Slika B	Število	Opis
3	1	Posoda FiltoMatic CWS
4	1	Izpost DN70
5	1	Ploščato tesnilo DN70
6	1	Ploščato tesnilo 1 ½"
7	1	O-obroč DN40
8	1	Nastavek za izpost DN40
9	1	Nastavek za dotok 1 ½"
10	2	Blokirna matica
11	1	Cevna sponka
	1	Navodilo za uporabo
	1	Kratka navodila za montažo
	1	Garancijski zvezek
	1	Garancijski list – bistra voda
	1	List za podaljšanje garancije 2+1

2 Pregled

Slika C	Opis	Za opis glejte...
3	Posoda	Montaža, čiščenje in vzdrževanje
4	Izpost DN70	Montaža
8	Izpost onesnažene vode DN40	Montaža
9	Dotok 1 ½"	Montaža
12	Prikaz jakosti onesnaženosti	Čiščenje in vzdrževanje
13	Držalo za peno	Čiščenje in vzdrževanje
14	Črpalka za onesnaženo vodo	Čiščenje in vzdrževanje
15	Regulator	Upravljanje
16	UVC predčistilna naprava	Čiščenje in vzdrževanje
17	Zaporni ventil za dotok	Zagon, čiščenje in vzdrževanje
18	Servisno okno za UVC svetilko	Čiščenje in vzdrževanje
19	Zaskočni fitting	Čiščenje in vzdrževanje
20	Odprtina za polnjenje s sredstvom Biokick CWS	Zagon

3 Zakonska določila

3.1 Pravilna uporaba

FiltoMatic CWS je filtrski sistem za mehansko in biološko čiščenje vrtnih ribnikov, kjer je temperatura vode +4° C do +35° C. Naprava je predvidena samo za zasebno rabo in jo je dovoljeno uporabljati izključno za čiščenje vrtnih ribnikov z ali brez ribjega staleža.

3.2 Dodatni garancijski pogoji za napravo »ClearWaterSystem« OASE

Garancijske zahtevke poslati franko in na lastno odgovornost v zvezi s transportom na: OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, Nemčija, in sicer skupaj s sporno napravo ali spornim delom naprave, originalnim potrdilom o nakupu pri pooblaščenem prodajalcu OASE, garancijskim listom in pisnim opisom napake. V primeru okvare na črpalki za onesnaženo vodo, UVC predčistilni napravi ali regulatorju poslati le posamezni okvarjeni sestavnini del (črpalko za odplake, UVC predčistilno napravo, regulator) in ne cele naprave.

4 Varnostna navodila

Od te naprave lahko izhajajo nevarnosti za osebe in stvarne vrednosti, če naprave ne uporabljate strokovno oz. je ne uporabljate v skladu z namenom uporabe ali če ne upoštevate varnostnih predpisov.

To napravo lahko uporabljajo otroci od 8 let naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki pri tem nastanejo. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo opravljati otroci brez nadzora.

4.1 Nevarnosti, ki jih predstavlja kombinacija vode skupaj z elektriko

- ▶ V primeru nepravilnega priključka in nestrokovne uporabe predstavlja voda skupaj z elektriko smrtno nevarnost in nevarnost resnih poškodb zaradi udara.
- ▶ Preden sežete v vodo, vedno preklopite vse naprave brez napetosti, ki se nahajajo v vodi.

4.2 Pravilna električna namestitev

- ▶ Zaradi lastne varnosti vse dvome in vprašanja naslovite na strokovno usposobljenega elektrikarja!
- ▶ Električne instalacije vrtnih ribnikov morajo ustrezati mednarodnim in nacionalnim gradbenim predpisom. Upoštevajte predvsem določila DIN VDE 0100 in DIN VDE 0702.
- ▶ Primerjajte električne podatke omrežne napeljave s podatki na ploščici s tehničnimi podatki na UVC predčistilni napravi.
- ▶ Filtrske sisteme FiltoMatic CWS je dovoljeno priključiti le v vtičnico, ki izpolnjuje zahteve zadevnih predpisov.
- ▶ Upoštevajte, da je treba omrežno napajanje ustrezno zaščititi pred okvarnim tokom z dimenzionirnim tokom maks. 30 mA.
- ▶ Namestite FiltoMatic CWS, tako da ni nevarnosti telesnih poškodb.
- ▶ Uporabljajte le do konca odvite kable.
- ▶ Podaljški morajo imeti dovoljenje za uporabo na prostem in izpolnjevati zahteve standarda DIN VDE 0620.
- ▶ Priključno napeljavno položite in zaščitite na način, da so izključene poškodbe.
- ▶ Priključna mesta ni dovoljeno močiti. Nevarnost električnega udara.

4.3 Varna uporaba

- ▶ Napravo FiltoMatic CWS je dovoljeno zagnati, ko v vodi ni nikogar.
- ▶ Ne prenašajte ali vlecite UVC predčistilne naprave in črpalk za onesnaženo vodo filrskega sistema FiltoMatic CWS za priključno vrvico.
- ▶ Okvarjene naprave ni dovoljeno zagnati. Če so električni priključni kabli okvarjeni, filrskega sistema FiltoMatic CWS ni dovoljeno zagnati. Takoj izvlecite omrežni vtič. Popravila na priključnih kablih UVC predčistilne naprave oz. črpalk za onesnaženo vodo niso možna. Zamenjajte sestavne dele. Okvarjene sestavne dele zavrzite v skladu s predpisi.
- ▶ V nobenem primeru ni dovoljeno odpreti ohišja UVC predčistilne naprave, črpalk za onesnaženo vodo, krmilnega sistema oz. zadevnih delov, če ni to izrecno napisano v navodilih za uporabo.
- ▶ Uporabljajte le originalne nadomestne dele in opremo.
- ▶ V nobenem primeru ne filtrirajte drugih tekočin kot vode!
- ▶ Sevanje UVC svetilke je škodljivo za oči in kožo – tudi v majhni količini! V nobenem primeru ni dovoljeno vključiti UVC svetilke, če je poškodovano ohišje ali če svetilka ni v ohišju.
- ▶ V nobenem primeru ni dovoljeno vključiti UVC svetilke brez čistilnega rotorja, ker slednji ščiti tudi pred UVC sevanjem.
- ▶ Prenapetost v omrežju je lahko vzrok za motnje v obratovanju naprave. Za informacije v zvezi s tem glejte poglavje »Odpraviti motnje«.

5 Postavitev

Za uporabo sistema FiltoMatic CWS s čim manj vzdrževanja je treba najprej dobro očistiti vrtni ribnik. Za izvedbo čiščenja priporoča podjetje OASE napravo za sesanje mulja v ribnikih Pondovac. Če boste uporabili filtrski sistem FiltoMatic CWS v nanovo narejenem vrtnem ribniku, lahko tovrstno čiščenje spustite.

Postaviti FiltoMatic CWS (slika D, E)

Načrtujte postavitev filtrskega sistema FiltoMatic CWS. S skrbnim načrtovanjem in upoštevanjem okolja boste vzpostavili najboljše pogoje za delovanje filtrskega sistema FiltoMatic CWS. Pri načrtovanju upoštevajte naslednje točke v pomoč.

- ▶ Optimalni pretok vode nazaj iz filtrskega sistema FiltoMatic CWS v vrtni ribnik zagotovi potočni tok. Tako se filtrirani vodi iz ribnika doda kisik, preden se izteče nazaj v ribnik. Ne dovolite, da bi nastal potočni tok zaradi vplivov iz okolice, in zato ustrezeno podaljšajte izpust s cevjo DN70, tako da se pretaka filtrirana voda iz ribnika skozi cev nazaj v ribnik. Postopek montaže cevi DN70 je opisan v poglavju »**Montaža**«.
- ▶ FiltoMatic CWS je treba obvezno postaviti izravnano, tako da preprečite izpraznitve ribnika med prelivanjem. Za poravnavo uporabite vodno libelo.
- ▶ Upoštevajte velikost sistema FiltoMatic CWS in s tem v zvezi težo, ko je sistem napolnjen. Izberite ustrezeno podlago oz. talno ploščo za vdolbino v zemlji, tako da zaščitite pred pogrezanjem filtrskega sistema FiltoMatic CWS.
- ▶ Načrtujte dovolj prostora za premike v okviru vzdrževalnih in čistilnih del.
- ▶ V zemljo naredite dovolj veliko vdolbino za postavitev sistema FiltoMatic CWS (**slika D**). Upoštevajte, da lahko vklapljete filtrski sistem FiltoMatic CWS do zgornjega nastavka (**slika E, višina c**). V zvezi z masami dvigovanja upoštevajte podatke v tabeli spodaj:

Model	a	b	c (+ višina talne plošče)
FiltoMatic CWS 7000	ca. 50 cm	ca. 50 cm	ca. 30 cm
FiltoMatic CWS 14000	ca. 50 cm	ca. 50 cm	ca. 50 cm
FiltoMatic CWS 25000	ca. 50 cm	ca. 70 cm	ca. 50 cm

- ▶ Napolnite posodo (**3**) z vodo, preden nasujete zemljo, tako da se posoda ne stisne.
- ▶ Del cevi DN40 za odjem onesnažene vode napeljite čim dlje stran od ribnika, tako da se ne more stekati izčrpana onesnažena voda nazaj v ribnik.

6 Montaža

Montirati FiltoMatic CWS

Filtrski sistem FiltoMatic CWS je ob dostavi sestavljen. Vam preostane le montaža izpusta in priključkov za dotok in izpust onesnažene vode.



Odjemni nastavek (8) za izpust onesnažene vode je prozoren. Pri kasnejšem postopku čiščenja se tako označi jakost onesnaženosti vode, ki se izteka. Če se izteka vidno čista voda iz izpust za onesnaženo vodo, lahko zaustavite postopek črpanja. Čiščenje se zaključi.

Montirati izpust (slika F)

1. Namestite ploščato tesnilo (5) preko odjemnega vijaka, montiranega na ohišje (25).
2. Privijte izpust (4) na odjemni vijak (25).
3. Po potrebi priključite cev DN70 (26) (4) na izpust in ustrezno podaljšajte vod, tako da preprečite stekanje filtrirane vode nazaj v ribnik. Naklon cevi DN70 mora biti min. 1,5 % .

OASE priporoča za podaljšek izpusata:

- cev DN70, 480 mm, črna (OASE št. nar. 55034)
- cevni lok DN70, 45°, črni (OASE št. nar. 55044)
- cevni lok DN70, 87°, črni (OASE št. nar. 55045)
- cevni lok DN70, T, črni (OASE št. nar. 55046)

Montirati dotok (slika F)

1. Namestite dotočni nastavek (9) in ploščato tesnilo (6) v blokirno matico (10) in privijte na navoju (21) zapornega ventila.
2. Potisnite cevno objemko (11) čez cev, ki je napeljana iz črpalki Aquamax (24). Nataknite cev na dotočni nastavek (9) in pritrdite s cevno objemko.

OASE priporoča za cev: spiralno cev, zelena (OASE št. nar. 52981)



Položite končni del cevi, preden ga montirate, za dve minuti v vročo vodo, tako da cev laže zdrsne na dotočni nastavek (9).

Montirati izpust za onesnaženo vodo (slika F)

1. Montirajte O-obroč (7) na odjemni nastavek (8) in vtaknite v blokirno matico (10). Nato privijte na navoju predmontiranega izpusta za onesnaženo vodo (22).
2. Namestite cev DN40 (23) na odjemni nastavek (8). Končni del cevi DN40 napeljite do mesta, kjer lahko ponikne onesnažena voda, ki se črpa. Naklon cevi DN40 mora biti 1,5 % ... 2 %.

OASE priporoča za podaljšek za izpust onesnažene vode:

- cev DN40, 480 mm, črna (OASE št. nar. 50307)
- cevni lok DN40, 45°, črni (OASE št. nar. 50308)

7 Zagon



Pozor! Občutljivi električni konstrukcijski deli.

Možne posledice: Naprava se uniči.

Zaščitni ukrepi:

- ▶ Naprave ne smete priključiti v senčni priključek.
 - ▶ Naprave ne poganjajte na časovno urno stikalo.
-



Pozor! Nevarna električna napetost.

Možne posledice: Smrt ali hude telesne poškodbe.

Zaščitni ukrepi: Preden sežete v vodo in pred začetkom dela izvlecite omrežni vtič na napravi (**slika G**).

Upoštevajte varnostna navodila!

Filtomatic CWS se vključi avtomatsko, ko se vzpostavi tokovna povezava.

Vključiti (slika G): Vtaknite omrežni vtič (**27**) v vtičnico.

Izklučiti (slika G): Izvlecite omrežni vtič (**27**).

Napolniti posodo z vodo (slika C)

- ▶ Pred zagonom Filtomatic CWS vključite črpalko Aquamax. Posoda (**3**) se napolni z vodo.
-



Za polnjenje posode mora biti zaporni ventil (**17**) odprt. Za to pritisnite zaporni ventil (**17**) do prislonja spodaj.

Če se dvigne nivo vode v posodi (**3**) do izpusta (**4**), se začne filtrirana voda iz ribnika skozi izpust (**4**) iztekatи nazaj v ribnik.

Za nadaljnje nastavitev filtrskega sistema Filtomatic CWS preberite poglavje »**Upravljanje**«.

Doliti biološko filtrsko zaganjalno sredstvo (slika C)

Za hitro razgradnjo bakterijske populacije priporoča OASE filtrsko zaganjalno sredstvo Biokick CWS (OASE št. nar. 50295). Mikroorganizmi se naselijo v filtrski sistem, se razmnožujejo in z razgradnjo odvečnih hraničnih snovi zagotovijo boljšo kakovost vode v ribniku.

- ▶ Dolijte v ustrezeno odprtino (**20**) količino sredstva Biokick CWS, ustrezeno prostornini ribnika.

8 Upravljanje

8.1 Pregled regulatorja

The diagram illustrates the FiltoMatic | CWS controller. At the top, there is a digital display showing 'Controller' and a temperature reading of '°C h x 100'. Below the display are three buttons labeled 'PUMP', 'INTERVAL', and 'UVC'. To the right of these buttons is a vertical stack of three indicator LEDs labeled C2, C3, and C6 from top to bottom. On the far left, there is a small arrow pointing upwards and a label 'C1'.

Label	Function
C1	Zaslon
C2	Indikator LED za delovanje črpalke za onesnaženo vodo
C3	Indikator LED za delovanje UVC
C4	Tipka za ročni zagon črpalke za onesnaženo vodo
C5	Tipka za nastavitev programa za čiščenje na črpalki za onesnaženo vodo
C6	Tipka za nastavitev obratovalnega programa za UVC predčistilno napravo

Prikazi na regulatorju

Ekran (C1) prikazuje

- vodno temperaturo v skladu s standardom.
- avtomatično 2 sekundi po zadnjem pritisku tipke ponovno prikaže temperaturo vode
- Ob ustreznih izbirov programu čiščenja.
- Ob pritisku tipke za akumulirano nastavitev.
- Preostala življenjska doba (h x 100) UVC-svetilke.

Sporočila na ekranu (C1)

- "LA" utripa v ritmu 8-s 1x: UVC svetilka je delovala 7.500 obratovalnih ur; na voljo je še 500 obratovalnih ur
- "LA" utripa v ritmu 8-s 2x: UVC-svetilka obratuje 8000 ur in potem jo morate zamenjati.
- "PS" sveti v ritmu 4-s: Črpalka za odplake je dosegla maks. časovni interval in je za 1,5 ure zaprtta.

LED za črpalko za onesnaženo vodo (C2)

- LED utripa zeleno: delna izpraznitve posode.
- LED sveti zeleno: popolna izpraznitve posode.
- LED sveti rdeče: blokirana črpalka.
- LED ne sveti: črpalka ni vključena.

LED za UVC predčistilno napravo (C3)

- LED sveti modro: UVC predčistilna naprava je vključena.
- LED utripa v ritmu 8-s modro: predčistilna naprava UVC je nastavljena na program »Avtomatsko« (AU).
- LED ne sveti: UVC predčistilna naprava je izključena.

Navodilo:
Vgrajeni termometer neprekinjeno meri temperaturo vodo in s tem osnovno velikost za obratovalni program.
Silikonski pokrov ščiti regulator pred onesnaženjem in ne ovira odčitavanje z zaslona in ne delovanje tipk. Regulator je neprepusten za vodo in ga je možno uporabljati tudi brez nameščenega silikonskega pokrova.

8.2 Nastaviti črpalko za onesnaženo vodo

Raven umazanije vode v ribniku je odvisna od temperature vode in staleža rib. Črpalka za onesnaženo vodo črpa umazanijo z dna posode v določenih časovnih intervalih. Časovni interval črpanja onesnažene vode lahko nastavite ustrezeno jakosti onesnaženosti, in sicer s štirimi programi čiščenja. Čiščenje traja ca. 9 s. Ciklus čiščenja porabi ca. 4 litre vode. Tabela prikazuje izbiro možnosti programov čiščenja. Program čiščenja **INTERVAL 1** vključuje največ intervalov med čiščenji, **INTERVAL 4** najmanj. Izberite program, ki je najbolj primeren glede na jakost onesnaženosti vode v ribniku. Ob dostavi je prednastavljen program čiščenja **INTERVAL 2**.

Temperatura vode	Program čiščenja za črpalko za onesnaženo vodo					
	+ Interval	INTERVAL 1	INTERVAL 2	INTERVAL 3	INTERVAL 4	- Interval
< 5° C	Iz	Iz	Iz	Iz	Iz	Iz
< 8° C	1 × na dan	na 2 dni	na 3 dni	na 3 dni	na 3 dni	Iz
8° C – 14° C	2 × na dan	1 × na dan	na 2 dni	na 3 dni	Iz	Iz
15° C – 21° C	4 × na dan	2 × na dan	1 × na dan	na 2 dni	Iz	Iz
≥ 22° C	8 × na dan	4 × na dan	2 × na dan	1 × na dan	Iz	Iz

i Pri temperaturah vode <0° C in >35° C so programi čiščenja neaktivni. Črpalko lahko vklopite samo ročno. Za izčrpanje neprekinjeno pritiskajte na tipko za črpanje »PUMP« (**C4**) .

Nastaviti program čiščenja za črpalko za onesnaženo vodo

- Pritisnite na tipko **INTERVAL (C5)**. Program čiščenja **INTERVAL 2** se izpiše na zaslonu (**C1**) .
- Pritiskajte na tipko **INTERVAL (C5)**, dokler se ne izpiše želeni program za čiščenje.
- Spustite tipko **INTERVAL (C5)**, potem ko se izpiše želeni program čiščenja.
 - Nastavitev se shrani, ko se na zaslonu (**C1**) po ca. 2 sekundah izpiše temperatura vode.

Ročno črpati onesnaženo vodo

Onesnaženo vodo lahko kadar koli ročno izčrpatete.

- Pritisnite na tipko za črpanje »PUMP« (**C4**)
 - Indikator LED (**C2**) začne utripati zeleno. Tako se zažene izločanje umazanije.
- Če držite pritisnjeno tipko za črpanje »PUMP« (**C4**) več kot 10 sekund, se zažene postopek izpraznitve posode. Zasveti zeleni indikator LED (**C2**). Črpalka za onesnaženo vodo deluje maks. 4 minute. Postopek izpraznitve lahko zaustavite tako, da enkrat pritisnete na tipko za črpanje »PUMP« (**C4**).
- Za preprečevanje okvar zaradi pregrevanja je maks. časovni interval črpalka za odplake omejen na 12 minut na 1,5 uro. Pri močnem onesnaženju lahko časovni interval omejite tudi na 8 minut. Ko doseže maks. časovni interval, črpalka ne morete več vklopiti ročno. Na ekranu se prikaže "PS". Po 1,5 uri je črpalka za odplake ponovno pripravljena za obratovanje.

8.3 Nastaviti UVC predčistilno napravo

Jakost onesnaženosti vode zaradi alg je odvisna od temperature vode. UVC predčistilna naprava z UV svetilko odstrani zelene in lebdeče alge pod vodo in je tako zelo pomembni sestavni del za čiščenje vode v ribniku. Svetilka UVC predčistilne naprave se vključi in izključi v okviru obratovalnega programa **AU** v časovnih intervalih, ustrezzo temperaturi vode in jakosti onesnaženosti. V tabeli spodaj je označen obratovalni program **AU** (avtomatsko) UVC predčistilne naprave UVC in stanja obratovanja **ON** (vklop) in **OF** (izklop).

Temperatura vode	Obratovalni program UVC predčistilne naprave			
	AU		ON	OF
	UVC svetilka sveti	UVC svetilka ne sveti	UVC svetilka sveti neprekinjeno	UVC svetilka je neprekinjeno ugasnjena
< 8° C	8 h	16 h		
8° C – 14° C	48 h	24 h		
15° C – 21° C	72 h	24 h		
≥ 22° C	96 h	24 h		



Ob dostavi je prednastavljeni obratovalni program **AU**.

- ▶ Ob vklopu omrežnega stikala se zažene program **AU** z izklopnim intervalom. UVC svetilka ne zasveti. Če pri zagonu uporabite sredstvo Biokick CWS, so na ta način zaščitene bakterijske kulture v sredstvu.
- ▶ Če ročno nastavite obratovalni program **AU**, se zažene UVC predčistilna naprava z vklopnim intervalom.

Nastaviti obratovalni program za UVC čistilno napravo

1. Pritisnite na tipko UVC (**C6**). Na zaslonu (**C1**) se izpiše obratovalni program **AU**.
2. Pritisnjte na tipko UVC (**C6**), dokler se ne izpiše želeni obratovalni program.
3. Potem ko se izpiše želeni obratovalni program, spustite tipko UVC (**C6**).
 - Nastavitev se shrani, ko se na zaslonu (**C1**) po ok. 2 sekundah izpiše temperatura vode.

Odčitati števec obratovalnih ur UVC predčistilne naprave

Življenska tehnična doba UVC svetilke za UVC predčistilno napravo je ca. 8.000 ur. Po načelu odštevanja steje vgrajeni števec obratovalne ure od te vrednosti naprej.

- ▶ Za 5 sekund pritisnite na tipko UVC (**C6**). Na zaslonu (**C1**) se izpiše število.
 - Pomnožite to število s 100 – za število preostalih obratovalnih ur.
 - Primer: prikazana vrednost '45' × 100 = 4.500 – število preostalih obratovalnih ur.

Ponastaviti števec obratovalnih ur UVC predčistilne naprave

Potem ko zamenjate UVC svetilko, obvezno ponastavite števec obratovalnih ur.

1. Pritisnite na tipko UVC (**C6**) in jo neprekinjeno zadržite pritisnjeno 12 sekund!
 - Po 5 sekundah se na zaslonu (**C1**) izpiše preostala tehnična življenska doba svetilke. Tako nato začne prikaz utripati. Če se na zaslonu (**C1**) izpiše temperatura vode, je treba ponastaviti števec obratovalnih ur na 8.000.
2. Spustite tipko UVC (**C6**).

9 Odprava težav in motenj

Motnja	Vzrok	Rešitev
Regulator se ne vključi	Ni omrežne napetosti	Preskusite omrežno napetost Preglejte napajalno napeljava
	Regulator ni pravilno nameščen na UVC predčistilno napravo	Preverite in popravite namestitev regulatorja
Iz izpusta DN70 se ne izteka voda nazaj v ribnik	Črpalka Aquamax ni vključena Pokrov je odprt, zaporni ventil pa zaprt	Vključite črpalko Axuamax Odprite zaporni ventil
Črpalka za onesnaženo vode se ne vključi	Rotor črpalke blokira Posoda je izpraznjena Posoda je delno izpraznjena, črpalka za onesnaženo vodo ne more črpati Pri temperaturi vode <0° C in >35° C so programi čiščenja neaktivni	Očistite rotor črpalke Napolnite posodo Napolnite posodo Črpalko za odlake lahko samo ročno vklopite. - Za popolno izčrpanje tipko ČRPALKA pritiskajte neprekiniteno.
Črpalka za odplake je dosegla maks. časovni interval. Na ekranu se prikaže "PS".	Črpalka za odplake je dosegla maks. časovni interval. Na ekranu se prikaže "PS".	1,5 ure počakajte. Potem je črpalka za odplake ponovno pripravljena za obratovanje
UVC svetilka se ne vključi	UVC svetilka je pokvarjena Zaradi prenapetosti v omrežju se je sprožila zaščitna oprema v UVC predčistilni napravi	Zamenjajte UVC svetilko Izklučite in ponovno vključite omrežno napajanje, tako da se zaščitna oprema ponastavi - Skozi servisno okence preverite, če sveti UVC svetilka (modro) - Za preskus pritisnite na tipko UVC, tako da vključite UVC svetilko (obratovalno stanje: »VKLOP«)

10 Čiščenje in vzdrževanje



Pozor! Nevarna električna napetost.

Možne posledice: smrt ali hude telesne poškodbe.

Zaščitni ukrepi:

- ▶ Preden sežete v vodo, odklopite iz omrežne napetosti vse vodi nahajajoče se naprave.
- ▶ Pred deli na napravi jo odklopite iz omrežne napetosti.

10.1 Očistite filtrske pene

Intervali med čiščenji so odvisni od jakosti onesnaženosti filtrske pene. Večji nivo vode v prikazu jakosti onesnaženosti (**slika C, 12**) v notranjem pokrovu označi, da učinek čiščenja filtrske pene peša. Čiščenje je treba opraviti, ko se označi jakost onesnaženosti 75 % ali najkasneje ob prelivanju.

Tako očistite filtrsko peno (Slika H, I, J)

1. Zavrtite in odprite pokrov (1) (2) ter ga snemite s posode (3) (**slika H**).
2. Zaprite zaporni ventil (17) tako, da potegnete gor.
 - V posodo se ne steka več voda iz ribnika.
 - Navodilo: Med zapiranjem zapornega ventila (17) brizgne voda iz nastavkov za sesanje zraka.
3. Držalo pene (13) večkrat dvignite.
 - Filtrske pene se stisnejo skupaj. Umazanija se izpere.
4. Za več kot 10 sekund pritisnite na tipko za črpanje »PUMP« (**C4**) na regulatorju (15) (**slika J**).
 - Indikator LED (**C2**) zasveti zeleno. Iz posode se izčrpa vsa odpadna voda.
5. Odprite zaporni ventil (17) tako, da ga potisnete dol.
 - Posoda se ponovno napolni z vodo iz ribnika.



Ponovite postopek čiščenja, ko postanejo filtrske pene močno onesnažene.

10.2 Sneti in razstaviti čistilne sestavne dele

Za čiščenje in vzdrževanje čistilnih sestavnih delov črpalk za onesnaženo vodo (14) in UVC predčistilne naprave (16) je treba le-te vzeti iz posode. Regulator (15) je nameščen na UVC predčistilno napravo. Čistilni sestavni deli niso fiksno pritrjeni na notranji pokrov (47), ampak ležijo v vodilih notranjega pokrova (47) oz. zapornega ventila (17).

Sneti čistilne sestavne dele (slika K)

1. Zavrtite in odprite pokrov (1) (2) ter ga snemite s posode (3) (**slika H**).
2. Zaprite zaporni ventil (17) tako, da potegnete gor.
 - V posodo se ne steka več voda iz ribnika.
 - Navodilo: Med zapiranjem zapornega ventila brizgne voda iz nastavkov za sesanje zraka.
3. Dvignite – kot eno enoto – čistilne sestavne dele črpalk za onesnaženo vodo (14) in UVC predčistilno napravo (16) iz notranjega pokrova (47).

Razklopiti čistilne sestavne dele in regulator (slika L)

1. Pritisnite in zadržite zatični fitting (30) na UVC predčistilni napravi (16).
2. Močno potegnjte regulator (15) z UVC predčistilne naprave.
3. Močno potegnjte priključni kabel (28) črpalk za onesnaženo vodo z regulatorja (15).
4. Namestite silikonske zaščitne kape za zaščito odprtih doz.
5. Sestavite čistilne sestavne dele in regulator v obratnem vrstnem redu (**slika M**).
 - Med sestavljanjem regulatorja in UVC predčistilne naprave upoštevajte, da mora puščica kazati na oba sestavna dela.



Med sestavljanjem preverite namestitev O-obročev (29) na priključnih mestih regulatorja in UVC predčistilne naprave! Očistite O-obroče (29) po potrebi. Če ni O-obročev ali če ti niso pravilno nameščeni, električni stiki korodirajo. Nevarnost nepopravljivih poškodb sestavnih delov!

10.3 Očistite črpalko za odplake.

Črpalko za odplake je treba očistiti, ko je rotor motorja za črpalko (33) močno onesnažen ali blokirana. Motor lahko blokira zaradi večjih kosov umazanije, kot so kamni. Če je črpalka za odplake močno onesnažena ali blokirana, se psveti LED prikaz (C2) na kontrolorju (15) je rdeč.

Tako očistite črpalko za odplake (Slika N)

1. Zavrtite ohišje motorja (33), tako da kaže simbol »Zaklep odprto« na puščico na cevi zgoraj (31).
2. Snemite ohišje motorja (33) in ga očistite.
3. Sestavite v nasprotnem vrstnem redu.
 - Pomembno: Ohišje motorja (33) je blokirano na mesto, ko kaže simbol »Zaklep zaprto« na puščico na cevi zgoraj (31) (**slika N**).
4. Enkrat pritisnite na tipko za črpanje »PUMP« (**C4**).
 - LED (C2) zasveti zeleno. Črpalka za onesnaženo vodo (14) se zažene. V nasprotnem primeru se črpalka za onesnaženo vodo (14) ne zažene zaradi okvare. Za to glejte poglavje »**Odpraviti motnje**«.
5. Po potrebi očistite pretok na cevi zgoraj (31). Za to odprite pokrov cevi za umazanijo (32).

10.4 Zamenjati UVC svetilko v UVC predčistilni napravi



Pozor! Nevarno ultravijolično sevanje.

Možne posledice: Nevarnost poškodb oči in kože.

Zaščitni ukrepi: Napravo je dovoljeno vključiti, potem ko namestite ohišje.



UVC svetilka, ki je v okvari, se ne označi na regulatorju (15). Redno preverjajte delovanje UVC svetilke tako, da pogledate skozi servisno okence (18) (**slika O**).

UVC svetilka ima omejeno tehnično življenjsko dobo in jo je treba zamenjati, ko se ta doba izteče (glej poglavje »**Števec obratovalnih ur UVC predčistilne naprave**«).

1. Zavrtite vodno ohišje (35), tako da kaže simbol »Zaklep odprto« na puščico zgoraj na UVC (34) (**slika O**).
2. Snemite vodno ohišje (35) (**slika O**).
3. Vzemite ven čistilni rotor (37) iz cevi iz taljenega kremena (45) (**slika P**).
4. Odvijte vijak (40) na blokirni matici (39) in odvijte blokirno matico (39) (**slika Q**).
5. Snemite cev iz taljenega kremena (45) z O-obročem (46), in sicer z zasukom (**slika R**).
6. Snemite zaščito UVC svetilke (44) (**slika R**).
7. Povlecite UVC svetilko (43) iz vtičnega mesta zgoraj na UVC predčistilni napravi (34) in jo zamenjajte (**slika R**).
8. Ponovno sestavite UVC predčistilno napravo, in sicer v obrtnem vrstnem redu.
 - Pomembno: Vodno ohišje (35) je zaprto, ko simbol »Zaklep zaprto« kaže na puščico zgoraj na UVC (34) (**slika O**).



- ▶ Pri sestavljanju upoštevajte, da mora udariti prislon (41) blokirne matice (39) ob prislon (42) zgoraj na UVC predčistilni napravi (34). Šele v tem primeru lahko privijete vijak (40) (**slika Q**).
- ▶ O-obroč (36) je trdno privit na zapiralo vodnega ohišja (35). O-obroč (36) odstranite, le ko ga je treba zamenjati, na primer, ko postane porozen (**slika O**).
- ▶ V cevi iz taljenega kremena (45) se ustvarja kondenzat. Ta kondenzat ni težava in ne učinkuje na delovanje in varnost.
- ▶ Cev iz taljenega kremena (45) se lahko s časoma spraska ali postane motna. V takšnem primeru UVC svetilka (43) ne zagotovi zadostnega učinka čiščenja. Cev iz taljenega kremena (45) je treba zamenjati.

10.5 Pregledati čistilni rotor

Čistilni rotor (37) čisti cev iz taljenega kremena (45). Poganja ga vodni tok v vodnem ohišju (**slika P**).

Stalni premiki oz. vrtenje čistilnega rotorja (37) vodijo dolgoročno do obrabe ležajne puše (38). V tem primeru je treba čistilni rotor (37) zamenjati (**slika P**).

1. Zavrtite vodno ohišje (35), tako da simbol »Zapora odprto« kaže na puščico zgoraj na UVC (34) (**slika O**).
2. Snemite vodno ohišje (35) (**slika O**).
3. Preverite omejitev za obrabo ležajne puše (38).
 - Če je ležajna puša (38) obrabljena do 0 mm, je treba zamenjati čistilni rotor (37) (**slika P**).
4. Ponovno sestavite UVC predčistilno napravo, in sicer v obratnem vrstnem redu.
 - Pomembno: Vodno ohišje (35) je zaprto, ko simbol »Zaklep zaprto« kaže na puščico zgoraj na UVC (34) (**slika O**).

10.6 Zamenjati filtrske pene

Filtrsko peno (49) morate vsako leto zamenjati.

Zamenjajte filtrske pene, kot sledi:

1. Zavrtite in odprite pokrov (1) (2) ter ga snemite s posode (3) (**slika H**).
2. Zaprite zaporni ventil (17) tako, da povlečete gor (**slika S**).
 - V posodo se ne steka več voda iz ribnika.
 - **Navodilo:** Med zapiranjem zapornega ventila (17) brizgne voda iz nastavkov za sesanje zraka.
3. Trikrat dvignite držalo za pene (13) v notranjem pokrovu (47). Iz filtrskih pen (49) se iztisne vsa voda (**slika I**).
4. Za več kot 10 sekund pritisnite na tipko za črpanje »PUMP« (C4) na regulatorju (15) (**slika J**).
 - LED (C2) sveti zeleno. Iz posode se izčrpa onesnažena voda.
5. Dvignite čistilne sestavne dele črpalk za odplake (14) in UVC predčistilno napravo (16) iz notranjega pokrova (47) (**slika K**).
6. Odklopite modri zatični fitting (19) na obeh straneh in vzemite notranji pokrov (47) z držalom za pene (13) iz posode (**slika S**).
7. Držalo peno (13) rahlo potegnete gor, oba modra kavlja za zaskočki (48) na držalu pene (13) stisnete in navzdol iz notranjega pokrova (47) porinete (**slika T**).
8. Štiri črne kavlje za zaskočke (54) vtisnete na zgornji del pene in držalo za peno (13) skupaj z filtrsko patrono (49) navzdol potisnete (**slika T**).
 - **Navodilo:** Vsakokrat enega za drugim oba nasprotna kavlja za zaskočke (54) stisnete in navzdol iz notranjega pokrova (47) porinete.
9. Rabljeno filtrsko patrono (49) in spodnji del pene (55) iz držala pene (13) vzamete ven (**Slika U**).
 - Filtrske patrono odstranite strokovno.
10. Najprej nov spodnji del pene (55), potem novo filtrsko patrono (49) na držalo pene (13) nataknete (**slika U**).
 - Pazite na to, da se filtrska patrona (49) natančno prilega v spodnji del pene (55).
11. Držalo pene (13) z novo filtrsko patrono (49) vstavite v notranji pokrov od spodaj. Medtem držalo pene kolikor moremo dvignemo, tako da se oba modra kavlja za zaskočki (48) in štirje črni kavlji za zaskočke (54) zaskočijo v notranji pokrov (**slika T**).
 - **Pomembno:** Le ko se vsi štirje črni kavlji za zaskočke (54) zaskočijo, je neoporečno pristajanje filtrske patrone (49) zagotovljeno.

10.7 Opraviti popolno čiščenje

Manjše usedline mehansko filtrira filrska pena in eventualno biološko razgradi. Usedline, ki so težje od vode, se kopičijo na dnu posode in jo tako onesnažujejo. Enkrat na leto opravite čiščenje posode v celoti, predvsem v trenutku, ko pripravljate napravo FiltoMatic CWS na zimo.

Izprazniti posodo

Postopek izpraznitve posode traja maks. 4 minute.

1. Izključite črpalko Aquamax.
2. Z ročico (2) odprite pokrov (1) in snemite posodo (3) (**slika H**).
3. Trikrat povlecite gor držalo za pene (13) (**slika J**).
 - Filtrske pene se stisnejo skupaj. Umazanija se izpere.
4. Pritisnite in pritiskajte na tipko za črpanje »PUMP« (**C4**) več kot 10 sekund.
 - LED (**C2**) zasveti zeleno. Posoda se izprazni.
 - Izpraznитеv lahko zaustavite tako, da enkrat pritisnete na tipko za črpanje »PUMP« (**C4**). Posoda je izpraznjena, ko se izključi črpalka za onesnaženo vodo in ko preneha iztekat voda skozi prozorno odjemni nastavek (**6**).

Očistiti napravo

Vzemite ven lamelni separator (**51**) in piramido za umazanijo (**52**). Za to je treba iz posode izčrpati vso vsebino in nato vzeti ven notranji pokrov (**47**). Obvezno preberite vsebino predhodnega poglavja.

Odstranite in očistite lamelni separator, kot sledi

1. Potisnite dol zaskočni fitting (**50**) in izvlecite lamelni separator (**51**) iz vodila na posodi (3), in sicer na gor (**slika V**).
2. Pritisnite noter zaskočni fitting (**52**) zgoraj na lamelnem separatorju (**51**) in razklopite dela lamelnega separatorja (**51**) (**slika W**).
3. Oba dela očistite z vodo in mehko krtačo.
4. Sestavite nazaj lamelni separator (**51**), in sicer v obratnem vrstnem redu
5. Namestite lamelni separator (**51**) v posodo (3) (**slika Y**).
 - Zaskočni fitting (**50**) se mora zaskočiti na zaporni ventil (17).

Odstranite in očistite piramido za umazanijo, kot sledi (**slika X**)

Piramido za umazanijo (**53**) odstranite le po potrebi. Demontaža in montaža se izvajata z veliko silo.

1. Sezite pod piramido za umazanijo (**53**) in jo z močnim potegom na gor odklopite s treh zadržal na dnu posode.
2. Očistite piramido za umazanijo (**53**) z vodo in mehko krtačo.
3. Sperite dno posode.
4. Namestite piramido za umazanijo (**53**) na zadržala, in sicer z močno silo.
 - Kako se zaskoči na zadržala, je jasno slišati (»klik«).



Med piramido za umazanijo (**53**) in dnem posode mora biti razmik ok. 8 mm. Ta razmik omogoči izčrpanje umazanije z dna posode s črpalko za onesnaženo vodo. Pri montaži upoštevajte ta razmik. Ne poskušajte z veliko silo pritisniti piramide za umazanijo (**53**) na dno posode!

11 Deli, ki se obrabijo

Potrošni del	Model	Ident. štev.
UVC CWS svetilka	Filtomatic CWS 7000	56112
	Filtomatic CWS 14000	56237
	Filtomatic CWS 25000	56237
Cev iz taljenega kremena	Filtomatic CWS 7000	13312
	Filtomatic CWS 14000	13332
	Filtomatic CWS 25000	13332
Čistilni rotor	Filtomatic CWS 7000	12703
	Filtomatic CWS 14000	12705
	Filtomatic CWS 25000	12705
Filtrska patrona	Filtomatic CWS 7000	50901 (1x)
	Filtomatic CWS 14000	50904 (1x)
	Filtomatic CWS 25000	50904 (2x)

12 Skladiščenje / pozimi

Pred obdobjem zmrzovanja je treba ustrezno skladiščiti čistilne sestavne dele črpalke za onesnaženo vodo (14), regulator (15) in UVC predčistilno napravo (16), in sicer zaščiteno pred zmrzovanjem.

1. Zaženite in izvršite popolno čiščenje tako, da (glejte poglavje »Opraviti popolno čiščenje«) in preglejte sestavne dele, če so morda poškodovani.
 - Posode (3) in filtrske pene (49) ni treba skladiščiti zaščiteno pred zmrzovanjem. Vseeno pa izčrpajte vso vsebino iz posode (3).
2. Prekrijte posodo (3), tako da ne more vanjo vdreti voda.
 - Pokrov (1) ne zadostuje, ker se lahko steka voda v posodo skozi odprtino za regulator. OASE priporoča, da uporabite za pokrov:
 - kapa FiltoMatic, velikost L, za FiltoMatic 7000 CWS in 14000 CWS (OASE št. nar. 50268)
 - kapa FiltoMatic , velikost XL, za FiltoMatic 25000 CWS (OASE št. nar. 50269)

13 Odlaganje odpadkov

Napravo je treba zavreči z veljavnimi lokalnimi zakonskimi predpisi.

Predgovor

Dobrodošli u OASE Living Water. Kupnjom **Filtomatic CWS** učinili ste dobar izbor.

Prije prve upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovu uputu za upotrebu, te se upoznajte s uređajem. Svi radovi na ovom uređaju i s ovim uređajem smiju se izvoditi samo prema ovim uputama.

U svrhu ispravne i sigurne upotrebe, obvezno se pridržavajte uputa za sigurnost.

Brižno čuvajte ovu uputu za upotrebu. Ako uređaj predate drugome korisniku, obvezno mu proslijedite i ove upute.

Kazalo

1	Opseg isporuke	248
2	Pregled	248
3	Pravne odredbe.....	248
	3.1 Namjensko korištenje.....	248
	3.2 Prošireni uvjeti garancije za OASE ClearWaterSystem	248
4	Sigurnosne napomene	249
	4.1 Opasnosti koje nastaju kombinacijom vode i elektriciteta	249
	4.2 Ispravne električne instalacije.....	249
	4.3 Sigurno poduzeće	249
5	Postavljanje	250
6	Montaža.....	251
7	Puštanje u rad	252
8	Rukovanje	253
	8.1 Pregled upravljača	253
	8.2 Crpku za prljavu vodu zaustaviti	254
	8.3 UVC-razbistricač zaustaviti	255
9	Uklanjanje smetnji	256
10	Čišćenje i održavanje	257
	10.1 Čišćenje pjenastih filtera	257
	10.2 Sastavnice za čišćenje izvaditi i jednu od druge odvojiti	257
	10.3 Čišćenje crpke za prljavu vodu	258
	10.4 UVC-žarulju u UVC-razbistricaču izmijeniti.....	258
	10.5 Rotor za čišćenje kontrolirati.....	259
	10.6 Pjenaste filtre izmijeniti	259
	10.7 Cjelovito čišćenje izvršiti	260
11	Potrošni dijelovi	261
12	Skladištenje / Prezimljavanje	261
13	Zbrinjavanje	261
	Tehnički podatci	338
	Simboli na uređaju.....	342
	Pričuvni dijelovi.....	343

1 Opseg isporuke

- Otvorite poklopac (1) sa okretnom ručkom (2) da biste izvadili dijelove za montiranje (**slika A**).

Slika B	Broj	Opis
3	1	Spremnik FiltoMatic CWSa
4	1	Istjek DN70
5	1	Plosnata brtva DN70
6	1	Plosnata brtva 1 ½"
7	1	O-prsten DN40
8	1	Tuljak za istjek DN40
9	1	Tuljak za uplov 1 ½"
10	2	Natična matica
11	1	Cijevna obujmica
	1	Upute za upotrebu
	1	Brza uputa za izgradnju
	1	Garancijska bilježnica
	1	Bistra voda - Garancijska karta
	1	Karta za produžetak garancije 2+1

2 Pregled

Slika C	Oznaka	Uputa vidi poglavlje ...
3	Spremnik	Montiranje, čišćenje i održba
4	Istjek DN70	Montaža
8	Istjek prljave vode DN40	Montaža
9	Uplov 1 ½"	Montaža
12	Oglas za stupanj zagađenja	Čišćenje i održavanje
13	Držač pjenastog filtra	Čišćenje i održavanje
14	Crpka za prljavu vodu	Čišćenje i održavanje
15	Upravljač	Rukovanje
16	UVC-razbistricač	Čišćenje i održavanje
17	Zaporni zasun za uplov	Stavljanje u pogon, čišćenje i održba
18	Kontrolni prozor UVC-žarulje	Čišćenje i održavanje
19	Uklopne kuke	Čišćenje i održavanje
20	Otvor za punjenje Biokick CWSa	Puštanje u rad

3 Pravne odredbe

3.1 Namjensko korištenje

FiltoMatic CWS treba upotrebiti kao filter sistem za mehaničko i biološko čišćenje vrtnih jezeraca na temperaturi vode od +4°C do +35°C. Uređaj je prikidan samo za privatnu primjenu i smije se koristiti isključivo za čišćenje vrtnih jezeraca bez obzira na njihovu nastanjenost ribama.

3.2 Prošireni uvjeti garancije za OASE ClearWaterSystem

Zahtjevi iz garancije se mogu samo nasuprot OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, Njemačka, potraživati tako što ćete nam poslati s plaćenim dovozom i na Vaš prijevozni rizik prigovorenim strojem ili dio stroja, s originalnim prodajnim računom OASE-stručnog trgovca, s ovom garancijskom ispravom, kao i pismenim navodom o prigovorenem kvaru. U slučaju jednog kvara na crpkama za prljavu vodu, UVC-razbistricaču ili upravljaču treba isključivo pojedinu neispravnu sastavnicu (crpke za prljavu vodu, UVC-razbistricač, upravljača) slati, a ne cijeloviti stroj.

4 Sigurnosne napomene

Neispravna i nenamjenska upotreba ovog uređaja ili nepoštivanje sigurnosnih napomena mogu uzrokovati ozljede i materijalne štete.

Ovaj uređaj smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili ako su podučeni o sigurnoj upotrebni uređaja i razumiju opasnosti koje mogu proizaći iz toga. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

4.1 Opasnosti koje nastaju kombinacijom vode i elektriciteta

- ▶ Kombinacija vode i struje kod nepropisnog priključka ili nestručnog rukovanja može zbog nastanka strujnog udara uzrokovati smrt ili teška ozljeđivanja.
- ▶ Prije nego što dodirnete vodu, uvijek i sve uređaje koji se nalaze u vodi potpuno isključiti iz napona.

4.2 Ispravne električne instalacije

- ▶ U slučaju pitanja i problema obratite se, radi vlastite sigurnosti, jednom odobrenom stručnom električaru.
- ▶ Električne instalacije na vrtnim jezercima moraju odgovarati međunarodnim i nacionalnim propisima za izvođenje instalacija. Pazite prije svega na DIN VDE 0100 i DIN VDE 0702.
- ▶ Usaporedite električne podatke opskrbe električnom energijom sa etiketom na UVC-razbistricaču.
- ▶ Koristite FiltoMatic CWS samo na jednoj propisno instaliranoj utičnici.
- ▶ Pazite da napajanje el. energijom mora biti osigurano zaštitnom nadstrujnom sklopkom nazivne struje od najviše 30 mA.
- ▶ Instalirajte FiltoMatic CWS tako da nema opasnosti od ozljeda za osobe.
- ▶ Kabele koristite samo kada su odmotani.
- ▶ Producni kabeli moraju biti odobreni za korištenje na otvorenom i zadovoljavati normu DIN VDE 0620.
- ▶ Prikljuèni kabel položite tako da su one moguèena bilo kakva oštećenja.
- ▶ Prikljuèna mjesta moraju biti suha. Postoji opasnost od strujnog udara.

4.3 Sigurno poduzeće

- ▶ Upravljajte Vašim FiltoMatic CWSom samo ako se ljudi ne nalaze u vodi.
- ▶ Nemojte nositi ili vući UVC-razbistricač i crpu za prljavu vodu FiltoMatic CWSa na prikljuène cijevi.
- ▶ Ne koristite neispravne uređaje. Kod oštećenih elektriènih prikljuènih cijevi FiltoMatic CWS ne smije biti stavljen u pogon. Odmah izvucite utikaè napajanja. Nisu moguèe popravke na UVC-razbistricaču odn. crpki za prljavu vodu. Izmijenite sastavnice. Struèno uklonite oštećene sastavnice.
- ▶ Nikada ne otvarajte kuèišta UVC-razbistricača, crpke za prljavu vodu, upravljaèa ili njima pripadajuèih dijelova, ako na to nije u ovoj uputji za upotrebu izrièito upuèeno.
- ▶ Upotrebite samo originalne rezervne dijelove i pribor.
- ▶ Nikada nemojte filtrirati druge tekuèine osim vode!
- ▶ Zraèenje UVC-žarulje je i u niskim dozama opasno za oèi i kožu! Ne koristite nikad UVC-žarulju u jednom oštećenom kuèištu ili izvan kuèišta.
- ▶ Ne koristite nikad UVC-žarulju bez rotora za čišćenje, jer je ovaj i vizualna zaštitita od UVC-zraèenja.
- ▶ Prenapetost u strujnoj mreži može uzrokovati smetnje u radu uređaja. Obavijesti o tome naèi èete u poglavljju "Uklanjanje smetnji".

5 Postavljanje

Da bi se FiltoMatic CWS od početka gotovo bez održbe mogao staviti u pogon, trebali biste vrtno jezerce prije toga temeljito očistiti. Za ovo čišćenje preporučuje OASE usisivač za jezerski glib Pondovac. Ako se FiltoMatic CWS upotrebi kod jednog novopostavljenog vrtnog jezerca, ovo čišćenje se može po pravilu izostaviti.

FiltoMatic CWS postaviti (slika D, E)

Planirajte sastavljanje FiltoMatica CWS. Kroz brižno planiranje i uzimanje u obzir uvjeta okolice postižete optimalne pogonske uvjete za FiltoMatic CWS. Sljedeće će Vam točke pomoći pri planiranju.

- ▶ Jedna optimalna povratna vodena veza od FiltoMatic CWSa ka vrtnom jezercu bit će jamčena kroz jedan tijek potočića. Tako će filtrirana jezerska voda biti obogaćena kisikom prije nego što se vратi nazad u jezerce. Ako lokalni uvjeti ne dopuštaju izgradnju jednog tijeka potoka, treba istjek s jednom DN70-cijevi produžiti, tako da filtrirana jezerska voda ističe natrag kroz cijev u jezerce. Montiranje jedne DN70-cijevi bit će u poglavljju **Montiranje** opisano.
- ▶ FiltoMatic CWS mora biti svakako vodoravno usmjeren, da bi se pri preljevu izbjeglo pražnjenje jezerca. Koristite za usmjerenje jedan vodostaj.
- ▶ Obratite pozornost na veliki obujam FiltoMatic CWSa i iz toga proizišlu težinu u ispunjenom stanju. Birajte jednu odgovarajuću podlogu odn. jednu podnu ploču u zemljanoj jami, da bi se izbjeglo tonjenje FiltoMatic CWSa.
- ▶ Uplanirajte dostatan slobodni prostor za pokrete, da biste mogli izvoditi radove čišćenja i održavanja.
- ▶ Iskopajte jednu dovoljno dimenzioniranu zemljanoj jamu za sastavljanje FiltoMatic CWSa (**slika D**). Obratite pozornost pri tome, da FiltoMatic CWS može biti ukopan do gornjeg stavka (**slika E, visina c**). Obavijestite se o mjerama iskapanja iz sljedeće tabele:

Model	a	b	c (+ Visina podne ploče)
FiltoMatic CWS 7000	oko 50 cm	oko 50 cm	oko 30 cm
FiltoMatic CWS 14000	oko 50 cm	oko 50 cm	oko 50 cm
FiltoMatic CWS 25000	oko 50 cm	ca. 70 cm	oko 50 cm

- ▶ Napunite spremnik (**3**) s vodom, prije nego što ga ispunite zemljom, da spremnik ne bi bio zgnježđen.
- ▶ Upravite svršetak DN40-cijevi za istjek prljave vode na tolikoj udaljenosti od jezerca, na kojoj iscrpkana prljava voda više ne može nazad teći u jezerce.

6 Montaža

Filtomatic CWS montirati

Filtomatic CWS je dostavljen predmontiran. Morate samo montirati istjek i priključnice za uplov i odvod prljave vode.



Tuljak za istjek (8) za odvod prljave vode je proziran. S time će pri kasnijem procesu čišćenja biti pokazan stupanj zagađenja izlazeće vode. Ako ističe zamjetljivo čista voda iz odvoda za prljavu vodu, postupak crpanja može biti zaustavljen. Čišćenje je svršeno.

Istjek montirati (slika F)

1. Plosnatu brtvu staviti (5) prijeko na kućištu predmontiranog vijka za istjek (25).
2. Istjek (4) pričvrstiti na vijak za istjek (25).
3. Po potrebi jednu DN70-cijev (26) za produljenje na istjek (4) priključiti, da bi filtrirana jezerska voda mogla natrag teći u jezero. Nagib u DN70-cijevi mora najmanje 1,5% iznositi.
OASE preporučuje kao produžetak za istjek:
 - DN70-cijev, 480 mm, crna (OASE nar.-br. 55034)
 - DN70-cijevni kut, 45°, crn (OASE nar.-br. 55044)
 - DN70-cijevni kut, 87°, crn (OASE nar.-br. 55045)
 - DN70-cijevni kut, T, crn (OASE nar.-br. 55046)

Utjek montirati (slika F)

1. Tuljak za uplov (9) i plosnatu brtvu (6) gurnuti u natičnu maticu (10) i pritegnuti vijkom na navoju (21) zapornog zasuna.
2. Cijevnu obujmicu (11) ugurati prijeko gumene cijevi koja izlazi iz crpke Aquamax (24). Gumenu cijev staviti na tuljak za uplov (9) i sa cijevnom obujmicom učvrstiti.
OASE preporučuje kao gumenu cijev: zavojitu gumenu cijev, zelenu (OASE Best.-br. 52981)



Položite svršetak gumene cijevi prije montiranja dvije minute u vrelu vodu, da bi se cijev lakše mogla navući na tuljak za uplov (9).

Odvod za prljavu vodu montirati (slika F)

1. O-prsten (7) na tuljak za istjek (8) montirati i u natičnu maticu (10) staviti. Zatim na navoju predmontiranog odvoda za vodu (22) pritegnuti vijkom.
2. Jednu DN40-cijev (23) staviti na tuljak za istjek (8). Svršetak DN40-cijevi namjestiti u položaj, u kojem prljava voda za crpanje može iščeznuti. Nagib u DN40-cijevi mora 1,5% ... 2% iznositi.
OASE preporučuje kao produžetak za odvod prljave vode:
 - DN40-cijev, 480 mm, crna (OASE nar.-br. 50307)
 - DN40-cijevni kut, 45°, crn (OASE nar.-br. 50308)

7 Puštanje u rad



Pozor! Osjetljivi elektronski ugradbeni dijelovi.

Moguće posljedice: Uređaj se na taj način uništava.

Mjere zaštite:

- ▶ Uređaj ne priključivati na izvor električne struje koji ima regulator (dimer).
- ▶ Uređaj ne koristiti preko vremenske sklopke.



Pozor! Opasan električni napon.

Moguće posljedice: Smrt ili teške ozljede.

Mjere zaštite: Prije zahvaćanja u vodu i prije radova na uređaju strujni utikač (**slika G**) izvucite.

Obratite pažnju na sigurnosne napomene!

Filtomatic CWS se automatski uključuje kada je uspostavljen strujni kontakt.

Uključiti (slika G): Strujni utikač (**27**) utaknite u utičnicu.

Isključiti (slika G): Izvucite strujni utikač (**27**).

Spremnik napuniti s vodom (slika C)

- ▶ Uključite crpku Aquamax prije stavljanja Filtomatic CWSa u pogon. Spremnik (**3**) se puni s vodom.



Za punjenje spremnika mora zaporni zasun (**17**) biti otvoren. Pritisnite za to zaporni zasun (**17**) nadolje sve do udarca.

Ako vodostaj u spremniku dosegne (**3**) istjek (**4**), tječe filtrirana voda prijeko istjeka (**4**) nazad u jezerce.

Za dodatno postavljanje Filtomatic CWSa pročitajte sljedeće poglavlje **Rukovanje**.


Biološki filter starter napuniti (slika C)

Za brzu ustrojbu bakterijske populacije preporučuje se OASE filter starter Biokick CWS (OASE nar.-br. 50295). Mikroorganizmi se naseljavaju u filter sistemu, razmnožavaju i brinu kroz smanjenje nepotrebnih hranjivih tvari za jednu bolju kvalitetu jezerske vode.

- ▶ Za obujam jezera potrebnu količinu Biokick CWSa u otvor za punjenje (**20**) staviti.

8 Rukovanje

8.1 Pregled upravljača

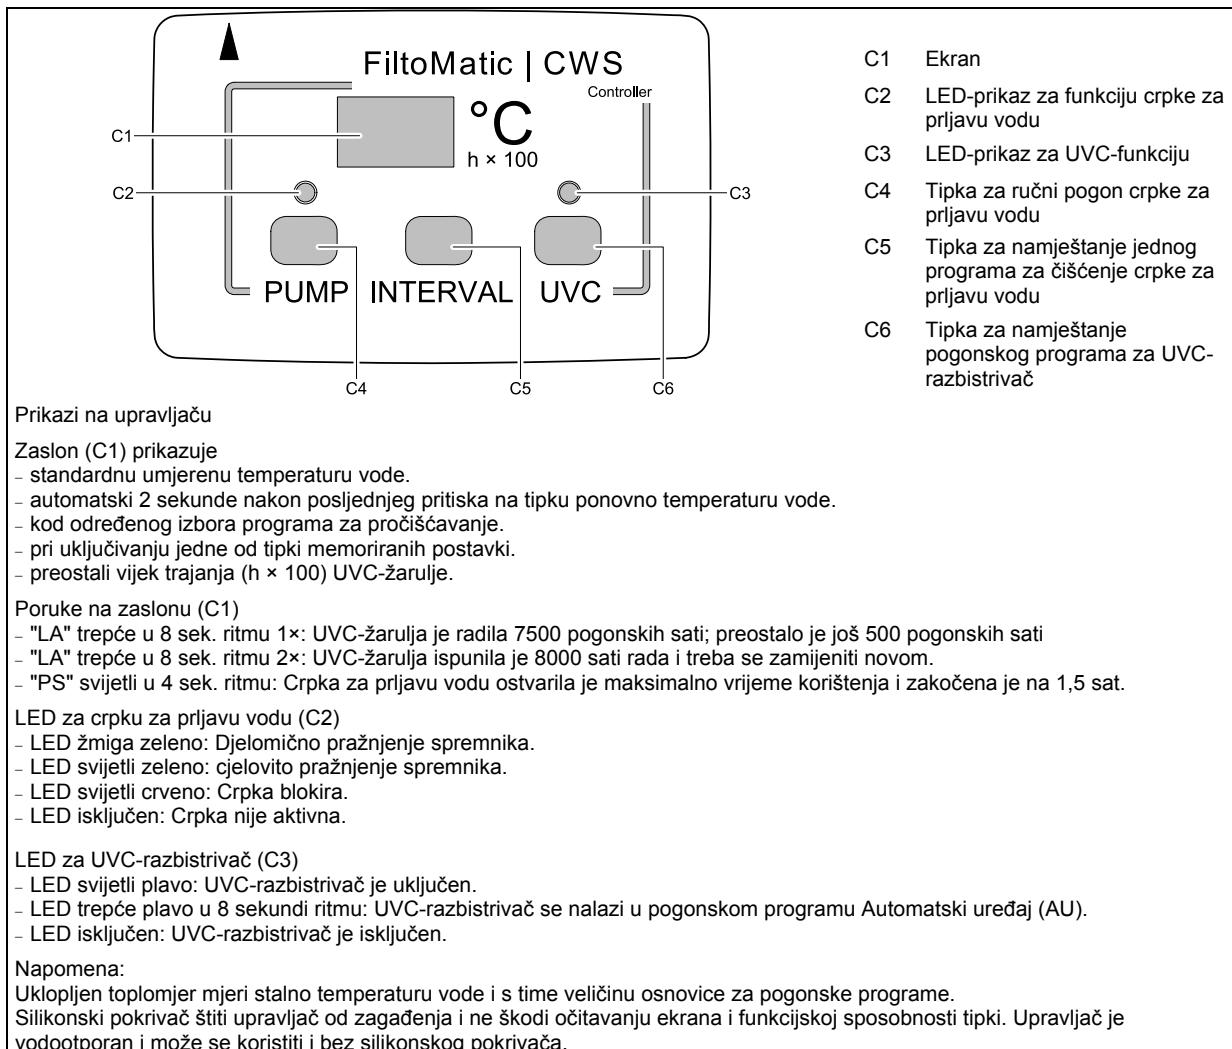

8.2 Crpku za prljavu vodu zaustaviti

Stupanj zagađenja vode jezerca se utvrđuje pored temperature vode mjerodavno prema oribljenosti. Crpka za prljavu vodu iscrpkava prljavštinu na tlu spremnika u razmacima. Kroz četiri različita programa za čišćenje može se razmak za iscrpkavanje prljave vode individualno prilagoditi stupnju zagađenosti. Jedno čišćenje traje ca. 9 s. Jedan ciklus čišćenja potroši ca. 4 litre vode. Tablica prikazuje izbor mogućnosti programa čišćenja. Program za čišćenje **INTERVAL 1** sadrži najčešće intervale za čišćenje, **INTERVAL 4** najmanje. Birajte jedan program, koji je stupnju zagađenosti jezerske vode najbolje svojstven. U stanju isporuke je program za čišćenje **INTERVAL 2** programiran.

Temperatura vode	Programi za čišćenje crpke za prljavu vodu				
	+ Intervali		- Intervali		
	INTERVAL 1	INTERVAL 2	INTERVAL 3	INTERVAL 4	IZ
< 5°C	iz	iz	iz	iz	iz
< 8°C	1 × dnevno	svaka 2 dana	svaka 3 dana	svaka 3 dana	iz
8°C - 14°C	2 × dnevno	1 × dnevno	svaka 2 dana	svaka 3 dana	iz
15°C - 21°C	4 × dnevno	2 × dnevno	1 × dnevno	svaka 2 dana	iz
≥ 22°C	8 × dnevno	4 × dnevno	2 × dnevno	1 × dnevno	iz



Pri temperaturama vode od <0°C i >35°C programi za čišćenje nisu aktivni. Crpka se može samo ručno staviti u pogon. Za cijelovito iscrpkavanje morate tipku PUMP (C4) držati trajno pritisnutu.

Program za čišćenje crpke za prljavu vodu obustaviti

- Tipku INTERVAL (C5) pritisnuti. Program za čišćenje **INTERVAL 2** je na ekranu (C1) pokazan.
- Stoga tipku INTERVAL (C5) toliko često pritisnuti, dok se željeni program za čišćenje ne pokaže.
- Tipku INTERVAL (C5) pustiti, kada se željeni program pokaže.
 - Stajalište je sačuvano, kada se na ekranu (C1) poslije oko 2 sekunde temperatura vode pokaže.

Prljavu vodu ručno iscrpkati

Prljava voda se može u svaku dobu također ručno iscrpkati.

- Pritisnite tipku PUMP (C4)
 - LED (C2) žmiga zeleno. Raznos prljavštine počinje smjesta.
- Ako pritisnete tipku PUMP (C4) duže od 10 sekundi, počinje cijelovito pražnjenje spremnika. Zeleni LED (C2) svijetli. Crpka za prljavu vodu radi maksimalno 4 minute. Pražnjenje možete zaustaviti, tako što tipku PUMP (C4) jedanput pritisnete.
- Kako bi izbjegli štete od pregrijavanja, vrijeme korištenja crpke za prljavu vodu je ograničeno maksimalno na 12 minuta u 1,5 sat. Kod jačeg onečišćenja vrijeme korištenja može biti ograničeno na 8 minuta. Kada se dosegne maksimalno vremensko ograničenje rada crpke, ona se više ne može niti ručno staviti u pogon. Na zaslonu стоји "PS". Nakon 1,5 sata crpka za prljavu vodu ponovno je spremna za rad.

8.3 UVC-razbistrivač zaustaviti

Stupanj zagađenosti jezerske vode kroz stvaranje algi utvrđuje se mjerodavno prema temperaturi vode. UVC-razbistrivač odstranjuje sa UV-svjetлом zelene i lebdjeće alge u podvodnom pogonu, i sa time je jedna važna sastavnica za čišćenje vode jezera. U ovisnosti od temperature vode i s pogonskim programom **AU** je UVC-žarulja UVC-razbistrivača u razmacima uključena i isključena, i s time individualno prilagođena stupnju zagađenosti. Sljedeća tabela pokazuje pogonski program **AU** (automatski uređaj) UVC-razbistrivača i pogonska stanja **ON** (Uključen) i **OF** (Isključen).

Temperatura vode	Pogonski programi UVC-razbistrivača			
	AU		Uključen	IZ
	UVC-žarulja je uključena	UVC-žarulja je isključena	UVC-žarulja je stalno uključena	UVC-žarulja je stalno isključena
< 8°C	8 h	16 h		
8°C - 14°C	48 h	24 h		
15°C - 21°C	72 h	24 h		
≥ 22°C	96 h	24 h		

 U stanju isporuke je pogonski program **AU** standardno postavljen.

- ▶ Kod uključenja u mrežu počinje pogonski program **AU** sa intervalom – isključen. UVC-žarulja ne svijetli. Kada pri stavljanju u pogon Biokick CWS namjestite, bit će kroz to kulture bakterija u Biokick CWSu zaštićene.
- ▶ Ako se pogonski program **AU** ručno pozove, počinje UVC-razbistrivač sa intervalom - uključen.

Pogonski program za UVC-razbistrivač obustaviti

1. Tipku UVC (**C6**) pritisnuti. Pogonski program **AU** se na ekranu (**C1**) pokazuje.
2. Stoga pritisnite tipku UVC (**C6**) toliko često, dok se željeni program ne pokaže.
3. Tipku UVC (**C6**) pustiti, kada je željeni pogonski program pokazan.
 - Stajalište je sačuvano, kada se na ekranu (**C1**) poslije oko 2 sekunde temperatura vode pokaže.

Brojilo pogonskih sati UVC-razbistrivača ispitati

Rok trajanja jedne UVC-žarulje za UVC-razbistrivač iznosi oko 8000 sati. Umjetnuto brojilo za broj pogonskih sati broji po principu „countdown“ od ove vrijednosti nadolje.

- ▶ Tipku UVC (**C6**) 5 sekundi držati pritisnutu. Na ekranu (**C1**) je jedan broj pokazan.
 - Pomnožite broj sa 100, da bi broj preostalih pogonskih sati utvrdili.
 - Primjer: pokazana vrijednost '45' × 100 = 4500 preostali pogonski sati.

Brojilo pogonskih sati UVC-razbistrivača vratiti

Poslije promjene jedne UVC-žarulje morate vratiti brojilo pogonskih sati.

1. Tipku UVC (**C6**) 12 sekundi držati stalno pritisnutu!
 - Poslije 5 sekundi se preostali rok trajanja na ekranu (**C1**) pokazuje. Zatim žmiga oglas. Ako je na ekranu (**C1**) temperatura vode pokazana, onda je brojilo pogonskih sati vraćeno na 8000 sati.
2. Tipku UVC (**C6**) pustiti.

9 Uklanjanje smetnji

Smetnja	Uzrok	Rješenje
Upravljač se ne uključuje	Nema napona strujne mreže	Provjerite napon strujne mreže Dovode nadzirati
	Upravljač ne sjedi točno na UVC-razbistirivaču	Sjedište upravljača nadzirati
Iz istjeka DN70 ne tječe voda nazad u jezerce	Crpka Aquamax nije uključena Kod otvorenog poklopca je zaporni zasun zatvoren	Crpku Axuamax uključiti Zaporni zasun otvoriti
	Crpkin rotor blokira Spremnik je već ispraznjen Spremnik djeломice ispraznjen, crpka za prljavu vodu ne može usisavati Pri temperaturama vode od $<0^{\circ}\text{C}$ i $>35^{\circ}\text{C}$ programi za čišćenje nisu aktivni.	Crpkin rotor očistiti Spremnik napuniti Spremnik napuniti Crpka za prljavu vodu može samo još ručno biti stavljena u pogon. - Za potpuno ispumpavanje tipku PUMP trajno držati pritisnutom.
Crpka za prljavu vodu se ne uključuje	Crpka za prljavu vodu dostigla je maksimalno vremensko korištenje. Na zaslonu стоји "PS".	1,5 sati čekati. Nakon toga pumpa je spremna za ponovni rad.
	UVC-žarulja je neispravna Zbog prenapetosti u strujnoj mreži aktiviralo se strujno uređenje u UVC-razbistirivaču	Zamjena UVC-žarulje Napon strujne mreže isključiti i iznova uključiti, da bi se strujno uređenje vratio natrag - U kontrolnom prozoru provjeriti, da li svijetli UVC-žarulja (plavo svjetlo) - Za provjeru, ako ustreba, uključiti s tipkom UVC UVC-žarulju (pogonsko stanje UKLJUČENO)
UVC-žarulja se ne uključuje		

10 Čišćenje i održavanje



Pozor! Opasan električni napon!

Moguće posljedice: smrt ili teške ozljede.

Mjere zaštite:

- ▶ Prije nego dotaknete vodu, sve uređaje koji se nalaze u vodi otpojite sa mrežnog napona i isključite.
- ▶ Prija rada na uređaju, isključiti dovod električne energije.

10.1 Čišćenje pjenastih filtera

Razmaci čišćenja su ovisni od stupnja zagađenja pjenastih filtera. Jedno povišeno stanje vode u prikazu stupnja zagađenja (**slika C, 12**) na unutarnjem poklopcu upozorava, da učinak čišćenja pjenastih filtera slablji. Jedno čišćenje bit će neminovno od jednog stupnja zagađenja od 75% ili najkasnije kod preljeva.

Ovako čistite pjenaste filtere. (slike H, I, J)

1. Poklopac (**1**) sa okretnom ručkom (**2**) otvoriti i sa spremnika (**3**) izvaditi (slika H).
2. Zaporni zasun (**17**) s podizanjem zatvoriti.
 - Voda jezerca ne tječe više u spremnik.
 - Napomena: Kod zatvaranja zapornog zasuna (**17**) voda ne prska iz potpornja za usisavanje vazduha.
3. Držač spužvica (**13**) više puta povući prema gore.
 - Pjenasti filtri su stisnuti. Zagađenja su isprana.
4. Tipku PUMP (**C4**) na upravljaču (**15**) dulje od 10 sekundi pritisnuti (slika J).
 - LED (**C2**) svijetli zeleno. Prljava voda u spremniku je cijelovito iscrpkana.
5. Zaporni zasun (**17**) s pritiskom nadolje otvoriti.
 - Spremnik je iznova napunjén s vodom jezerca.



Ponovite postupak čišćenja kod jakog zagađenja pjenastih filtera.

10.2 Sastavnice za čišćenje izvaditi i jednu od druge odvojiti

Za čišćenje i održbu sastavnica za čišćenje crpke za prljavu vodu (**14**) i UVC-razbistrivača (**16**) je neminovno, ove izvaditi iz spremnika. Upravljač (**15**) je nataknut na UVC-razbistrivač. Sastavnice za čišćenje nisu čvrsto skopčane sa unutarnjim poklopcom (**47**), nego leže u vodstvima unutarnjeg poklopca (**47**) odn. zapornog zasuna (**17**).

Izvadite tako sastavnice za čišćenje (slika K)

1. Poklopac (**1**) sa okretnom ručkom (**2**) otvoriti i sa spremnika (**3**) uzeti (slika H).
2. Zaporni zasun (**17**) s podizanjem zatvoriti.
 - Voda jezerca ne tječe više u spremnik.
 - Napomena: Kod zatvaranja zapornog zasuna prska voda iz potpornja za usisavanje vazduha.
3. Sastavnice za čišćenje crpke za prljavu vodu (**14**) i UVC-razbistrivač (**16**) kao cjelinu iz unutarnjeg poklopca (**47**) podignuti.

Tako odvajate sastavnice za čišćenje i upravljač jedno od drugog (slika L)

1. Uklopne kuke (**30**) na UVC-razbistrivaču (**16**) držati pritisnute.
2. Upravljač (**15**) skinuti s jačinom UVC-razbistrivača.
3. Priključni kabel (**28**) crpke za prljavu vodu s jačinom upravljača (**15**) skinuti.
4. Zaštitne kapice od silikona podignuti za zaštitu otvorenih utičnica.
5. Sastavnice za čišćenje i upravljač sastaviti u obrnutom redoslijedu (slika M).
 - Kod sastavljanja upravljača i UVC-razbistrivača obratiti pozornost na to, da strijeli pokazuju na obe sastavnice, jedna na drugu.



Kontrolirajte kod sastavljanja sjedište O-prstena (**29**) na priključnim mjestima upravljača i UVC-razbistrivača! Čistite O-prstenove (**29**) po potrebi. Ako O-prstenovi nedostaju ili sjede netočno, nagrizaju električne kontakte. Sastavnice su nepopravljivo oštećene!

10.3 Čišćenje crpke za prljavu vodu

Jedno čišćenje crpke za prljavu vodu je neminovno, kada je rotor crpkinog motora (33) blokiran. Ovo se može dogoditi na temelju većih zagađenih dijelova, kao npr. kamenova. Ukoliko je crpka za prljavu vodu jako onečišćena ili blokirana, svijetli LED-pokazivač (C2) na upravljaču (15) crveno.

Ovako čistite crpku za prljavu vodu (Bild N)

1. Kućište motora (33) okretati, dok simbol sa „Otključaj” ne pokaže na strijelu na gornjoj cijevi (31).
2. Kućište motora (33) skinuti i očistiti.
3. U obrnutom redoslijedu sastaviti.
 - Važno: Kućište motora (33) je tek zatvoreno, kada simbol „Zaključaj” na strijelu na gornjoj cijevi (31) pokazuje (**slika N**).
4. Tipku PUMP (C4) jedanput pritisnuti.
 - LED (C2) se mijenja sa crvenog na zeleno. Crpka za prljavu vodu (14) počinje raditi. Inače crpka za prljavu vodu ne počinje raditi (14) na temelju jednog kvara. Vidi za to poglavljje **Odstranjivanje kvara**.
5. Ako je neminovno, preljev na gornjoj cijevi (31) očistiti. Za to poklopac za prljavu cijev (32) otvoriti.

10.4 UVC-žarulju u UVC-razbistrivaču izmijeniti



Pozor! Opasno ultraljubičasto zračenje.

Moguće posljedice: Opasne ozljede očiju i kože.

Mjere zaštite: Stroj uključiti samo s montiranim kućištem.



Jedna neispravna UVC-žarulja se ne pokazuje na upravljaču (15). Kontrolirajte funkciju UVC-žarulje, tako što u pravilnim razmacima kroz kontrolni prozor (18) gledate (**slika O**).

UVC-žarulja ima ograničeni rok trajanja i mora poslije isteka roka trajanja biti izmjenjena (vidi također poglavljje **Brojilo pogonskih sati UVC-razbistrivača ispitati**).

1. Vodeno kućište (35) okretati, dok se simbol sa „Otključaj” na strijeli na UVC-gornjem dijelu ne (34) pokaže (**slika O**).
2. Vodeno kućište (35) skinuti (**slika O**).
3. Rotor za čišćenje (37) s kvarcne staklene cijevi (45) skinuti (**slika P**).
4. Vijak (40) na natičnoj matici (39) oslobođiti i natičnu maticu (39) odviti (**slika Q**).
5. Kvarcnu staklenu cijev (45) s O-prstenom (46) s jednim okretajem skinuti (**slika R**).
6. UVC-zaštitnu žarulju (44) skinuti (**slika R**).
7. UVC-žarulju (43) iz utičnog priključka na UVC-gornjem dijelu (34) izvući i izmjeniti (**slika R**).
8. UVC-razbistrivač sastaviti u obrnutom redoslijedu.
 - Važno: Vodeno kućište (35) je tek zatvoreno, kada simbol „Zaključaj” na strijelu na UVC-gornjem dijelu (34) pokazuje (**slika O**).



- ▶ Obratite pozornost pri sastavljanju na to, da se zastoj (41) natične matice (39) sudara s zastojem (42) na UVC-gornjem dijelu (34). Vijak (40) može tek tada biti zavrnut (**slika Q**).
- ▶ O-prsten (36) na zatvaraču vodenog kućišta (35) je čvrsto nategnut. Skinite O-prsten (36) samo tada, kada ovaj mora biti izmijenjen, npr. kada je porozan (**slika O**).
- ▶ U kvarcnoj staklenoj cijevi (45) dolazi do zgušnjavanja vode. Ova kondenzirana voda je neminovna i nema utjecaja na funkciju i sigurnost.
- ▶ Kvarcna staklena cijev (45) može u tijeku vrijemena biti izgrebana ili slijepa. U ovom slučaju ne postoji više jedan dovoljan učinak čišćenja UVC-žarulje (43). Kvarcna staklena cijev (45) mora biti izmjenjena.

10.5 Rotor za čišćenje kontrolirati

Rotor za čišćenje (37) čisti kvarčnu staklenu cijev (45). On je potaknut kroz vodeno strujanje u vodenom kućištu (**slika P**).

Stalni rotacijski pokreti rotora za čišćenje (37) vode dugoročno ka trošenju skladišne utičnice (38). Rotor za čišćenje (37) mora potom biti izmijenjen (**slika P**).

1. Vodeno kućište (35) okretati, dok simbol „Otključaj” na strijelu na UVC-gornjem dijelu (34) ne pokaže (**slika O**).
2. Vodeno kućište (35) skinuti (**slika O**).
3. Granicu trošenja skladišne utičnice (38) provjeriti.
 - Ako je skladišna utičnica (38) do 0 mm istrošena, mora se rotor za čišćenje (37) izmijeniti (**slika P**).
4. UVC-razbistricač sastaviti u obrnutom redoslijedu.
 - Važno: Vodeno kućište (35) je tek zatvoreno, kada simbol „Zaključaj” na strijelu na UVC-gornjem dijelu (34) pokazuje (**slika O**).

10.6 Pjenaste filtre izmijeniti

Pjenasti filteri (49) bi se trebali jednom godišnje zamijeniti.

Tako mijenjate pjenaste filtre:

1. Poklopac (1) sa okretnom ručkom (2) otvoriti i sa spremnika (3) uzeti (**slika H**).
2. Zaporni zasun (17) s podizanjem zatvoriti (**slika S**).
 - Voda jezera ne tječe više u spremnik.
 - **Napomena:** Kod zatvaranja zapornog zasuna (17) voda ne prska iz potpornja za usisavanje vazduha.
3. Držač filtera (13) u unutarnjem poklopcu (47) više puta povući prema gore. Voda u pjenastim filtrima (49) je istisnuta (**slika I**).
4. Tipku PUMP (C4) na upravljaču (15) dulje od 10 sekundi pritisnuti (**slika J**).
 - LED (C2) svijetli zeleno. Prljava voda u spremniku je iscrpkana.
5. Sastavnice za čišćenje crpke za prljavu vodu (14) i UVC-razbistricača (16) iz unutarnjeg poklopcu (47) podići (**slika K**).
6. Plave uklopne kuke (19) na obje strane oslobođiti i unutarnji poklopac (47) s pjenastim nosačima (13) iz spremnika izvaditi (**slika S**).
7. Držač pjenastih filtera (13) lagano povući prema gore, obje plave zaporne kvačice (48) na držaćima filtera (13) pritisnuti i prema dolje iz unutarneg poklopcu (47) gurnuti (**slika T**).
8. Četiri crne zaporne kvačice (54) na gornjem dijelu pjenastoga filtera utisnuti i držač filtera (13) zajedno sa patronom filtera (49) prema dolje izvaditi. (**slika T**).
 - **Napomena:** Jednu za drugom preostale suprotne zaporne kvačice (54) zajedno utisnuti i prema dolje iz unutarnjeg poklopcu (47) gurnuti.
9. Iskorištene patrone za filter (49) i donji dio pjenastog filtera (55) sa držača (13) izvući (**slika U**).
 - Patrone za filter pravilno ukloniti.
10. Prvo novi donji dio pjenastog filtera (55), potom nove patrone za filter (49) na držač (13) utaknuti (**slika U**).
 - Pri tom pripaziti, da patrone za filter (49) pravilno u donjem dijelu filtera (55) sjede.
11. Držač (13) sa novom patronom za filter (49) umetnuti odozdo u unutarnji poklopac. Pri tome držač toliko izvući prema gore, da obje plave zaporne kvačice (48) i četiri crne zaporne kvačice (54) usjednu u unutarnji poklopac (**slika T**).
 - **Važno:** Tek kada sve četiri crne zaporne kvačice (54) usjednu, besprijekorno sjedanje patrona za filtere je (49) osigurano.

10.7 Cjelovito čišćenje izvršiti

Laki lebdeći komadići su od pjenastih filtera mehanički filtrirani i po potrebi biološki razgrađeni. Lebdeći komadići, koji su teži od vode, talože se na dnu spremnika i zagađuju ga. Izvršite jednom godišnje cjelovito čišćenje, prvenstveno tada, kada FiltoMatic CWS spremate za zimu.

Spremnik potpuno isprazniti

Jedno potpuno pražnjenje traje maksimalno 4 minute.

1. Crpu Aquamax isključiti.
2. Poklopac (1) s okretnom ručkom (2) otvoriti i sa spremnika (3) izvaditi (**slika H**).
3. Pjenasti nosač (13) triput podignuti (**slika J**).
 - Pjenasti filtri su stisnuti. Zagađenja su isprana.
4. Tipku PUMP (**C4**) duže od 10 sekundi pritisnuti.
 - LED (**C2**) svijetli zeleno. Spremnik je isprazen.
 - Pražnjenje možete zaustaviti tako što ćete tipku PUMP (**C4**) jedanput pritisnuti. Spremnik je potpuno isprazen, kada se crpka za prijavu vodu isključi i kroz prozirni tuljak za istjecak (**6**) voda više ne istječe.

Uređaj očistiti

Za to treba odvajač lamele (51) i piramidu za prljavštinu (52) izvaditi. Za to se spremnik mora cjelovito iscrpkati i unutarnji poklopac (47) izvaditi. Pročitajte uz to prethodno poglavlje.

Tako vadite i čistite odvajač lamele

1. Uklopne kuke (50) pritisnuti nadolje i odvajač lamele (51) iz vodstva na spremniku (3) nagore izvući (**slika V**).
2. Uklopne kuke (52) gore na odvajaču lamele (51) pritisnuti i oba dijela odvajača lamele (51) odvojeno otklopliti (**slika W**).
3. Oba dijela s vodom i mekom četkom očistiti.
4. Odvajač lamele (51) sastaviti u obrnutom redoslijedu
5. Odvajač lamele (51) u spremniku (3) namjestiti (**slika Y**).
 - Uklopna kuka (50) se mora uglaviti u zaporni zasun (17).

Tako vadite i čistite piramidu za prljavštinu (**slika X**)

Izvadite piramidu za prljavštinu (53) samo po potrebi. Proširenje i ugrađivanje je povezano s jasnim utroškom snage.

1. Ispod piramide za prljavštinu (53) uhvatiti i oslobođiti sa snažnim podizanjem od tri nosača na dnu spremnika.
2. Piramidu za prljavštinu (53) očistiti s vodom i mekom četkom.
3. Tlo spremnika isprati.
4. Piramidu za prljavštinu (53) podignuti sa snažnim pritiskom na nosačima.
 - Uglavljenje u nosače se može jasno čuti ("klik").



Između piramide za prljavštinu (53) i tla spremnika je jedno odstojanje od oko 8 mm predviđeno. Kroz ovaj razmak može crpka za prijavu vodu prljavštinu na tlu spremnika iscrpkati. Pazite prilikom sastavljanja na to, da ovaj razmak bude održan. Ne pokušavajte, piramidu za prljavštinu (53) pritisnuti sa isuvršenim potroškom energije do tla spremnika!

11 Potrošni dijelovi

Trošni dio	Model	Ident. br.
UVC-žarulja	Filtomatic CWS 7000	56112
	Filtomatic CWS 14000	56237
	Filtomatic CWS 25000	56237
Kvarcna staklena cijev	Filtomatic CWS 7000	13312
	Filtomatic CWS 14000	13332
	Filtomatic CWS 25000	13332
Rotor za čišćenje	Filtomatic CWS 7000	12703
	Filtomatic CWS 14000	12705
	Filtomatic CWS 25000	12705
Patrone za filtere	Filtomatic CWS 7000	50901 (1x)
	Filtomatic CWS 14000	50904 (1x)
	Filtomatic CWS 25000	50904 (2x)

12 Skladištenje / Prezimljavanje

Prije razdoblja mraza moraju sastavnice za čišćenje crpke za prljavu vodu (14), upravljača (15) i UVC-razbistirivača (16) biti uskladištene bez mraza.

- Izvršite jedno cijelovito čišćenje (vidi poglavlje **Cijelovito čišćenje izvršiti**) i provjerite sastavnice na oštećenje.
 - Spremnik (3) i pjenasti filtri (49) ne trebaju biti uskladišteni bez mraza. Crpkajte spremnik (3) ipak prije toga, dok ne bude u cijelosti prazan.
- Pokrijte spremnik (3) tako da voda nikako ne može prodrijeti.
 - Stavljeni poklopac (1) nije dostatan, jer kroz izostavljanja za upravljač voda tječe u spremnik. OASE preporučuje kao pokrivač:
 - Filtomatic kapa, veličina L, za Filtomatic 7000 CWS i 14000 CWS (OASE nar.-br. 50268)
 - Filtomatic kapa, veličina XL, za Filtomatic 25000 CWS (OASE nar.-br. 50269)

13 Zbrinjavanje

Odstranite uređaj prema nacionalnim zakonskim odredbama.

Prefață

Bine ați venit la OASE Living Water. Prin achiziționarea produsului **Filtomatic CWS** ați făcut o alegere bună.

Înainte de folosirea aparatului vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și să vă familiarizați cu aparatul. Toate lucrările la nivelul și cu acest echipament pot fi efectuate numai conform prezentelor instrucțiuni.

Respectarea indicațiilor privind securitatea este obligatorie, în scopul unei utilizări corecte și sigure.

Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni la loc sigur. În cazul schimbării proprietarului, înmânați-le acestuia.

Conținut

1	Conținutul livrării.....	263
2	Vedere de ansamblu	263
3	Reglementări juridice.....	263
3.1	Utilizarea în conformitate cu destinația	263
3.2	Garanții suplimentare pentru sistemul de curățire a apei OASE ClearWaterSystem.....	263
4	Indicații privind securitatea muncii	264
4.1	Pericole care apar prin combinația dintre apă și electricitate	264
4.2	Instalație electrică conform normelor	264
4.3	Funcționare sigură	264
5	Montare	265
6	Montare	266
7	Punerea în funcțiune	267
8	Exploatare	268
8.1	Vedere generală regulator	268
8.2	Reglarea pompei de apă murdară	269
8.3	Reglarea dispozitivului de pre-limpezire cu raze ultraviolete.....	270
9	Înlăturarea defecțiunilor.....	271
10	Curățarea și întreținerea	272
10.1	Curățați bureții de filtrare.....	272
10.2	Se demontează componentele pentru curățire și se desfac între ele.....	272
10.3	Curățarea pompei de apă murdară.....	273
10.4	Înlocuirea lămpii cu raze ultraviolete din dispozitivul de pre-limpezire cu raze ultraviolete ..	273
10.5	Se controlează rotorul de curățire	274
10.6	Înlocuirea bureților filtranți	274
10.7	Efectuarea curățirii complete	275
11	Consumabile	276
12	Depozitarea / depozitarea pe timp de iarnă	276
13	Îndepărarea deșeurilor	276
	Date tehnice	338
	Simbolurile de pe aparat.....	342
	Piese de schimb	343

1 Conținutul livrării

- Pentru demontarea componentelor montate, deschideți capacul (1) cu ajutorul mânerului rotativ (2) (Figura A).

Figura B	Cantitate	Descriere
3	1	Vas FiltoMatic CWS
4	1	Evacuare DN70
5	1	Garnitură de etanțare plată DN70
6	1	Garnitură de etanșare 1 ½"
7	1	Garnitură de etanșare inelară DN40
8	1	Ștuț de evacuare DN40
9	1	Ștuț de intrare 1 ½"
10	2	Piuliță olandeză
11	1	Clemă de furtun
	1	Instrucțiuni de utilizare
	1	Instrucțiune pentru instalare rapidă
	1	Caiet de garanție
	1	Apă limepe-Card de garanție
	1	Card de prelungire garanție 2+1

2 Vedere de ansamblu

Figura C	Marcaj	Pentru descriere vezi capitolul ...
3	Rezervor	Montare, Curățire și Întreținere
4	Evacuare DN70	Montare
8	Evacuare apă murdară DN40	Montare
9	Intrare 1 ½"	Montare
12	Indicator grad murdărire	Curățare și Întreținere
13	Suport burete	Curățare și Întreținere
14	Pompa de apă murdară	Curățare și Întreținere
15	Regulator	Explorare
16	Aparat pre-limpezire cu raze ultraviolete	Curățare și Întreținere
17	Şiber de izolare pentru alimentare	Punere în funcțiune, Curățire și Întreținere
18	Fereastră de control al lămpii cu raze ultraviolete	Curățare și Întreținere
19	Cîrlig de prindere	Curățare și Întreținere
20	Compartiment pentru introducerea de Biokick CWS	Punerea în funcțiune

3 Reglementări juridice

3.1 Utilizarea în conformitate cu destinația

Instalația FiltoMatic CWS este destinată utilizării ca sistem de filtrare pentru curățarea mecanică și biologică a iazurilor de grădină, având temperatură apai de +4°C până la +35°C. Aparatul este potrivit numai pentru utilizarea privată și poate fi utilizat exclusiv pentru curățarea iazurilor de grădină cu sau fără populație piscicolă.

3.2 Garanții suplimentare pentru sistemul de curățire a apei OASE ClearWaterSystem

Pentru a fi luate în considerație, trebuie ca cererile de garanție să se adreseze numai OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, Germania, să expediați aparatul sau componentele în garanție către noi fără solicitarea cheltuielilor de transport și pe riscul dvs., însotite de actul original de cumpărare de la agenția comercială OASE, de acest document de garanție precum și de prezentarea în scris a defecțiunii constatare. În cazul unei defecțiuni la pompa de apă murdară, la dispozitivul de pre-limpezire cu raze ultraviolete sau la regulator, trebuie trimisă numai componenta defectă respectivă (pompa de apă murdară, dispozitivul de pre-limpezire cu radiații ultraviolete sau regulatorul), fără a trimite întregul aparat.

4 Indicații privind securitatea muncii

Aceste aparat poate reprezenta o sursă de pericole pentru persoane și bunuri materiale dacă aparatul este utilizat impropriu, respectiv neconform cu destinația sa sau dacă indicațiile de siguranță nu sunt respectate.

Acest aparat poate fi folosit de copii începând cu vîrstă de 8 ani, precum și de persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mintale diminuate sau cu experiență și cunoștințe deficitare, dacă acestea sunt supravegheate sau au fost instruite în ce privește folosirea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele rezultante. Copiii nu au permisiunea de a se juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu sunt permise copiilor fără supraveghere.

4.1 Pericole care apar prin combinația dintre apă și electricitate

- ▶ Combinarea dintre apă și electricitate poate conduce, în cazul racordării necorespunzătoare sau a manipulării incorecte, la deces sau vătămări corporale grave prin electrocutare.
- ▶ Înainte de a băga mâna în apă, scoateți de sub tensiune toate echipamentele aflate în apă.

4.2 Instalație electrică conform normelor

- ▶ Dacă aveți întrebări și probleme, adresați-vă, pentru siguranță dumneavoastră, unui electrician autorizat!
- ▶ Instalațiile electrice la iazurile de grădină trebuie realizate în conformitate cu prevederile internaționale și naționale privind construcțiile. Respectați în mod deosebit prescripțiile DIN VDE 0100 și DIN VDE 0702.
- ▶ Comparați datele tehnice ale sursei de alimentare cu tensiune electrică cu datele înscrise pe plăcuța dispozitivului de pre-limpezire cu raze ultraviolete.
- ▶ Alimentați transformatorul numai de la o priză instalată reglementar.
- ▶ Vă rugăm să țineți cont de faptul că alimentarea cu curent trebuie asigurată printr-un sistem de protecție la scurtcircuit de maxim 30 mA.
- ▶ Instalați aparatul FiltoMatic CWS astfel încât să nu existe posibilitatea vreunui pericol de vătămare pentru persoane.
- ▶ Folosiți cablurile doar în stadiul lor desfășurat.
- ▶ Cablurile trebuie acceptate pentru uzul exterior și să fie conform DIN VDE 0620.
- ▶ Pozați cablul de alimentare protejat, astfel încât să nu existe pericolul deteriorării.
- ▶ Țineți locurile de conectare uscate. Există pericolul electrocutărilor.

4.3 Funcționare sigură

- ▶ Puneți în funcțiune aparatul FiltoMatic CWS numai dacă în apă nu se află nicio persoană.
- ▶ Nu transportați sau nu tărați dispozitivul de pre-limpezire cu raze ultraviolete și pompa de apă murdară a instalației FiltoMatic CWS de conductoarele lor de conexiune.
- ▶ Nu folosiți aparete defecte. În cazul defectării conductoarelor electrice de conexiune, instalația Filtomatic CWS nu trebuie pusă în funcțiune. Scoateți imediat cablul din priză. Reparațiile la conductoarele de conexiune ale dispozitivului de pre-limpezire cu raze ultraviolete, respectiv ale pompei de apă murdară, nu sunt posibile. Înlăturați aceste componente. Procedați cu profesionalism la evacuarea ca deșeuri a componentelor defecte.
- ▶ Nu deschideți niciodată carcasele dispozitivului de pre-limpezire cu raze ultraviolete, ale pompei de apă murdară, ale sistemului de comadă sau ale componentelor acestora, dacă acest lucru nu este precizat expres în această instrucțiune de utilizare.
- ▶ Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale.
- ▶ Nu filtrați niciodată alte lichide în afară de apă!
- ▶ Radiațiile emise de lampa cu ultraviolete prezintă pericol pentru ochi și piele chiar și în doze reduse! Niciodată nu puneți să funcționeze lampa cu raze ultraviolete într-o carcasă defectă sau în exteriorul carcasei.
- ▶ Niciodată nu punteți să funcționeze lampa cu raze ultraviolete fără rotorul pentru curățire, deoarece acesta constituie și o protecție a vederii la radiațiile ultraviolete.
- ▶ Supra-tensiunile din rețea pot provoca deteriorarea aparatului. Informații asupra acestui subiect le găsiți în capitolul "Înlăturarea defecțiunilor".

5 Montare

Pentru ca instalația FiltoMatic CWS să poată funcționa de la început aproape fără să necesite vreo întreținere, mai întâi trebuie ca iazul de grădină să fie curățit temeinic. Pentru această curățire, OASE recomandă folosirea aspiratorului de șlam din iazuri Pondovac. În cazul în care instalația FiltoMatic CWS se montează pentru un iaz de grădină nou, se poate renunța la această curățire.

Instalarea lui FiltoMatic CWS (figura D, E)

Întocmiți un plan de montaj al instalării lui FiltoMatic CWS. Prinț-o planificare îngrijită și respectarea condițiilor de mediu, obțineți condiții optime de funcționare ale instalației FiltoMatic CWS. Următoarele puncte sunt de ajutor în planificarea dvs.

- ▶ O returnare optimală a apei de la instalația FiltoMatic CWS către iazul de grădină se asigură prin amenajarea unui pârâu. În felul acesta apa filtrată pentru iaz se îmbogățește cu oxigen înainte de a se scurge înapoi în iaz. În cazul în care condițiile locale nu permit amenajarea unui pârâu, scurgerea trebuie prelungită corespunzător cu o conductă DN70, astfel ca apa de iaz filtrată să fie returnată în iaz prin această conductă. Montarea unei conducte DN70 este descrisă în capitolul **Montage**.
- ▶ Instalația FiltoMatic CWS trebuie montată numai în poziție orizontală, și trebuie să fie ferită de inundare în cazul golirii iazului. Pentru montarea pe orizontală folosiți o nivelă cu bulă de apă.
- ▶ Trebuie să aveți în vedere volumul total al instalației FiltoMatic CWS și greutatea acesteia în stare umplută. Alegeti o bază corespunzătoare pentru montare, respectiv un planșeu în groapa unde se efectuează montajul, pentru a evita afundarea ulterioară a instalației FiltoMatic CWS.
- ▶ Alegeti un spațiu liber suficient în jurul instalației pentru a putea efectua lucrările de curățire și întreținere.
- ▶ Amenajați o groapă în pământ care să aibă dimensiuni suficiente pentru montarea instalației FiltoMatic CWS (**Figura D**). În acest sens aveți grije ca instalația FiltoMatic CWS să poată fi coborâtă până la nivelul scurgerii (**Figura E, înălțimea c**). Pentru dimensiunile necesare orientați-vă după datele din tabelul următor:

Model	a	b	c (+ înălțimea plăcii de bază)
FiltoMatic CWS 7000	ca. 50 cm	ca. 50 cm	ca. 30 cm
FiltoMatic CWS 14000	ca. 50 cm	ca. 50 cm	ca. 50 cm
FiltoMatic CWS 25000	ca. 50 cm	ca. 70 cm	ca. 50 cm

- ▶ Umpleți vasul (**3**) cu apă, înainte de umplerea cu pământ, pentru ca vasul să nu fie presat.
- ▶ Duceți capătul conductei DN40 pentru scurgerea apei murdare cât mai departe de iaz, astfel ca apa murdară evacuată să nu poată să se scurgă înapoi în iaz.

6 Montare

Montarea instalației FiltoMatic CWS

Instalația FiltoMatic CWS este livrată pre-montată. Dvs. trebuie să montați numai evacuarea și racordurile pentru intrarea și evacuarea apei murdare.



Ștuțul de ieșire (8) pentru evacuarea apei murdare este transparent. Prin el se poate vedea cât de murdară este apa evacuată, rezultată în urma procesului de curățire care se va efectua ulterior. Dacă prin acest ștuț se observă că apa este curată, procesul de evacuare prin pompă se poate opri. Curățirea este terminată.

Se montează evacuarea (Figura F)

1. Se montează garnitura de etanșare plată (5) pe racordul filetat (25) pre-montat pe carcasa.
2. Se însurubează ștuțul de ieșire (4) pe racordul filetat de ieșire (25).
3. Dacă este cazul, se conectează o conductă DN70 (26) în prelungirea ștuțului de evacuare (4), pentru ca apa de iaz filtrată să se poată scurge înapoi în iaz. Panta conductei DN70 trebuie să fie de minimum 1,5 %.

Pentru prelungirea evaaciunii, OASE recomandă:

- Conductă DN70, 480 mm, neagră (comandă OASE Nr. 55034)
- Cot DN70 de 45°, negru (comandă OASE Nr. 55044)
- Cot DN70 de 87°, negru (comandă OASE Nr. 55045)
- T-eu DN70, negru (comandă OASE Nr. 55046)

Se montează intrarea (Figura F)

1. Se montează ștuțul de intrare (9) și garnitura de etanșare plată (6) în piulița olandeză de racord (10) și se înfilează strâns pe ștuțul filetat (21) al șiberului de izolare.
2. Se împinge brățara de strângere (11) peste furtunul (24) care vine de la pompa Aquamax. Se introduce furtunul pe ștuțul de intrare (9) și se strânge cu brățara de strângere a furtunului.

OASE recomandă pentru furtun: furtun spiralat, verde (comanda OASE Nr. 52981)



Înaintea montării, țineți capătul furtunului în apă fierbinte timp de două minute, pentru ca acesta să alunece mai ușor peste ștuțul de intrare (9).

Montarea evacuării apei murdare (Figura F)

1. Se montează garnitura inelară (7) pe ștuțul de ieșire (8) și acestea se introduc în piulița olandeză (10). După acesta se înfilează strâns pe racordul filetat pre-montat pentru evacuarea apei murdare (22).
2. Se introduce o conductă de DN40 (23) în ștuțul de evacuare (8). Capătul conductei DN40 se placează într-un loc unde să se poată scurge apa murdară evacuată prin pompă. Panta conductei DN40 trebuie să fie de 1,5 % ... 2 %.

Pentru prelungirea evacuării apei murdare, OASE recomandă:

- Conductă DN40, 480 mm, neagră (comandă OASE Nr. 50307)
- Cot DN40, 45°, negru (comandă OASE Nr. 50308)

7 Punerea în funcțiune



Atenție! Componente electrice sensibile.

Posibile urmări: Aparatul va fi distrus.

Măsură de protecție:

- ▶ Nu conectați aparatul la o alimentare cu curent cu intensitate reglabilă.
- ▶ Nu utilizați aparatul conectat la un contor temporizat.



Atenție! Tensiune electrică periculoasă.

Posibile urmări: Moarte sau accidente grave.

Măsuri de protecție: Înainte de a atinge apa și înainte de lucrări, scoateți fișa de alimentare (**Figura G**).

Vă rugăm să țineți cont de indicațiile de siguranță!

Instalația FiltoMatic CWS pornește automat când este realizată alimentarea electrică.

Pornirea (Figura G): Introduceți ștecherul (27) în priză.

Oprirea (Figura G): Scoateți ștecherul (27) din priză.

Umpleți vasul cu apă (Figura C)

- ▶ Înainte de punerea în funcțiune a instalației FiltoMatic CWS, porniți pompa Aquamax. Vasul (3) este umplut cu apă.



Pentru umplerea vasului trebuie ca șiberul de izolare (17) să fie deschis. Pentru aceasta apăsați în jos șiberul de izolare (17) până la capăt.

Dacă nivelul apei din vasul (3) ajunge la nivelul evacuării (4), apa de iaz filtrată se scurge înapoi în iaz prin evacuarea (4).

Pentru reglaje suplimentare ale instalației FiltoMatic CWS, citiți capitolul următor **Funcționarea**.


Umpleți starterul filtrării biologice (Figura C)

Pentru dezvoltarea rapidă a populațiilor de bacterii, se recomandă starterul filtrării OASE Biokick CWS (comanda OASE Nr. 50295). Microorganismele migrează în sistemul de filtrare, se înmulțesc și îmbunătățesc calitatea apei de iaz prin crearea unui surplus de substanțe nutritive.

- ▶ Umpleți compartimentul (20) cu cantitatea de Biokick CWS necesară pentru tot volumul iazului.

8 Exploatare

8.1 Vedere generală regulator

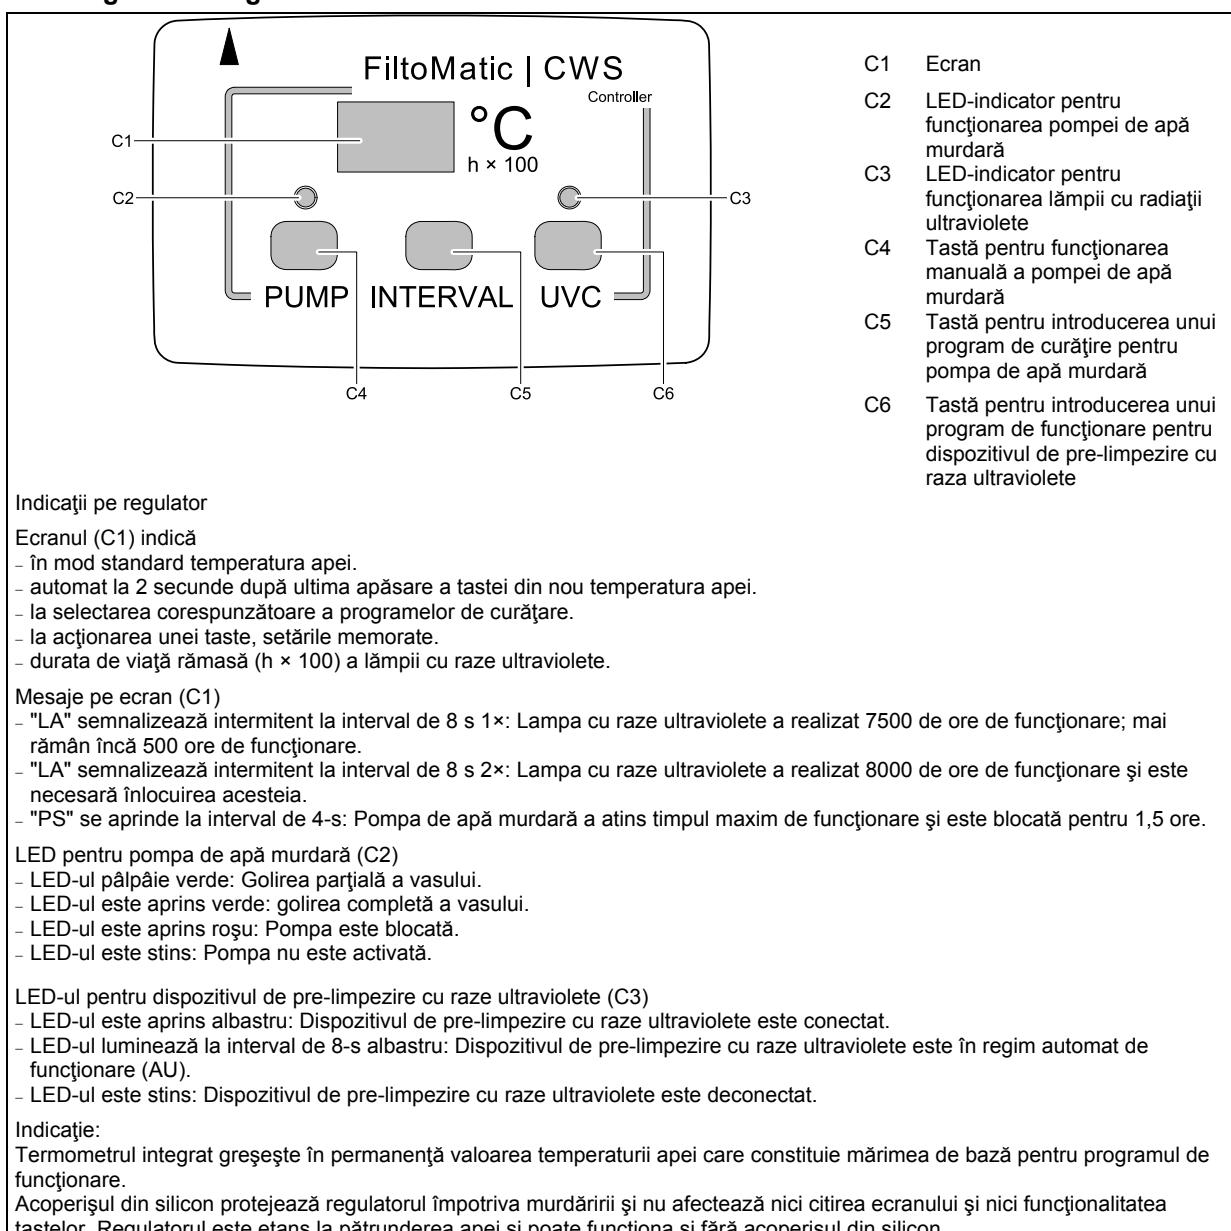

8.2 Reglarea pompei de apă murdară

Pe lângă temperatura apei, gradul de murdărire al apei de iaz este determinat într-o mare măsură și de gradul de populație piscicol. Pompa de apă murdară pompează murdăria de pe fundul vasului la anumite intervale de timp. În cele patru programe diferite de curățire, intervalul dintre pompări ale apei murdare poate fi adaptat individual la gradul de murdărire. O curățare durează aproximativ 9 s. Un ciclu de curățare consumă aproximativ 4 litri de apă. Tabelul prezintă posibilitățile de selectare pentru programele de curățare. Programul de curățare **INTERVAL 1** include cele mai mari intervale de curățare, **INTERVAL 4** cele mai reduse intervale. Selectați un program care se potrivește cel mai bine cu gradul de murdărire al apei de iaz. În starea în care se face livrarea este pre-selectat programul de curățare **INTERVAL 2**.

Temperatura apei	Programul de curățire al pompei de apă murdară				
	+ Intervale				- Intervale
	INTERVAL 1	INTERVAL 2	INTERVAL 3	INTERVAL 4	Scos din funcție
< 5°C	Scos din funcție	Scos din funcție	Scos din funcție	Scos din funcție	Scos din funcție
< 8°C	1 × pe zi	la 2 zile	la 3 zile	la 3 zile	Scos din funcție
8°C - 14°C	2 × pe zi	1 × pe zi	la 2 zile	la 3 zile	Scos din funcție
15°C - 21°C	4 × pe zi	2 × pe zi	1 × pe zi	la 2 zile	Scos din funcție
≥ 22°C	8 × pe zi	4 × pe zi	2 × pe zi	1 × pe zi	Scos din funcție

i La temperaturi ale apei de <0°C și >35°C, programele de curățare sunt dezactivate. Pompa poate fi acționată doar manual. Pentru pomparea completă, trebuie să țineți apăsată tot timpul tasta PUMP (**C4**).

Reglarea programului de curățire al pompei de apă murdară

- Se apasă tasta INTERVAL (**C5**). Programul de curățare **INTERVAL 2** este afișat pe ecran (**C1**).
- Apăsați repetat tasta INTERVAL (**C5**), până când este indicat programul dorit.
- Când este indicat programul dorit, eliberați tasta INTERVAL (**C5**).
 - Reglajul este memorat dacă pe ecranul (**C1**) se indică după aprox. 2 secunde temperatura.

Pomparea manuală a apei murdară

Apa murdară poate fi pompată manual în orice moment.

- Apăsați tasta PUMP (**C4**)
 - LED-ul (**C2**) pâlpâie verde. Acțiunea de eliminarea murdăriei începe imediat.
- Când apăsați tasta PUMP (**C4**) mai mult de 10 secunde, începe golirea completă a vasului. LED-ul verde (**C2**) stă aprins. Pompa de apă murdară funcționează maxim 4 minute. Puteți opri golirea prin apăsarea o dată a tastei PUMP (**C4**).
- Pentru a evita avariile produse prin supraîncălzire, durata maximă de funcționare a pompei de apă murdară este limitată la 12 minute per 1,5 ore. În cazul unui grad ridicat de impurități, durata de funcționare poate fi limitată și la 8 minute. După atingerea duratei maxime de funcționare, pompa nu mai poate fi acționată manual. Pe ecran este afișat "PS". După 1,5 ore, pompa de apă murdară este din nou în stare de funcționare.

8.3 Reglarea dispozitivului de pre-limpezire cu raze ultraviolete

Gradul de murdărire cu alge al apei de iaz, depinde în mod hotărâtor de temperatura apei. Dispozitivul de pre-limpezire cu radiații ultraviolete înlătură algele verzi și plutoare cu ajutorul radiației ultraviolete, constituid în felul acesta o componentă importantă în curățirea apei de iaz. În funcție de temperatura apei, cu ajutorul programului de funcționare **AU**, lampa cu radiații ultraviolete a dispozitivului de pre-limpezire este conectată și deconectată la anumite intervale, adaptându-se în felul acesta individual la gradul de murdărire. Tabelul următor indică programul de funcționare **AU** (Automat) al dispozitivului de pre-limpezire cu radiații ultraviolete și starea de funcționare **ON** (cuplat) și **OF** (decuplat).

Temperatura apei	Programele de funcționare ale dispozitivului de pre-limpezire cu radiații ultraviolete		
	AU (automat)	ON (conectat)	Scos din funcțiune
	Lampa cu radiații ultraviolete este conectată	Lampa cu radiații ultraviolete este deconectată	Lampa cu radiații ultraviolete este permanent conectată
< 8°C	8 h	16 h	
8°C - 14°C	48 h	24 h	
15°C - 21°C	72 h	24 h	
≥ 22°C	96 h	24 h	

i La livrare este pre-selectat programul de funcționare **AU**.

- ▶ La cuplarea alimentării de la rețea, se pornește programul de funcționare **AU** cu intervalul în care lampa este deconectată. Lampa cu ultraviolete nu luminează. În felul acesta, dacă la punerea în funcționare introduceți Biokick CWS, culturile de bacterii din Biokick CWS sunt protejate.
- ▶ Dacă programul de funcționare **AU** este selectat manual, dispozitivul de pre-limpezire începe să funcționeze cu intervalul în care lampa este conectată.

Reglarea programului dispozitivului de pre-limpezire cu radiații ultraviolete

1. Se apasă tasta lămpii cu radiații ultraviolete (**C6**). Pe ecranul (**C1**) se afișează programul de funcționare **AU**.
2. Apăsați repetat tasta lămpii ultraviolete (**C6**), până când se afișează programul de funcționare dorit.
3. Cînd se afișează programul de funcționare dorit, eliberați tasta lămpii ultraviolete (**C6**).
 - Reglajul este memorat dacă pe ecranul (**C1**) se indică după aprox. 2 secunde temperatura apei.

Citirea numărului orelor de funcționare ale dispozitivului de pre-limpezire cu raze ultraviolete

Durata de funcționare a lămpii cu radiații ultraviolete a dispozitivului de pre-limpezire este de aprox. 8000 ore. Contorul integrat al numărului de ore de funcționare, calculează orele rămase după principiul numărării restului rămas.

- ▶ Țineți apăsată tasta lămpii ultraviolete (**C6**) timp de 5 secundă. Pe ecranul (**C1**) este afișat un număr.
 - Pentru a afla numărul orelor de funcționare rămase, înmulții acest număr cu 100.
 - Exemplu: valoarea indicată este '45' × 100 = 4500 ore de funcționare rămase.

Resetarea contorului pentru numărul orelor de funcționare ale dispozitivului de pre-limpezire cu radiații ultraviolete

După înlocuirea unei lămpi cu radiații ultraviolete trebuie să resetați contorul pentru numărul de ore de funcționare.

1. Țineți apăsată permanent tasta lămpii ultraviolete (**C6**) timp de 12 secunde!
 - După 5 secunde, pe ecranul (**C1**) va fi indicată durata de viață rămasă. După aceasta, indicația pâlpâie. Dacă pe ecranul (**C1**) este indicată temperatura apei, contorul pentru numărul orelor de funcționare este dat înapoi la 8000 de ore.
2. Eliberați tasta lămpii ultraviolete (**C6**).

9 Înlăturarea defectiunilor

Defectiune	Cauză	Măsuri de remediere
Regulatorul nu anclanțează	Nu există tensiune de alimentare	Verificați tensiunea din rețea Se controlează circuitul de alimentare
	Regulatorul nu este așezat corect pe dispozitivul de pre-limpezire cu raze ultraviolete	Se verifică așezarea regulatorului
Pe evacuarea DN70 nu curge deloc apă înapoi spre iaz	Pompa Aquamax nu este pornită	Se pornește pompa Axuamax
	La deschiderea carcasei se constată că șibărul de izolare este închis	Se deschide șibărul de izolare
Pompa de apă murdară nu pornește	Rotorul pompei este blocat	Se curăță rotorul pompei
	Vasul este deja golit	Se umple vasul
	Vasul este golit parțial, pompa nu poate să aspire	Se umple vasul
	La temperaturi ale apei de <0°C și >35°C, programele de curățare sunt dezactivate	Pompa de apă murdară poate fi acționată numai manual. - Pentru evacuarea completă, țineți apăsată permanent tasta PUMP.
	Pompa de apă murdară a atins perioada max. de funcționare. Pe ecran este afișat "PS".	Așteptați 1,5 ore. Ulterior, pompa de apă murdară este din nou în stare de funcționare
Lampa cu raze ultraviolete nu pornește	Lampa cu ultraviolete este defectă	Înlocuirea lămpii cu ultraviolete
	Din cauza unei supra-tensiuni în rețea, dispozitivul de protecție al instalației de pre-limpezire cu raze ultraviolete a declanșat	Se deconectează alimentarea de la rețea pentru re-anclansarea dispozitivului de protecție - Prin fereastra de control se verifică dacă lampa cu raze ultraviolete funcționează (are lumină albăstră) - Dacă este necesar, pentru verificare, se anclansează lampa cu raze ultraviolete cu ajutorul tastei acestei lămpi (starea de funcționare ANCLANŞARE)

10 Curățarea și întreținerea



Atenție! Tensiune electrică periculoasă!

Posibile urmări: moarte sau accidente grave.

Măsuri de protecție:

- Înainte de a băga mâna în apă, decupați toate echipamentele aflate în apă.
- Înainte de efectuarea de lucrări la nivelul echipamentului, întrerupeți energia de alimentare de la rețea.

10.1 Curățări bureții de filtrare

Intervalele de curățire depind de gradul de murdărire al burețiilor filtranți. Un nivel crescut al apei în indicatorul gradului de murdărire (**Figura C, 12**) care se poate constata în capacul interior, indică o scădere a capacității de filtrare a burețiilor filtranți. La un grad de murdărire de 75 % sau cel mai târziu la deversarea peste nivelul maxim, este necesară o curățire.

Iată cum se curăță bureții filtranți (imaginea H, I, J)

1. Se deschide capacul (1) cu ajutorul mânerului rotativ (2) și se îndepărtează de pe vasul (3).
2. Închideți șibărul de izolare (17) prin tragere în sus.
 - În vas nu mai curge apă din iaz.
 - Indicație: La închiderea șiberului de izolare (17) din ștuțurile pentru aspirația aerului țâșnește apă.
3. Ridicați repetat suport pentru burete (13).
 - Bureți de filtrare sunt toți presați. Murdăria este evacuată odată cu scurgerea apei.
4. Se ține apasată tasta POMPARE (C4) de pe regulatorul (15) mai mult de 10 secunde.
 - LED-ul (C2) luminează în verde. Apa murdară din vas este evacuată complet prin pompare.
5. Șiberul de izolare (17) se deschide prin apăsarea lui în jos.
 - Vasul este umplut din nou cu apă din iaz.



În cazul murdăririi accentuate a burețiilor de filtrare, repetați procedeul de curățire.

10.2 Se demontează componentele pentru curățire și se desfac între ele

Pentru curățirea și întreținerea componentelor de curățire – pompa de apă murdară (14) și dispozitivul de pre-limpezire cu raze ultraviolete (16) este necesar ca aceste piese să fie demontate din vas. Regulatorul (15) este înfipt în dispozitivul de pre-limpezire cu raze ultraviolete. Componentele de curățire nu sunt fixate de capacul interior (47), ci stau în ghidajele capacului interior (47) respectiv ale șiberului de izolare (17).

În consecință demontați componentele de curățire (Figura K)

1. Se deschide capacul (1) cu ajutorul mânerului rotativ (2) și se îndepărtează de pe vasul (3) (**Figura H**).
2. Închideți șibărul de izolare (17) prin tragere în sus.
 - În vas nu mai curge apă din iaz.
 - Indicație: La închiderea șiberului de izolare țâșnește apă din ștuțurile pentru aspirația aerului.
3. Îndepărtați componente de curățire – pompa de apă murdară (14) și dispozitivul de pre-limpezire cu raze ultraviolete (16) ca un singur ansamblu din capacul interior (47).

În felul acesta desfaceți componente de curățire între ele (Figura L)

1. Mențineți apăsat cârligul de agățare (30) al dispozitivului de pre-limpezire cu raze ultraviolete (16).
2. Trageți energetic regulatorul (15) din dispozitivul de pre-limpezire cu raze ultraviolete.
3. Trageți energetic afară din regulatorul (15) cablul de conexiune (28) al pompei pentru apă murdară.
4. Ataşați capacul de protecție din silicon pentru protejarea prizei deschise.
5. Re-asamblarea componentelor de curățire și regulatorului se face în ordine inversă (**Figura M**).
 - La re-asamblarea regulatorului și dispozitivului de pre-limpezire cu raze ultraviolete trebuie să fiți atenți ca săgețile marcate pe cele două componente să vină una în dreptul celeilalte.



La re-asamblare verificați așezarea corectă a garniturii de etanșare inelară (29) pe locurile de îmbinare ale regulatorului și dispozitivului de pre-limpezire cu raze ultraviolete! În caz de necesitate curățați garnitura de etanșare inelară (29). Dacă garnitura inelară este defectă sau așezată incorrect, se corodează contactele electrice. Componentele se strică fără a mai putea fi reparate!

10.3 Curățarea pompei de apă murdară

Curățarea pompei de apă murdară este necesară atunci când rotorul motorului pompei (33) prezintă un grad ridicat de impurități sau este blocat. Acest lucru poate avea loc mai ales atunci când trec materiale murdare de dimensiuni mari cum ar fi spre ex. pietre. În cazul în care pompa de apă murdară prezintă un nivel ridicat de impurități sau dacă este blocată, afişajul cu LED (C2) de pe controller (15) este roșu.

Iată cum se curăță pompa de apă murdară (îmaginea N)

1. Se rotește carcasa motorului (33) până când simbolul "Lacăt deschis" vine în dreptul săgeții de pe tubul superior (31).
2. Se demontează și se curăță carcasa motorului (33).
3. Re-asamblarea se face în ordine inversă.
 - Important: Carcasa motorului (33) este închisă când simbolul "Lacăt închis" vine în dreptul săgeții de pe tubul superior (31) (Figura N).
4. Se apasă odată tasta POMPARE (C4).
 - LED-ul (C2) se schimbă de pe roșu pe verde. Pompa de apă murdară (14) pornește. Dacă pompa de apă murdară (14) nu pornește, înseamnă există o altă defecțiune. Pentru aceasta vezi capitolul **Înlăturarea defecțiunilor**.
5. Dacă este necesar, curățați surplusul acumulat în tubul superior (31). Pentru aceasta deschideți capacul capacul tubului de colectare murdară (32).

10.4 Înlocuirea lămpii cu raze ultraviolete din dispozitivul de pre-limpezire cu raze ultraviolete



Atenție! Radiații ultraviolete periculoase.

Possible urmări: Vătămări grave ale ochilor și pielii.

Măsuri de protecție: Aparatul se conectează la rețea numai cu carcasa montată.



Defectarea lămpii cu raze ultraviolete nu este indicată la regulatorul (15). Controlați funcționarea lămpii cu radiații ultraviolete, observând-o prin fereastra de control (18) (Figura O).

Lampa cu radiații ultraviolete are o durată limitată de viață și după scurgerea durei de viață, lampa trebuie înlocuită (vezi deasemeni capitolul **citirea contorului de ore de funcționare al dispozitivului de pre-limpezire cu raze ultraviolete**).

1. Rotiți carcasa pentru apă (35) până când simbolul "Lacăt deschis" vine în dreptul săgeții de pe partea superioară a dispozitivului cu raze ultraviolete (34) (Figura O).
2. Trageți în jos carcasa pentru apă (35) (Figura O).
3. Trageți în jos rotorul de curățire (37) de pe tubul din sticlă de cuarț (45) (Figura P).
4. Desfaceți șurubul (40) al piuliței olandeze (39) și deșurubați piulița olandeză (39) (Figura Q).
5. Prinț-o mișcare de rotație scoateți tubul din sticlă de cuarț (45) împreună cu garnitura inelară (46) (Figura R).
6. Scoateți protecția lămpii cu radiații ultraviolete (44) (Figura R).
7. Scoateți lampa cu radiații ultraviolete (43) din soclul din partea superioară (34) a lămpii și înlocuiți-o (Figura R).
8. Asamblați dispozitivul de pre-limpezire cu radiații ultraviolete în ordine inversă.
 - Important: Carcasa pentru apă (35) este închisă numai când simbolul "Lacăt închis" vine în dreptul săgeții de pe partea superioară a lămpii cu raze ultraviolete (34) (Figura O).



- Fiți atenți la re-asamblare ca opritorul (41) al piuliței olandeze (39) să atingă opritorul (42) al părții superioare a lămpii cu radiații ultraviolete (34). Numai după aceasta se poate strânge șurubul (40) (Figura Q).
- Garnitura inelară (36) este strânsă bine la închiderea carcasei pentru apă (35). Renunțați la garnitura inelară (36) numai când aceasta trebuie înlocuită, spre ex. când devine poroasă (Figura O).
- În tubul din sticlă de cuarț (45) se formează condens. Acest condens este inevitabil și nu are nicio influență asupra funcționării și siguranței.
- Tubul din sticlă de cuarț (45) poate crăpa de-alungul timpului sau poate deveni mat. În astfel de situații, capacitatea de curățire a lămpii cu radiații ultraviolete (43) nu mai este garantată. Tubul din sticlă de cuarț (45) trebuie schimbat.

10.5 Se controlează rotorul de curățire

Rotorul de curățire (37) curăță tubul din sticlă de cuart (45). El este antrenat în carcasa pentru apă de curentul de apă (Figura P).

Mișcarea de rotație continuă a rotorului de curățire (37) provoacă pe termen lung uzarea bucșei lagărului (38). După această uzare, rotorul de curățire (37) trebuie schimbat (Figura P).

1. Se rotește carcasa pentru apă (35) până când simbolul "Lacăt deschis" vine în dreptul săgeții de pe partea superioară a lămpii ultraviolete (34) (Figura O).
2. Trageți în jos carcasa pentru apă (35) (Figura O).
3. Se verifică limita de uzură a bucșei lagărului (38).
 - Când bucșa lagărului (38) este uzată până la 0 mm, rotorul de curățire (37) trebuie înlocuit (Figura P).
4. Asamblați dispozitivul de pre-limpezire cu radiații ultraviolete în ordine inversă.
 - Important: Carcasa pentru apă (35) este închisă numai când simbolul "Lacăt închis" vine în dreptul săgeții de pe partea superioară a lămpii cu raze ultraviolete (34) (Figura O).

10.6 Înlocuirea burețiilor filtranți

Este necesară înlocuirea anuală a burețiilor filtranți (49).

Pentru înlocuirea burețiilor de filtrare:

1. Se deschide capacul (1) cu ajutorul mânerului rotativ (2) și se îndepărtează de pe vasul (3) (Figura H).
2. Se închide șibărul de izolare (17) prin tragerea lui în sus (Figura S).
 - În vas nu mai curge apă din iaz.
 - **Indicație:** La închiderea șiberului de izolare (17) din ștuțurile pentru aspirația aerului țâșnește apă.
3. Se trage ridică de mai multe ori suportul burețiilor (13) din carcasa internă (47). Apa din bureți de filtrare (49) este stoarsă (Figura I).
4. Se ține apasată tasta POMPARE (C4) de pe regulatorul (15) mai mult de 10 secunde (Figura J).
 - LED-ul (C2) luminează verde. Apa murdară din vas este pompată afară.
5. Componentele pentru curățarea murdăriei – pompa de apă murdară (14) și dispozitivul de pre-limpezire cu raze ultraviolete (16) se scot din carcasa interioară (47) (Figura K).
6. Se desfac cârligele suport (19) de pe ambele părți și se scoate din vas carcasa interioară (47) împreună cu suportii burețiilor (13) (Figura S).
7. Se ridică ușor suportul pentru bureți (13), se apasă cele două cârlige de fixare (48) de culoare albastră de la nivelul suporturilor de bureți (13) și se împinge în jos din carcasa internă (47) (Figura T).
8. Se apasă cele patru cârlige de fixare (54) de culoare neagră la nivelul secțiunii superioare a buretelui și se demontează suportul burețiilor (13) împreună cu cartușul de filtru (49) în jos (Figura T).
 - **Indicație:** Se apasă succesiv cele două cârlige de fixare de pe latura opusă (54) și se împing în jos din carcasa internă (47).
9. Demontați cartușul uzat de filtru (49) și elementul inferior al buretelui (55) de la nivelul suportului burețiilor (13) (Figura U).
 - Cartușul de filtrare se elimină în mod corespunzător.
10. Mai întâi se montează un nou element inferior al buretelui (55), ulterior un nou cartuș de filtrare (49) pe suportul burețiilor (13) (Figura U).
 - Verificați poziția corectă a cartușului de filtrare (49) în elementul inferior al buretelui (55).
11. Montați suportul de bureți (13) cu noul cartuș de filtrare (49) de jos în carcasa internă. Ridicați suportul de bureți astfel încât cele două cârlige de fixare de culoare albastră (48) și cele patru cârlige de fixare de culoare neagră (54) să se fixeze în carcasa interioară (Figura T).
 - **Important:** Numai după blocarea tuturor celor patru cârlige de fixare de culoare neagră (54) este garantată o poziție ireproșabilă a cartușului de filtrare (49).

10.7 Efectuarea curățirii complete

Părțicellele plutitoare ușoare sunt filtrate mecanic de către bureți de filtrare și dacă este cazul sunt descompuse biologic. Părțicellele care sunt mai grele decât apă, se depun pe fundul vasului și îl murdăresc. Efectuați odată pe an o curățire completă, de preferat atunci când pregătiți instalația FiltoMatic CWS pentru iarnă.

Goliți complet vasul

O golire completă durează maxim 4 minute.

1. Oprîți pompa Aquamax.
2. Deschideți capacul (1) cu ajutorul mânerului de rotire (2) și îndepărtați-l de pe vasul (3) (**Figura H**).
3. Trageți de trei ori în sus de suportul burețiilor (13) (**Figura J**).
 - Bureți de filtrare sunt toți presați. Murdăria este evacuată odată cu scurgerea apei.
4. Țineți apăsată tasta POMPARE (**C4**) mai mult de 10 secunde.
 - LED-ul (**C2**) luminează verde. Vasul este golit.
 - Puteți să oprîți golirea, prin apăsarea odată a tastei POMPARE (**C4**). Vasul este complet golit atunci când pompa de apă murdară se oprește și prin ștăul de evacuare transparent (6) se observă că nu se mai evacuează apă.

Curățați aparatul

Pentru aceasta trebuie demontate separatorul cu lamele (51) și piramida pentru murdărie (52). Pentru aceasta trebuie să goliți complet vasul cu ajutorul pompei și să scoateți carcasa interioară (47). În acest sens citiți capitolul prezentat anterior.

Scoateți și curățați separatorul cu lamele

1. Apăsați în jos cârligele suport (50) și trageți în sus separatorul cu lamele (51) din ghidajele vasului (3) (**Figura V**).
2. Apăsați în sus cârligele suport (52) pe separatorul cu lamele (51) și declichetați unul față de celălalt ambele părți ale separatorului cu lamele (51) (**Figura W**).
3. Curățați ambele piese cu apă și cu o perie moale.
4. Re-asamblați separatorul cu lamele (51) în ordine inversă
5. Introduceți separatorul cu lamele (51) în vasul (3) (**Figura Y**).
 - Cârligele suport (50) trebuie să se sprijine de șibărul de izolare (17).

Demontați și curățați piramida pentru murdărie (**Figura X**)

Demontați piramida pentru murdărie (53) numai în caz de necesitate. Demontarea și re-montarea necesită un oarecare efort.

1. Apucați de sub piramida pentru murdărie (53) și prin tragere energetică în sus desfaceți prinderea în cele trei puncte de pe fundul vasului.
2. Curățați piramida pentru murdărie (53) cu apă și cu o perie moale.
3. Spălați fundul vasului.
4. Introduceți piramida pentru murdărie (53) în suportii ei apăsând puternic.
 - Clichetarea în suporti trebuie să se audă clar ("clic").



Între piramida pentru murdărie (53) și fundul vasului este prevăzută o distanță de aprox. 8 mm. Prin această distanță pompa de apă murdară poate să evacueze murdăria de pe fundul vasului. La remontare aveți grije să păstrați această distanță. Nu depuneți eforturi ca să apăsați piramida pentru murdărie (53) până la fundul vasului!

11 Consumabile

Piesă uzură	Model	Nr. ident.
Lampă cu ultraviolete	Filtomatic CWS 7000	56112
	Filtomatic CWS 14000	56237
	Filtomatic CWS 25000	56237
Tub sticlă cu quarț	Filtomatic CWS 7000	13312
	Filtomatic CWS 14000	13332
	Filtomatic CWS 25000	13332
Rotor curățire	Filtomatic CWS 7000	12703
	Filtomatic CWS 14000	12705
	Filtomatic CWS 25000	12705
Cartușe de filtrare	Filtomatic CWS 7000	50901 (1x)
	Filtomatic CWS 14000	50904 (1x)
	Filtomatic CWS 25000	50904 (2x)

12 Depozitarea / depozitarea pe timp de iarnă

Înaintea perioadei de îngheț, componentele pentru curățire – pompa de apă murdară (14), regulatorul (15) și dispozitivul de pre-limpezire cu radiație ultravioletă (16) trebuie depozitate ferite de îngheț.

- Efectuați o curățire completă (vezi capitolul **Efectuarea curățirii complete**) și verificați ca piesele componente să nu prezinte defecțiuni.
 - Vasul (3) și filtrul din burete (49) trebuie depozitate ferite de îngheț. Pompați totuși apa din vasul (3) înainte de golirea lui completă.
 - Acoperiți vasul (3), astfel ca să nu poată pătrundă apă în el.
 - Numai capacul montat (1) nu este suficient, deoarece prin deschiderea pentru regulator, apa se scurge în vas.
- Pentru acoperire OASE recomandă:
- Capac Filtomatic, Mărimea L, pentru Filtomatic 7000 CWS și 14000 CWS (comanda OASE Nr. 50268)
 - Capac Filtomatic, mărimea XL, pentru Filtomatic 25000 CWS (comanda OASE Nr. 50269)

13 Îndepărtarea deșeurilor

Evacuați deșurile acumulate în aparat respectând dispozițiile legale pe plan național.

Увод

Добре дошли в OASE Living Water. С покупката на продукта **FiltoMatic CWS** Вие направихте добър избор.

Преди първото използване на уреда внимателно прочетете Ръководството и се запознайте с уреда. Всички работи по и с този уред трябва да се изпълняват в съответствие с настоящето ръководство.

Непременно спазвайте инструкциите за безопасност за правилното и безопасно ползване.

Грижливо съхранете това ръководство. При смяна на собственика, моля, предайте и ръководството.

Съдържание

1	Размер на доставката	278
2	Преглед	278
3	Правни разпоредби	278
	3.1 Употреба по предназначение	278
	3.2 Разширени условия на гаранцията за ClearWaterSystem на фирма OASE	278
4	Указания за безопасност	279
	4.1 Рискове, породени от комбинацията между вода и електричество	279
	4.2 Електрическо инсталиране съгласно предписанията	279
	4.3 Безопасна работа	279
5	Поставяне и монтаж	280
6	Монтаж	281
7	Пуск в експлоатация	282
8	Обслужване	283
	8.1 Преглед Контролер	283
	8.2 Настройка на помпата за мръсна вода	284
	8.3 Настройка на UVC-устройството за предварителна очистка	285
9	Отстраняване на повреди	286
10	Почистване и поддръжка	287
	10.1 Почистване на пенофилтрите	287
	10.2 Свалете почистващите компоненти и ги разделете един от друг	287
	10.3 Почистване на помпата за мръсна вода	288
	10.4 Сменете UVC-лампата в UVC-устройството за предварителна очистка	288
	10.5 Проконтролирайте почистващия ротор	289
	10.6 Сменете пенофилтрите	289
	10.7 Извършете цялостно почистване	290
11	Бързо износващи се части	291
12	Съхранение/зазимяване	291
13	Изхвърляне	291
	Технически данни	338
	Символи върху уреда	342
	Резервни части	343

1 Размер на доставката

- Отворете капака (1) с въртящата ръчка (2) за да извадите монтажните части (рис. А).

Рис. В	Брой	Описание
3	1	Резервоар FiltoMatic CWS
4	1	Изход DN70
5	1	Плоско уплътнение DN70
6	1	Плоско уплътнение 1 ½"
7	1	О-пръстен DN40
8	1	Изходящ накрайник DN40
9	1	Входящ накрайник 1 ½"
10	2	Холендрова гайка
11	1	Скоба за маркуч
	1	Ръководство за употреба
	1	Ръководство за бърз монтаж
	1	Гаранционна книжка
	1	Гаранционна карта за чиста вода
	1	Карта за удължаване на гаранцията 2+1

2 Преглед

Рис. С	Обозначение	Обозначение виж глава ...
3	резервоар	Монтаж, почистване и техническа поддръжка
4	Изход DN70	Монтаж
8	Изходяща тръба за мръсна вода DN40	Монтаж
9	Входяща тръба 1 ½"	Монтаж
12	Индикатор за степента на замърсяване	Почистване и поддръжка
13	Пенодържател	Почистване и поддръжка
14	Помпа за мръсна вода	Почистване и поддръжка
15	Контролер	Обслужване
16	Уред за предварителна очистка с UV лъчи тип С	Почистване и поддръжка
17	Преградна задвижка на входа	Пускане в действие, почистване и техническа поддръжка
18	Контролно прозорче UVC-лампа	Почистване и поддръжка
19	Фиксираща кука	Почистване и поддръжка
20	Отвор за пълнене Biokick CWS	Пуск в действие

3 Правни разпоредби

3.1 Употреба по предназначение

FiltoMatic CWS като филтърна система за механично и биологично почистване на градински езера трябва да се използва при температура на водата от +4°C до +35°C. Уредът е предвиден само за частна употреба и трябва да се използва само за почистване на градински езера с или без риби.

3.2 Разширени условия на гаранцията за ClearWaterSystem на фирма OASE

Претенции по гаранцията могат да се предявяват само по отношение на фирма OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, Германия, ако изпратите уреда за рекламиране или част на уреда с оригиналната касова бележка на търговеца на OASE без транспортни разходи на свой собствен риск при транспорта, настоящия гаранционен документ, както и писмена информация на дефекта за рекламиране. В случай на дефект по помпата за мръсна вода, UVC-устройството за предварителна очистка или контролера трябва да изпратите само отделния дефектен компонент (помпа за мръсна вода, UVC-устройство за предварителна очистка, контролер), а не целия уред.

4 Указания за безопасност

От този уред могат да произтекат опасности за хората и имуществото, ако същият се използва неправилно, resp. не по предназначение или ако не се спазват указанията за безопасност.

Този уред може да се използва от деца над 8 години, както и от лица с ограничени физически, сензорни или умствени способности или от лица, на които липсват опит и познания, ако това се извършва под надзор или те бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират възникващите вследствие на това опасности. Деца не бива да играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не могат да се извършват от деца, ако те са без надзор.

4.1 Рискове, породени от комбинацията между вода и електричество

- ▶ Комбинацията от вода и електричество може да доведе при неправилно свързване към захранването или при неправилна работа с уреда до сериозни наранявания от токов удар.
- ▶ Преди да бъркate във водата винаги изключвайте от напрежение всички намиращи се във водата уреди.

4.2 Електрическо инсталиране съгласно предписанията

- ▶ При въпроси и проблеми за Ваша собствена безопасност се обръщайте към електротехник - специалист!
- ▶ Електрическите инсталации на градинските езера и басейни трябва да съответстват на международните и националните разпоредби за изграждане. Спазвайте по-специално DIN VDE 0100 и DIN VDE 0702.
- ▶ Сравнете електрическите параметри на токовото захранване с тези от заводската таблица на UVC-устройството за предварително очистване .
- ▶ Работете с FiltoMatic CWS само с инсталиран съгласно предписанията контакт.
- ▶ Спазвайте токовото захранване да бъде обезопасено с помощта на съоръжение за диференциална защита с номинален ток от максимум 30 mA.
- ▶ Инсталирайте FiltoMatic CWS така, че да няма опасност от нараняване за хората.
- ▶ Използвайте проводници само в размотано състояние.
- ▶ Удължаващите проводници трябва да са разрешени за външна употреба и да удовлетворяват DIN VDE 0620.
- ▶ Полагайте свързващия кабел защищен, така че да се изключват повреди.
- ▶ Поддържайте сухи места на свързване. Има опасност от токови удари.

4.3 Безопасна работа

- ▶ Използвайте FiltoMatic CWS само, когато във водата няма хора.
- ▶ Не носете или теглете устройството за предварителна очистка с UVC и помпата за мръсна вода на FiltoMatic CWS за свързващите проводници.
- ▶ Не използвайте дефектни уреди. При дефектни електрически свързващи проводници Filtomatic CWS не бива да се пуска. Веднага извадете мрежовия щепсел. Не са възможни ремонти по свързващите проводници на устройството за предварителна очистка с UVC съотов. на помпата за мръсна вода. Сменете компонентите. Дефектните компоненти надлежно отстранете като отпадък.
- ▶ Никога не отваряйте корпуса на устройството за предварителна очистка с UVC, на помпата за мръсна вода, на управлението или неговите принадлежащи части, ако това не е изрично указано в това упътване за употреба.
- ▶ Използвайте само оригинални резервни части и аксесоари.
- ▶ Никога не филтрирайте други течности освен вода.
- ▶ Изльчването на UVC-лампа е опасно за очите и кожата и в ниски дози! Никога не пускайте UVC-лампата в дефектен корпус или извън него.
- ▶ Никога не пускайте UVC-лампата без почистващ ротор, тъй като той също е защита от UVC-льчение.
- ▶ Свръхнапрежение в мрежата може да доведе до смущения в работата на уреда. Информация по този въпрос ще намерите в глава "Отстраняване на смущения".

5 Поставяне и монтаж

За да може FiltoMatic CWS почти от самото начало да се задвижи без техническа поддръжка, предварително трябва основно да почистите градинското езеро. За това почистване OASE препоръчва смукателя на тина от езера Pondovac. Ако FiltoMatic CWS ще се използва за ново изградено градинско езеро, по правило това почистване може да отпадне.

Монтаж на FiltoMatic CWS (рис. D, E)

Съставете план за монтажа на FiltoMatic CWS. Чрез внимателно планиране и вземане под внимание на условията на околната среда ще достигнете оптимални условия за работа на FiltoMatic CWS. Следващите точки са помощни при Вашето планиране.

- ▶ Оптимално обратно движение на водата от FiltoMatic CWS към градинското езеро се гарантира от течение на ручей. По този начин филтрираната езерна вода се обогатява с кислород, преди да се върне в езерото. Ако местните дадености не допускат преминаването на ручей, изтичането съответно трябва да се удължи с тръба DN70, така че филтрираната вода да се връща обратно в езерото през тръбата. Монтажът на тръба DN70 се описва в глава „**Монтаж**“.
- ▶ FiltoMatic CWS трябва непременно да се инсталира хоризонтално, за да се предотврати изпразване на езерото при преливане. За инсталациите използвайте нивелир.
- ▶ Вземете под внимание големия обем на FiltoMatic CWS и в резултат от това теглото в напълнено състояние. Изберете подходяща основа или плоча в изкоп, за да предотвратите слягането след това на FiltoMatic CWS.
- ▶ Планирайте достатъчно свободно пространство за движение, за да можете да извършвате почистване и техническа поддръжка.
- ▶ Направете достатъчен по размер изкоп за монтажа на FiltoMatic CWS (**рис. D**). Тук обърнете внимание, че FiltoMatic CWS може да бъде заровен до горното стъпало (**рис. E, височина „c“**). Ориентирайте се за размера на изкопа по следната таблица:

Модел	a	b	c (+ височина на подовата плоча)
FiltoMatic CWS 7000	около 50 cm	около 50 cm	около 30 cm
FiltoMatic CWS 14000	около 50 cm	около 50 cm	около 50 cm
FiltoMatic CWS 25000	около 50 cm	около 70 cm	около 50 cm

- ▶ Напълнете резервоара (**3**) с вода, преди да запълните с почва, за да не се смачка резервоарът.
- ▶ Подведете края на тръбата DN40 за изтичане на мръсната вода толкова надалеч, че изпомпаната мръсна вода да не може да се върне в езерото.

6 Монтаж

Монтирайте Filtomatic CWS

Filtomatic CWS се доставя предварително монтиран. Вие трябва да монтирате само изходящата тръба и връзките за входящата тръба и отточната тръба за мръсна вода.



Накрайникът за изходящата тръба (8) за изтичане на мръсната вода е прозрачен. По този начин по-късно при почистване може да се покаже степента на замърсяване на изтичащата вода. Ако от изходящата мръсна тръба изтича видимо чиста вода, процесът на изпомпване може да се спре. Почистването е завършено.

Монтирайте изходящата тръба (рис. F)

1. Сложете плоското уплътнение (5) над монтирания към корпуса винт на изпускателното отверстие (25).
2. Завийте изпускателния елемент (4) върху изпускателния винт (25).
3. Евент. присъединете тръба DN70 (26) за удължаване към изпускателния елемент (4), за да може филтрираната вода да се върне обратно в езерото. Наклонът на тръбата DN70 трябва да съставлява най-малко 1,5%.
OASE препоръчва като удължение за изпускателната тръба:
 - Тръба DN70, 480 mm, черна (OASE № поръчка 55034)
 - Тръбен винкел DN70, 45°, черен (OASE № поръчка 55044)
 - Тръбен винкел DN70, 87°, черен (OASE № поръчка 55045)
 - Тръбен винкел DN70, T, черен (OASE № поръчка 55046)

Монтирайте входящата тръба (рис. F)

1. Вкарайте входящия накрайник (9) и плоското уплътнение (6) в холендротовата гайка(10) и го затегнете към резбата (21) на преградната задвижка.
2. Сложете маркучна скоба (11) върху идващия от помпа Aquamax маркуч (24). Сложете маркуча върху входящия накрайник (9) и фиксирайте със скобата.
OASE препоръчва за маркуч: спирален маркуч, зелен (OASE поръчка № 52981)



Преди монтажа сложете края на маркуча за две минути в гореща вода, за да може маркучът по-лесно да се намести върху входящия накрайник (9).

Монтирайте изходящия участък за мръсната вода (рис. F)

1. Монтирайте О-пръстен(7) върху изходящия накрайник (8) и го сложете в холендротовата гайка (10). След това затегнете към резбата монтирания изходящ отвор за мръсна вода (22).
2. Поставете тръба DN40 (23) върху изходящия накрайник (8). Положете края на тръбата DN40 до място, където мръсната вода за изпомпване може да се просмуче. Наклонът в тръбата DN40 трябва да съставлява 1,5 % ... 2 %.
OASE препоръчва като удължение за изходящата тръба за мръсна вода :
 - Тръба DN40, 480 mm, черна (OASE поръчка № 50307)
 - Тръбен винкел DN40, 45°, черен (OASE поръчка № 50308)

7 Пуск в експлоатация



Внимание! Чувствителни електрически конструктивни детайли.

Възможни последствия: Уредът ще се повреди.

Предпазни мерки:

- ▶ Не присъединявайте уреда към неустойчиво електрозахранване.
- ▶ Не използвайте изключвател с часовников механизъм към уреда.



Внимание! Опасно електрическо напрежение.

Възможни последствия: Смърт или тежки наранявания.

Предпазни мерки: Преди да бъркате във водата и преди работа по уреда изтеглете щепсела от мрежата (фиг. G).

Спазвайте инструкциите за техническа безопасност!

FiltoMatic CWS се включва автоматично, когато се свърже към токоподаването.

Включване (рис. G): Пъхнете мрежовия щекер (27) в контакта.

изключване (рис. G): Извадете мрежовия щекер (27).

Напълнете резервоара с вода (рис. С)

- ▶ Преди пускането в действие на FiltoMatic CWS включете помпата Aquamax. Резервоарът (3) се пълни с вода.



За пълнене на резервоара с вода преградната задвижка (17) трябва да е отворена. За тази цел натиснете преградната задвижка (17) надолу до упор.

Ако нивото на водата в резервоара (3) достигне изходящия отвор (4), филтрираната вода тече през изходящия отвор (4) обратно в езерото.

За другите настройки на FiltoMatic CWS прочетете глава "Обслужване".


Напълнете биологичния филтров стартер (рис. С)

За бързото изграждане на популации от бактерии се препоръчва филтровият стартер Biokick CWS на фирма OASE (OASE поръчка № 50295). Микроорганизмите се заселват във филтърната система, размножават се и с разграждането на излишните хранителни вещества се грижат за по-добро качество на езерната вода.

- ▶ Напълнете нужното за обема на езерото количество Biokick CWS във входящото отверстие (20).

8 Обслужване

8.1 Преглед Контролер

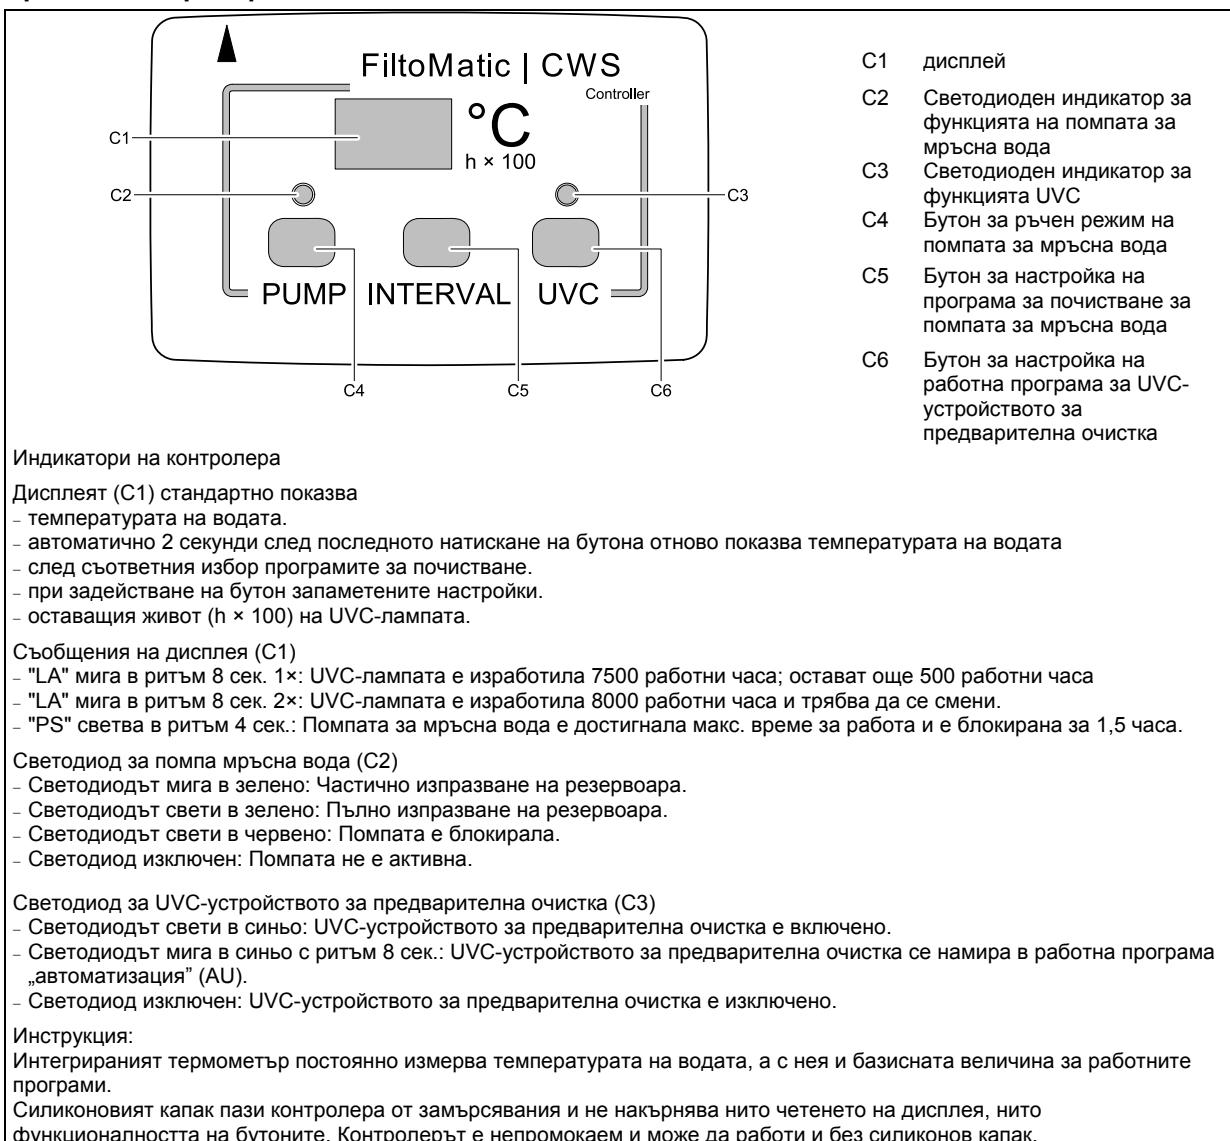

8.2 Настройка на помпата за мръсна вода

Степента на замърсяване на езерната вода наред с температурата на водата се определя като решаваща за количеството риба. Помпата за мръсна вода изпомпва на интервали замърсяванията от дъното на резервоара. С помощта на различните програми за почистване интервалът за изпомпване на мръсната вода може индивидуално да се нагоди към степента на замърсяване. Едно почистване трае около 9 сек. Един почистващ цикъл консумира около 4 литра вода. Таблициата показва възможностите за избор на програмите за почистване. Програмата за почистване **ИНТЕРВАЛ 1** съдържа най-много интервали за почистване, **ИНТЕРВАЛ 4** - най-малко. Изберете програма, която е най-подходяща за степента на замърсяване на езерната вода. При доставката предварително е настроена програма за почистване **ИНТЕРВАЛ 2**.

Температура на водата	Програми за почистване помпа за мръсна вода				
	+ Интервали		– Интервали		
	ИНТЕРВАЛ 1	ИНТЕРВАЛ 2	ИНТЕРВАЛ 3	ИНТЕРВАЛ 4	ИЗКЛ.
< 5°C	изкл.	изкл.	изкл.	изкл.	изкл.
< 8°C	1 × на ден	на всеки 2 дни	на всеки 3 дни	на всеки 3 дни	изкл.
8°C - 14°C	2 × на ден	1 × на ден	на всеки 2 дни	на всеки 3 дни	изкл.
15°C - 21°C	4 × на ден	2 × на ден	1 × на ден	на всеки 2 дни	изкл.
≥ 22°C	8 × на ден	4 × на ден	2 × на ден	1 × на ден	изкл.



При температура на водата <0°C и >35°C програмите за почистване са неактивни. Помпата може да бъде задвижена само ръчно. За цялостно изпомпване трябва да държите продължително време натиснат бутон PUMP (C4).

Настройка на програма за почистване помпа за мръсна вода

- Натиснете бутон INTERVAL (C5). Програмата за почистване **ИНТЕРВАЛ 2** се показва (C1) на дисплея.
- Натискайте бутон INTERVAL (C5) толкова пъти, докато не се покаже исканата програма за почистване.
- Пуснете бутон INTERVAL, (C5) когато се покаже исканата програма за почистване.
 - Настройката е запаметена, когато на дисплея (C1) след около 2 секунди се покаже температурата на водата.

Изпомпайте ръчно мръсната вода

Мръсната вода може да се изпомпва и ръчно по всяко време.

- Натиснете бутон PUMP (C4)
 - Светодиодът (C2) мига в зелено. Изпускането на мръсната вода започва веднага.
- Ако натискате бутон PUMP (C4) по-дълго от 10 секунди, започва цялостно изпразване на резервоара. Зеленият светодиод (C2) свети. Помпата за мръсна вода работи максимум 4 минути. Можете да спрете изпразването, ако натиснете бутон PUMP (C4) само веднъж.
- За предотвратяване на щети от прегряване максималното време за работа на помпата за мръсна вода е ограничено на 12 минути за 1,5 часа. Присилно замърсяване времето за работа може да се ограничи и на 8 минути. След достигане на макс. време за работа помпата не може вече да се пусне ръчно. На дисплея се показва "PS". След 1,5 часа помпата за мръсна вода отново е готова за работа.

8.3 Настройка на UVC-устройството за предварителна очистка

Степента на замърсяване на езерната вода чрез образуването на водорасли се определя в значителна степен от температурата на водата. Der UVC-устройството за предварителна очистка с UV-льчите отстранява зелените и плуващи водорасли в долните слоеве на водата и по този начин е важен компонент за почистването на езерната вода. В зависимост от температурата на водата с работната програма **AU** UVC-лампата на UVC-устройството за предварителна очистка се включва и изключва на интервали и по този начин се нагажда индивидуално към степента на замърсяване. Следната таблица показва работната програма **AU** (автоматика) на UVC-устройството за предварителна очистка и работните състояния **ON** (вкл.) и **OF** (изкл.).

Температура на водата	Работни програми UVC-устройство за предварителна очистка			
	AU		ON	ИЗКЛ.
	UVC-лампата е включена	UVC-лампата е изключена	UVC-лампата е постоянно включена	UVC-лампата е постоянно изключена
< 8°C	8 ч.	16 ч.		
8°C - 14°C	48 ч.	24 ч.		
15°C - 21°C	72 ч.	24 ч.		
≥ 22°C	96 ч.	24 ч.		

i При доставката е предварително настроена работната програма **AU**.

- ▶ При включване в мрежата стартира работната програма **AU** с интервал „изкл.“. Не свети UVC-лампа. Ако преди пуска в действие поставите Biokick CWS, с негова помощ се запазват бактериалните култури в Biokick CWS .
- ▶ Ако се избере работната програма **AU** ръчно, стартира UVC-устройството за предварителна очистка с интервал „вкл.“.

Настройка на работната програма за UVC-устройството за предварителна очистка

1. Натиснете бутон UVC (**C6**). Работната програма **AU** се показва на дисплея (**C1**).
2. Натискайте бутона UVC (**C6**) толкова пъти, докато не се покаже исканата работна програма.
3. Пуснете бутон UVC (**C6**), когато се покаже исканата работна програма.
 - Настройката е запаметена, когато на дисплея (**C1**) след около 2 секунди се покаже температурата на водата.

Извикайте брояча за работни часове на UVC-устройството за предварителна очистка

Продължителността на живот на една UVC-лампа за UVC-устройството за предварителна очистка съставлява около 8000 часа. Интегрираният брояч за работни часове отчита по принципа Countdown от тази стойност с обратно отчитане .

- ▶ Дръжте натиснат бутона UVC (**C6**) 5 секунди. На дисплея (**C1**) се показва число.
 - Умножете числото по 100, за да получите оставащите часове.
 - Пример: показана стойност '45' × 100 = 4500 оставащи работни часове.

Занулете брояча за работни часове на UVC-устройството за предварителна очистка

След смяната на UVC-лампа трябва да занулите брояча на работните часове.

1. Дръжте натиснат бутона UVC (**C6**) 12 секунди без прекъсване!
 - След 5 секунди на дисплея се показва (**C1**) оставащата продължителност на живот. След това премигва индикаторът. Ако на дисплея (**C1**) се покаже температурата на водата, трябва да върнете брояча на работните часове на 8000 часа.
2. Пуснете бутона UVC (**C6**).

9 Отстраняване на повреди

Повреда	Причина	Отстраняване на смущението
Контролерът не се включва	Липсва захранващо напрежение от мрежата	Проверете напрежението в мрежата Проконтролирайте захранващия проводник
	Контролерът не е правилно закрепен върху UVC-устройството за предварителна очистка	Проверете закрепването на контролера
От изходящата тръба DN70 не се връща вода в езерото	Помпата Aquamax не е включена	Включете помпата Aquamax
	При отворен капак преградната задвижка е затворена	Отворете преградната задвижка
Помпата за мръсна вода не се включва	Роторът на помпата е блокиран	Почистете ротора на помпата
	Резервоарът вече е изпразнен	Напълнете резервоара
	Изпустете частично резервоара, помпата за мръсна вода не може да засмуче	Напълнете резервоара
	При температура на водата <0°C и >35°C програмите за почистване са неактивни	Помпата за мръсна вода може да се задвижи само ръчно. - За цялостно изпомпване задръжте натиснат бутон PUMP.
	Помпата за мръсна вода е достигнала макс. време за работа. На дисплея се показва "PS".	Изчакайте 1,5 часа. След това помпата за мръсна вода отново е готова за работа.
UVC-лампата не се включва	UVC-лампата е дефектна	Смяна на ултравиолетовата лампа UVC
	Поради свръхнапрежение в мрежата предпазното устройство в UVC-устройството за предварителна очистка е сработило	Изключете напрежението от мрежата и отново го включете, за да върнете предпазното устройство в начално положение - Проверете в контролното прозорче, дали свети UVC-лампата (синя светлина) - За проверка евентуално включете с бутона UVC UVC-лампата (работно състояние ON)

10 Почистване и поддръжка



Внимание! Опасно електрическо напрежение!

Възможни последствия: смърт или тежки наранявания.

Предпазни мерки:

- ▶ Преди да бъркate във водата изключете от мрежата напрежението на всички намиращи се във водата уреди.
- ▶ Преди работа по уреда изключете напрежението от мрежата.

10.1 Почистване на пенофилтрите

Интервалите за почистване зависят от степента на замърсяване на пенофилтрите. Повишено ниво на водата в индикатора за степента на замърсяване (**рис. С, 12**) на вътрешния капак сигнализира, че производителността на почистването на пенофилтрите намалява. Почистване е нужно от степен на замърсяване от 75% и нагоре или най-късно при преливане .

Така почистете пенофилтрите (рис. Н, I, J)

1. Отворете капака (**1**) с въртящата ръчка (**2**) и го свалете от резервоара (**3**).
2. Затворете преградната задвижка (**17**) с изтегляне нагоре.
 - Повече не тече вода от езерото в резервоара.
 - Инструкция: При затваряне на преградната задвижка (**17**) пръска вода от смукателния щуцер за въздух.
3. Изтеглете нагоре държателя на пенофилтъра (**13**) няколко пъти.
 - Пенофилтрите се притискат един към друг. Замърсителите се отмиват.
4. Натиснете бутона PUMP (**C4**) на контролера (**15**) за повече от 10 секунди.
 - Светодиодът (**C2**) свети зелено. Мръсната вода в резервоара се изпомпва изцяло.
5. Отворете преградната задвижка (**17**) с натискане надолу.
 - Резервоарът отново се пълни с езерна вода.

Повторете процеса на почистване при силно замърсяване на пенофилтрите.



10.2 Свалете почистващите компоненти и ги разделете един от друг

За почистването и техническата поддръжка на почистващите компоненти помпа за мръсна вода (**14**) и UVC устройство за предварителна очистка (**16**) е нужно те да се извадят от резервоара. Контролерът (**15**) е сложен върху UVC-устройството за предварителна очистка. Почистващите компоненти не са здраво свързани с вътрешния капак, а (**47**) се намират във водачите на вътрешния капака (**47**) съответно на преградната задвижка (**17**).

Така махнете почистващите компоненти (рис. K)

1. Отворете капака (**1**) с въртящата ръчка (**2**) и го свалете от резервоара (**3**) (**рис. Н**).
2. Затворете преградната задвижка (**17**) с изтегляне нагоре.
 - Повече не тече вода от езерото в резервоара.
 - Инструкция: При затваряне на преградната задвижка пръска вода от смукателния щуцер за въздух.
3. Вдигнете почистващите компоненти помпа за мръсна вода (**14**) и UVC-устройство за предварителна очистка (**16**) като блок от вътрешния капак (**47**).

Освободете почистващите компоненти и контролера един от друг (рис. L)

1. Дръжте натиснатата фиксиращата кука (**30**) при UVC-устройството за предварителна очистка (**16**).
2. Отделете контролера (**15**) със сила от UVC-устройството за предварителна очистка.
3. Изтеглете свързвания кабел (**28**) на помпата за мръсна вода със сила от контролера (**15**).
4. Поставете силиконовите защитни капачки за защита на отворените втулки.
5. Сглобете почистващите компоненти и контролера в обратен ред (**рис. M**).
 - При сглобяване на контролера и UVC-устройството за предварителна очистка внимавайте стрелките на двета компонента да сочат една към друга.



При сглобяването проконтролирайте как са поставени О-пръстените (**29**) на точките на свързване на контролера и на UVC-устройството за предварителна очистка ! Почистете при нужда О-пръстените (**29**). Ако О-пръстените липсват или не са правилно поставени, електрическите контакти корозират. Компонентите се повреждат непоправимо!

10.3 Почистване на помпата за мръсна вода

Почистване на помпата за мръсна вода е нужно, ако роторът на двигателя на помпата (33) е силно замърсен или блокирал. Това може да се случи поради по-големи замърсяващи частици, като напр. камъчета. Ако помпата за мръсна вода е силно замърсена или блокирала, светодиодният индикатор (C2) на контролера (15) светва червено.

По този начин ще почистите помпата за мръсна вода (рис. N)

1. Завъртете корпуса на двигателя (33) докато символът с „Ключалка отворена“ не посочи към стрелката на горната тръба (31).
2. Свалете корпуса на двигателя (33) и го почистете.
3. Сглобете в обратен ред.
 - Важно: Корпусът на двигателя (33) е едва тогава фиксиран, когато символът "ключалка затворена" сочи към стрелката на горната тръба (31) (рис. N).
4. Натиснете веднъж бутона PUMP (C4).
 - Светодиодът (C2) се сменя от червено на зелено. Помпата за мръсна вода (14) тръгва. В противен случай помпата за мръсна вода (14) не се задвижва поради повреда. По този въпрос виж глава **"Отстраняване на повреди"**.
5. Ако е нужно, почистете преливника на горната тръба (31). За целта отворете защитния капак на мръсната тръба (32).

10.4 Сменете UVC-лампата в UVC-устройството за предварителна очистка



Внимание! Опасно ултравиолетово лъчение.

Възможни последици: Тежки наранявания на очите и кожата.

Предпазни мерки: Включвате уреда само с монтиран корпус.



Дефектна UVC-лампа не се индицира от контролера (15). Проконтролирайте функционирането на UVC-лампата, като поглеждате през контролното прозорче (18) на равномерни разстояния (рис. O).

UVC-лампата има ограничен срок на живот и след изтичането му трябва да се смени (виж също глава **Запитване брояча за работни часове UVC-устройство за предварителна очистка**).

1. Завъртете водния корпус (35) докато символът с „Ключалка отворена“ не посочи върху стрелката на UVC-горната част (34) (рис. O).
2. Изтеглете водния корпус (35) (рис. O).
3. изтеглете почистващия ротор (37) от тръбата от кварцов стъкло (45) (рис. P).
4. Разхлабете болта (40) на холендротова гайка (39) и отвийте холендротова гайка (39) (рис. Q).
5. Изтеглете тръбата от кварцов стъкло (45) с O-пръстена (46) с въртеливо движение (рис. R).
6. Изтеглете защитния елемент на UVC-лампата (44) (рис. R).
7. Издърпайте UVC-лампата (43) от гнездото ѝ на UVC-горна част (34) и я сменете (рис. R).
8. Сглобете UVC-устройството за предварителна очистка в обратен ред.
 - Важно: Водният корпус (35) е едва тогава затворен, когато символът "ключалка затв." сочи върху стрелката на UVC-горна част (34) (рис. O).



- ▶ При сглобяването внимавайте, ограничителят (41) на холендротовата гайка (39) да чукне ограничителя (42) на UVC-горна част (34). Болтът (40) може едва тогава да бъде завинтен (рис. Q).
- ▶ О-пръстенът (36) на затвора на водния корпус (35) е силно затегната. Свалятите О-пръстена (36) само тогава, ако трябва да се смени, напр. е станал порест (рис. O).
- ▶ В тръбата от кварцов стъкло (45) се образува кондензна влага. Тази кондензна влага не може да се избегне и няма влияние върху функционирането и безопасността.
- ▶ Тръбата от кварцов стъкло (45) с времето може да се надраска или да стане мътна. В този случай вече няма и достатъчна почистваща мощност на UVC-лампата (43). Тръбата от кварцов стъкло (45) трябва да се смени.

10.5 Проконтролирайте почистващия ротор

Почистващият ротор (37) чисти тръбата от кварцово стъкло (45). Той се задвижва от водното течение във водния корпус (рис. P).

Постоянното ротационно движение на почистващия ротор (37) води в дългосрочен план до износване лагерната втулка (38). Тогава почистващият ротор (37) трябва да бъде сменен (рис. P).

1. Завъртете водния корпус (35) докато символът "ключалка отв." не посочи стрелката върху UVC-горна част (34) (рис. O).
2. Изтеглете водния корпус (35) (рис. O).
3. Проверете границата на износване на лагерната втулка (38).
 - Ако лагерната втулка (38) е износена чак до 0 mm, трябва да смените почистващия ротор (37) (рис. P).
4. Сглобете UVC-устройството за предварителна очистка в обратен ред.
 - Важно: Водният корпус (35) е едва тогава затворен, когато символът "ключалка затв." сочи върху стрелката на UVC-горна част (34) (рис. O).

10.6 Сменете пенофилтрите

Пенофилтрите (49) би трябвало да се сменят всяка година.

Сменете пенофилтрите по следния начин:

1. Отворете капака (1) с въртящата ръчка (2) и го свалете от резервоара (3) (рис. H).
2. Затворете преградната задвижка (17) с изтегляне нагоре (рис. S).
 - Повече не тече вода от езерото в резервоара.
 - **Инструкция:** При затваряне на преградната задвижка (17) пръска вода от смукателния щуцер за въздух.
3. Изтеглете пенофилтрите (13) във вътрешния капак (47) няколко пъти. Водата се изцежда от пенофилтрите (49) (рис. I).
4. Натиснете бутона PUMP (C4) на контролера (15) за повече от 10 секунди (рис. J).
 - Светодиодът (C2) свети зелено. Мръсната вода в резервоара се изпомпва.
5. Вдигнете почистващите компоненти помпа за мръсна вода (14) и UVC-устройство за предварителна очистка (16) от вътрешния капак (47) (рис. K).
6. Освободете сините фиксиращи куки (19) от двете страни и извадете вътрешния капак (47) с пенодържателите (13) от резервоара (рис. S).
7. Пенодържателя (13) да се изтегли леко нагоре, двете сини фиксиращи куки (48) при пенодържателите (13) да се притиснат една към друга и да се бутнат надолу извън вътрешния капак (47) (рис. T).
8. Четирите черни фиксиращи куки (54) на горната част на пенофилтъра (13) да се натиснат навътре и заедно с филтърния патрон (49) да се извадят надолу (рис. T).
 - **Инструкция:** Една след друга двете срещуположно лежащи фиксиращи куки (54) да се притиснат една към друга и да се избутат надолу от вътрешния капак (47).
9. Употребеният филтърен патрон (49) и долната част на пенофилтъра (55) да се изтеглят от пенодържателя (13) (рис. U).
 - Филтърният патрон да се отстрани като отпадък съгласно техническите изисквания.
10. Първо да се сложи нова добра пеночаст (55), след това нов филтърен патрон (49) върху пенодържателя (13) (рис. U).
 - Да се внимава филтърния патрон (49) да пасне точно в долната пеночаст (55).
11. Пенодържателят (13) с нов филтърен патрон (49) да се сложи отдолу във вътрешния капак. При това действие пенодържателят да се изтегли толкова високо, че двете сини фиксиращи куки (48) и четирите черни (54) да влязат в гнездото на вътрешния капак (рис. T).
 - **Важно:** Само ако и четирите фиксиращи куки (54) са влезли, е осигурено безупречно полагане на филтърния патрон (49).

10.7 Извършете цялостно почистване

Леки реещи се частици се филтрират механично от пенофилтрите и евент. се разграждат биологически. Реещи се частици, които са по-тежки от водата, се отлагат на дъното на резервоара и го замърсяват. Веднъж годишно правете цялостно почистване, за предпочтение тогава, когато зазимявате FiltoMatic CWS.

Изпразнете напълно резервоара

Пълното изпразване на резервоара трае 4 минути.

1. Изключете помпата Aquamax.
2. Отворете капака (1) с въртящата ръчка (2) и свалете от резервоара (3) (**рис. Н**).
3. Пенофилтрите (13) изтеглете нагоре три пъти (**рис. J**).
 - Пенофилтрите се притискат един към друг. Замърсителите се отмиват.
4. Натиснете бутона PUMP (**C4**) повече от 10 секунди.
 - Светодиодът (**C2**) свети зелено. Резервоарът се изпразва.
 - Можете да спрете изпразването, като натиснете веднъж бутона PUMP (**C4**). Резервоарът е изцяло празен, когато помпата за мръсна вода изключи и през прозрачния изходящ накрайник (6) не изтича вече вода.

Почистете уреда

За тази цел трябва да махнете ламелния сепаратор (51) и пирамидата за замърсявания (52). Освен това трябва изцяло да изпразните с помпата резервоара и да извадите вътрешния капак (47). По този въпрос прочетете предишната глава.

Така махнете и почистете ламелния сепаратор

1. Натиснете надолу фиксиращите куки (50) и изтеглете нагоре ламелния сепаратор (51) от направляващите на резервоара (3) (**рис. V**).
2. Натиснете навътре фиксиращата кука (52) горе до ламелния сепаратор (51) и разделете една от друга двете части на ламелния сепаратор (51) (**рис. W**).
3. Почистете двете части с вода и мека четка.
4. Сглобете ламелния сепаратор (51) в обратен ред
5. Поставете ламелния сепаратор (51) в резервоара (3) (**рис. Y**).
 - Фиксиращата кука (50) трябва да се фиксира до преградната задвижка (17).

Свалете и почистете пирамидата за замърсявания (рис. X)

Свалете пирамидата за замърсявания (53) само при нужда. Демонтажът и монтажът е свързан със значителна употреба на сила.

1. Хванете отдолу пирамидата (53) и я освободете със силно изтегляне нагоре от трите фиксиращи устройства на дъното на резервоара.
2. Почистете пирамидата (53) с вода и мека четка.
3. Измийте дъното на резервоара.
4. Поставете пирамидата (53) със силно натискане върху фиксиращите устройства.
 - Фиксирането на устройствата трябва ясно да се чуе ("клик").



Между пирамидата (53) и дъното на резервоара е предвидено разстояние от около 8 mm. С помощта на това разстояние помпата за мръсната вода може да изпомпа мръсотията от дъното на резервоара. При сглобяването внимавайте да се спази това разстояние. Не се опитвайте да натискате до самото дъно на резервоара пирамидата (53) с прекомерна употреба на сила!

11 Бързо износващи се части

Бързо износваща се част	Модел	Идент. №
UVC CWS - лампа	Filtomatic CWS 7000	56112
	Filtomatic CWS 14000	56237
	Filtomatic CWS 25000	56237
Тръба от квартцово стъкло	Filtomatic CWS 7000	13312
	Filtomatic CWS 14000	13332
	Filtomatic CWS 25000	13332
Почистващ ротор	Filtomatic CWS 7000	12703
	Filtomatic CWS 14000	12705
	Filtomatic CWS 25000	12705
Филтърни патрони	Filtomatic CWS 7000	50901 (1x)
	Filtomatic CWS 14000	50904 (1x)
	Filtomatic CWS 25000	50904 (2x)

12 Съхранение/зазимяване

Преди зимния период почистващите компоненти помпа за мръсна вода (14), контролер (15) и UVC-съоръжение за предварителна очистка (16) трябва да се съхранят без опасност от замръзване.

- Направете комплексно почистване (виж глава "извършване на комплексно почистване") и проверете компонентите за повреди.
 - Резервоарът (3) и пенофилтрите (49) не се нуждаят от съхранение с мерки срещу замръзване. Все пак изпразнете напълно преди това резервоара (3).
 - Покрайте резервоара така, (3) че да не може да проникне вода в него.
 - Поставеният отгоре капак (1) не е достатъчен, защото през процепа за контролера може да влезе вода в резервоара.
- OASE препоръчва за защитно покритие:
- Filtomatic Cap, размер L, за Filtomatic 7000 CWS и 14000 CWS (OASE № поръчка 50268)
 - Filtomatic Cap, размер XL, за Filtomatic 25000 CWS (OASE № поръчка 50269)

13 Изхвърляне

Отстранете уреда като отпадък съгласно националните законови разпоредби.

Передмова

Раді вітати вас у компанії «OASE Living Water». Придбавши дану продукцію **FiltoMatic CWS**, Ви зробили гарний вибір.

Перед першим використанням пристрою ретельно прочитайте інструкцію з експлуатації і ознайомтеся з пристроям. Всі роботи з даним приладом та на ньому дозволяється проводити тільки при дотриманні умов цієї інструкції по експлуатації.

Обов'язково дотримуйтесь правил техніки безпеки для правильного та безпечного використання пристрою.

Ретельно зберігайте цю інструкцію з експлуатації. У випадку зміни власника передайте йому інструкцію з експлуатації.

Зміст

1	Об'єм поставок.....	293
2	Огляд	293
3	Правові положення.....	293
3.1	Використання пристрою за призначенням	293
3.2	Розширені гарантійні умови Очисної системи води OASE	293
4	Правила техніки безпеки.....	294
4.1	Небезпека через контакт води з електрикою	294
4.2	Електричний монтаж згідно з правилами	294
4.3	Надійна експлуатація	294
5	Установка	295
6	Монтаж	296
7	Введення в експлуатацію.....	297
8	Обслуговування	298
8.1	Огляд контрольного пристрою	298
8.2	Установити очисний насос	299
8.3	Установити ультрафіолетовий очисний пристрій.....	300
9	Усушення несправностей	301
10	Чистка і догляд.....	302
10.1	Чищення фільтрів з піноматеріалу	302
10.2	Компоненти очищення вийняти і від'єднати.....	302
10.3	Очистити насос для відкачування брудної води	303
10.4	Замінити ультрафіолетову лампу в ультрафіолетовому очисному пристрой	303
10.5	Контролювати ротор очищення	304
10.6	Замінити фільтри з піноматеріалу	304
10.7	Провести комплексне очищення.....	305
11	Деталі, що швидко зношуються	306
12	Збереження пристрою, в т. ч. взимку.....	306
13	Утилізація	306
	Технічні характеристики	338
	Символи на приладі	342
	Запасні частини.....	343

1 Об'єм поставок

- Відкрийте кришку (1) обертовою ручкою (2) щоб вийняти монтажну частину (**Малюнок А**).

Малюнок В	Кількість	Опис
3	1	Резервуар FiltoMatic CWS
4	1	Зливний отвір DN70
5	1	Плоске ущільнення DN70
6	1	Плоске ущільнення 1 ½"
7	1	Кільцеве ущільнення DN40
8	1	Насадка зливного отвору DN40
9	1	Насадка впускового отвору 1 ½"
10	2	Накидна гайка
11	1	Хомут для шлангу
	1	Посібник з експлуатації
	1	Посібник з монтажу
	1	Гарантійний зошит
	1	Гарантійна карта очищеної води
	1	Карта продовження гарантії 2+1

2 Огляд

Малюнок С	Позначення	Опис дивіться в розділі ...
3	Резервуар	Монтаж, очищення і технічне обслуговування
4	Зливний отвір DN70	Монтаж
8	Зливний отвір брудної води DN40	Монтаж
9	Впусковий отвір 1 ½"	Монтаж
12	Показання ступеня забруднення	Чистка і догляд
13	Кріплення фільтра	Чистка і догляд
14	Очисний насос	Чистка і догляд
15	Контрольний пристрій	Обслуговування
16	Ультрафіолетовий очисний пристрій	Чистка і догляд
17	Запірна засувка для впускового отвору	Введення в експлуатацію, очищення і технічне обслуговування
18	Оглядове вікно ультрафіолетової лампи	Чистка і догляд
19	Стопорна защіпка	Чистка і догляд
20	Завантажувальний отвір Biokick CWS	Введення в експлуатацію

3 Правові положення

3.1 Використання пристрою за призначенням

FiltoMatic CWS використовується як система фільтрації для механічного і біологічного очищення садових ставків з температурою води +4°C до +35°C. Прилад придатний лише для приватного застосування. Його можна застосовувати виключно для очистки садових ставків з рибою або без риби.

3.2 Розширені гарантійні умови Очисної системи води OASE

Претензії по гарантії можуть бути пред'явлені тільки відносно OASE GmbH, Текленбургер штрасе 161, D- 48 477 Херстель, Німеччина тим, що Ви надішлете нам включаючи фрахт до місця призначення і на Ваш транспортний ризик цей пристрій, за яким пред'являється претензія, або частину пристрою з оригінальним документом продажу спеціалізованого агента OASE, цього гарантійного документа, а також письмових технічних даних цієї помилки, щодо якої пред'являється претензія. У випадку дефекту очисного насоса, ультрафіолетового очисного пристроя або контрольного пристроя необхідно надсилати тільки окремий несправний компонент (очисного насоса, ультрафіолетового очисного пристроя, контрольного пристроя), а не пристрій повністю.

4 Правила техніки безпеки

Це пристрій може бути джерелом небезпеки для людей та майна у разі неналежного його використання або використання не за призначенням чи недотримання правил техніки безпеки.

Цим пристроєм дозволяється користуватися дітям від 8 років, а також особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а також з недостатнім досвідом та знаннями, лише під наглядом або за умови, що вони проінструктовані щодо безпечного використання пристрію і розуміють пов'язані з ним ризики. Не дозволяйте дітям грati з пристроєм. Діти не повинні виконувати очищення або обслуговування пристрою без нагляду.

4.1 Небезпека через контакт води з електрикою

- ▶ При неправильному підключені або неналежному поводженні контакт води і електрики може привести до смерті або важких пошкоджень від удару струмом.
- ▶ Перш ніж занурити руки у воду, обов'язково відключіть всі прилади, які знаходяться у воді, від джерела напруги.

4.2 Електричний монтаж згідно з правилами

- ▶ У випадку виникнення питань та несправностей звертайтеся до фахівця задля вашої особистої безпеки.
- ▶ Електричні установки в садових ставках повинні відповідати міжнародним та національним будівельним нормам. Дотримуйтесь особливо норм DIN VDE 0100 та DIN VDE 0702.
- ▶ Порівняйте електричні дані електропостачання із заводською табличкою на ультрафіолетовому очисному пристрії.
- ▶ Експлуатувати FiltoMatic CWS лише з розеткою, встановленою згідно з інструкцією.
- ▶ Пам'ятайте, що система електророживлення повинна бути захищена за допомогою захисного пристроя від струму пошкодження або струму витоку з максимальним розрахунковим струмом 30 mA.
- ▶ Установити FiltoMatic CWS таким чином, щоб пристрій не створював небезпеки травмування людей.
- ▶ Використовуйте тільки електропроводку з намоткою.
- ▶ Подовжувачі повинні мати допуск для використання ззовні приміщень, а також повинні відповідати стандарту DIN VDE 0620.
- ▶ Прокладайте з єднувальний провід із захистом, щоб запобігти пошкодженню.
- ▶ Всі місця під єднань повинні триматися у сухому вигляді. Існує небезпека ударів електричним струмом.

4.3 Надійна експлуатація

- ▶ Вмикайте пристрій FiltoMatic CWS тільки у тому випадку, якщо у воді немає людей.
- ▶ Не носіть та не тягніть ультрафіолетовий очисний пристрій і насос FiltoMatic CWS за злучні проводи.
- ▶ Не вмикайте пошкоджений пристрой. При пошкоджених електричних злучніх проводах Filtomatic CWS не може бути ввімкненим. У цьому випадку негайно витягніть штекер з мережі електророживлення. Ремонт злучніх проводів ультрафіолетового очисного пристроя або насоса стічної води не можливий. Замініть компоненти. Утилізуйте пошкоджені компоненти відповідно до технічних правил.
- ▶ Ніколи не відкривайте корпус ультрафіолетового очисного пристроя, насоса, розподільника або частин, які до них відносяться, якщо це не зазначено в цій інструкції для експлуатації.
- ▶ Використовуйте тільки оригінальні запасні частини і оригінальне обладнання.
- ▶ Забороняється фільтрувати за допомогою пристроя інші рідини, крім води!
- ▶ Випромінювання ультрафіолетової лампи навіть у невеликих дозах небезпечне для очей та шкіри! Ніколи не включайте ультрафіолетову лампу в пошкодженному корпусі або поза корпусом.
- ▶ Ніколи не включайте ультрафіолетову лампу без ротора очищення, тому що він також є захистом зору від ультрафіолетового випромінювання.
- ▶ Перенапруга в мережі може привести до неполадок у роботі пристроя. Інформацію щодо цього ви знайдете у розділі «Усунення неполадок».

5 Установка

Щоб FiltoMatic CWS із самого початку можна було експлуатувати майже без необхідності в технічному обслуговуванні, необхідно насамперед ґрунтовно вичистити садовий ставок. Для цього очищення OASE рекомендує усмоктувальний пристрій ставкової трані Pondovac. Якщо FiltoMatic CWS використовується в новому садовому ставку, то необхідність такого очищення, як правило, відпадає.

Установити FiltoMatic CWS (Малюнок D, E)

Сплануйте установку FiltoMatic CWS. При ретельному плануванні і урахуванні умов навколошнього середовища Ви досягаєте оптимальних умов експлуатації FiltoMatic CWS. Наступні пункти допоможуть вам при плануванні.

- ▶ Оптимальна рециркуляція води пристроєм FiltoMatic CWS у садовому ставку забезпечується течією струмка. Таким чином, відфільтрована ставкова вода збагачується киснем, перш ніж знову тече назад у ставок. Якщо місцеві умови не дозволяють спорудження течії струмка, то необхідно відповідним чином збільшити злив трубою DN70, так щоб відфільтрована ставкова вода текла по трубі назад у ставок. Монтаж труби DN70 описаний у главі **Монтаж**.
- ▶ FiltoMatic CWS повинен бути неодмінно встановлений горизонтально, щоб уникнути при зливі води спорожнювання ставка. При вирівнюванні використовуйте ватерпас.
- ▶ Необхідно враховувати великий об'єм FiltoMatic CWS і відповідно вагу в наповненому стані. Виберіть належну основу або опорну плиту у ямі, щоб уникнути подальшого просідання FiltoMatic CWS.
- ▶ Сплануйте вільне місце доступу, щоб забезпечити проведення роботи з очищення і технічного обслуговування.
- ▶ Викопайте яму достатніх розмірів для установки FiltoMatic CWS (**Малюнок D**). При цьому зверніть увагу на те, що FiltoMatic CWS може бути закопаний до верхнього уступу (**Малюнок Е, Висота c**). Орієнтуйтесь на наступну таблицю при визначенні розмірів ями:

Модель	a	b	c (+ висота опорної плити)
FiltoMatic CWS 7000	приблизно 50 см	приблизно 50 см	приблизно 30 см
FiltoMatic CWS 14000	приблизно 50 см	приблизно 50 см	приблизно 50 см
FiltoMatic CWS 25000	приблизно 50 см	приблизно 70 см	приблизно 50 см

- ▶ Наповніть резервуар (**3**) водою, перш ніж засипати пристрій ґрунтом, щоб резервуар не був здавлений.
- ▶ Відведіть кінець трубы DN40 для відведення брудної води від ставка настільки, щоб відкачана брудна вода не текла назад у ставок.

6 Монтаж

Змонтувати FiltoMatic CWS

FiltoMatic CWS поставляється попередньо змонтованим. Ви повинні змонтувати лише зливний отвір і з'єднання для подачі і зливу брудної води.



Насадка зливного отвору (8) для зливу брудної води прозора. Цим показується ступінь забруднення води, що витікає, при наступному процесі очищення. Якщо зі зливного отвору витікає на вигляд чиста вода, то можна зупинити процес відкачування. Очищення закінчене.

Змонтувати зливний отвір (Малюнок F)

1. Плоске ущільнення (5) покласти на попередньо встановлений у корпусі гвинт зливу (25).
2. Зливний отвір (4) пригвинтити до гвинта зливу (25).
3. При необхідності трубу DN70 (26) приєднати для збільшення зливного отвору (4), щоб відфільтрована ставкова вода могла текти назад у ставок. Нахил у трубі DN70 повинен становити мінімум 1,5%.

OASE рекомендує для збільшення зливного отвору використовувати:

- Трубу DN70, 480 мм, чорну (номер замовлення OASE 55034)
- Кут труби DN70, 45 °, чорний (номер замовлення OASE 55044)
- Кут труби DN70, 87 °, чорний (номер замовлення OASE 55045)
- Кут труби DN70, T, чорний (номер замовлення OASE 55046)

Змонтувати впускний отвір (Малюнок F)

1. Насадку впускного отвору (9) і плоске ущільнення (6) вставити в накидну гайку (10) і загвинтити до кінця в різьбі (21) запірної засувки.
2. Хомут для шланга (11) пересунути по шлангу (24), що йде від насоса Aquamax. Шланг установити на насадку впускного отвору (9) і зафіксувати хомутом для шланга.

OASE рекомендує у якості шланга: спіральний шланг, зеленої кольору (номер замовлення OASE 52981)



Покладіть кінець шланга перед монтажем на 2 хвилини у гарячу воду, щоб можна було легше надягти шланг на насадку впускного отвору (9).

Змонтувати зливний отвір для брудної води (Малюнок F)

1. Кільцеве ущільнення (7) установити на насадку зливного отвору (8) і вставити в накидну гайку (10). Після цього загвинтити до кінця по різьбі попередньо зібраного зливного отвору брудної води (22).
2. Трубу DN40 (23) надягти на насадку зливного отвору (8). Кінець труби DN40 покласти на місце, де може просочуватися брудна вода, яка відкачується. Нахил у трубі DN40 повинен складати 1,5% ... 2%.

OASE рекомендує як збільшення для зливного отвору брудної води:

- Трубу DN40, 480 мм, чорну (номер замовлення OASE 50307)
- Кут труби DN40, 45°, чорний (номер замовлення OASE 50308)

7 Введення в експлуатацію



Обережно! Чутливі електричні елементи.

Можливі наслідки: Пристрій руйнується.

Застережні заходи:

- ▶ Не приєднувати пристрій до джерела живлення з можливістю регулювання яскравості.
- ▶ Не експлуатувати прилад з вимикачем з годинниковим механізмом.



Обережно! Небезпечна електрична напруга.

Можливі наслідки: Смерть або серйозні травми.

Профілактичні заходи: Перш ніж занурити руки у воду і працювати із пристрієм, витягніть мережкий штекер (**Мал. G**).

Дотримуйтесь вказівок з техніки безпеки!

Filtomatic CWS включається автоматично, якщо пристрій під'єднаний до струму.

Включення (Малюнок G): Вставити мережкий штекер (**27**) у штепсельну розетку.

Вимикання (Малюнок G): Витягнути мережкий штекер (**27**).

Наповнити резервуар водою (Малюнок C)

- ▶ Включити перед запуском Filtomatic CWS насос Aquamax. Резервуар (**3**) наповнюється водою.



Для наповнення резервуара запірна засувка (**17**) повинна бути відкрита. Натисніть для цього на запірну засувку (**17**) до упору.

Якщо рівень води досягає в резервуарі (**3**) стічного отвору (**4**), відфільтрована вода через стічний отвір (**4**) тече назад у ставок.

Подальше настроювання Filtomatic CWS описані у наступній главі **Обслуговування**.


Заповнити стартер біологічного фільтра (Малюнок C)

Для швидкого синтезу популяції бактерій рекомендується стартер фільтра OASE Biokick CWS (номер замовлення OASE 50295). Мікроорганізми поселяються в системі фільтра, розмножуються і регулюють зниженням зайвих живильних речовин для кращої якості води у ставку.

- ▶ Необхідну для об'єму ставка масу Biokick CWS наповнити через завантажувальний отвір (**20**).

8 Обслуговування

8.1 Огляд контрольного пристрою

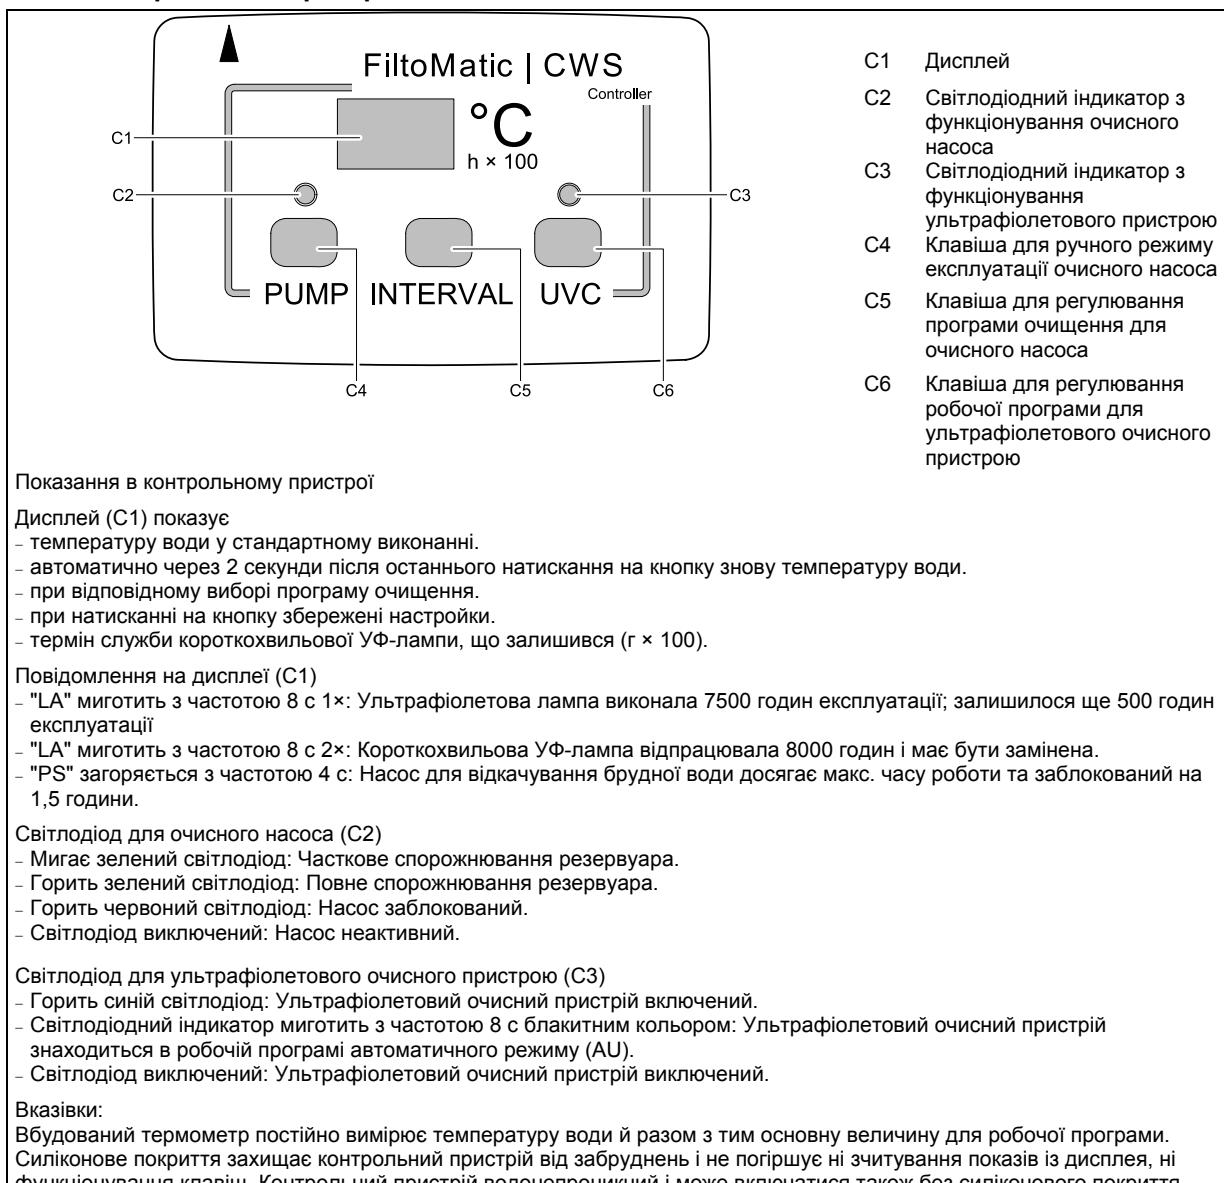

8.2 Установити очисний насос

Ступінь забруднення води ставка та температура води значною мірою зумовлена кількістю риби. Очисний насос відсмоктує бруд на дні резервуара з інтервалами. Чотирма різними програмами очищення можна індивідуально відрегулювати інтервал відкачування брудної води залежно від ступеня забруднення. Очищення триває прибл. 9 с. За цикл очищення витрачається прибл. 4 літри води. В таблиці вказані можливості вибору програм очищення. Програма очищення **ІНТЕРВАЛ 1** містить найбільший інтервал очищення, **ІНТЕРВАЛ 4** найменший. Виберіть програму, що найкраще підходить для ступеня забруднення води зі ставка. При випуску із заводу програма очищення попередньо встановлена на **ІНТЕРВАЛ 2**.

Температура води	Програми очищення грязьового насоса				
	+ Інтервали		- Інтервали		
	ІНТЕРВАЛ 1	ІНТЕРВАЛ 2	ІНТЕРВАЛ 3	ІНТЕРВАЛ 4	ВИКЛ
< 5°C	викл	викл	викл	викл	викл
< 8°C	1 × на день	кожні 2 дні	кожні 3 дні	кожні 3 дні	викл
8°C - 14°C	2 × на день	1 × на день	кожні 2 дні	кожні 3 дні	викл
15°C - 21°C	4 × на день	2 × на день	1 × на день	кожні 2 дні	викл
≥ 22°C	8 × на день	4 × на день	2 × на день	1 × на день	викл



За температури води <0°C та >35°C програми очищення неактивні. Насос можна активувати лише вручну. До повного відкачування Ви повинні втримувати клавішу PUMP (C4) натиснуту якийсь час.

Встановити програму очищення для грязьового насоса

- Натиснути клавішу INTERVAL (C5). На дисплеї з'являється програма очищення **ІНТЕРВАЛ 2 (С1)**.
- Натискайте клавішу INTERVAL (C5) доти, поки не висвітиться бажана програма очищення.
- Відпустити клавішу INTERVAL (C5), якщо висвітиться бажана програма очищення.
 - Настроювання зберігається, якщо на дисплеї (C1) приблизно через 2 секунди відображається температура води.

Відкачати брудну воду вручну

Брудну воду можна також вручну відкачати в будь-який час.

- Натисніть на клавішу PUMP (C4)
 - Мигає (C2) зелений світлодіод. Злив бруду починається відразу ж.
- Якщо Ви натискаєте на клавішу PUMP (C4) довше 10 секунд, починається повне спорожнювання резервуара. Світиться (C2) зелений світлодіод. Очисний насос працює максимум 4 хвилини. Ви можете зупинити спорожнювання, нажавши на кнопку PUMP (C4) один раз.
- Для запобігання пошкодженням в результаті перегрівання макс. час роботи насоса для відкачування брудної води обмежено 12 хвилинами в 1,5 години. При сильному забрудненні час роботи може бути обмежений 8 хвилинами. Після досягнення макс. часу роботи насос не може бути запущеним вручну. На дисплеї відображається «PS». Через 1,5 години насос для забрудненої води готовий до роботи.

8.3 Установити ультрафіолетовий очисний пристрій

Ступінь забруднення води ставка водоростями значною мірою визначається температурою води. Ультрафіолетовий очисний пристрій знищує зелені водорости і висячі водорости під водою ультрафіолетовим світлом і тим самим є важливим компонентом очищення ставкової води. Залежно від температури води ультрафіолетова лампа очисного пристроя вмикається і вимикається робочою програмою **AU** з інтервалами і в такий спосіб індивідуально регулюється залежно від ступеня забруднення. Наступна таблиця показує робочу програму **AU** (автоматика) ультрафіолетового очисного пристроя і робочі режими **ON** (Вкл.) і **OF** (Викл.).

Температура води	Робочі програми ультрафіолетового очисного пристроя			
	AU	ON	ВИКЛ	
	Ультрафіолетова лампа включена	Ультрафіолетова лампа виключена	Ультрафіолетова лампа включена постійно	Ультрафіолетова лампа виключена постійно
< 8°C	8 г.	16 г.		
8°C - 14°C	48 г.	24 г.		
15°C - 21°C	72 г.	24 г.		
≥ 22°C	96 г.	24 г.		



При випуску із заводу попередньо встановлена робоча програма **AU**.

- ▶ При підключені до мережі робоча програма **AU** запускається з інтервалу Викл. Ультрафіолетова лампа не світить. Якщо Ви при запуску застосовуєте Biokick CWS, бактеріальні культури тим самим захищені в Biokick CWS.
- ▶ Якщо робоча програма **AU** вибирається вручну, ультрафіолетовий очисний пристрій запускається з інтервалу Вкл.

Установити робочу програму для ультрафіолетового очисного пристроя

1. Натиснути клавішу ультрафіолетового пристроя (**C6**). Робоча програма **AU** відображається на дисплеї (**C1**).
2. Натискати клавішу ультрафіолетового пристроя (**C6**) доти, поки не висвітиться бажана робоча програма.
3. Відпустити клавішу ультрафіолетового пристроя (**C6**), якщо відображається бажана робоча програма.
 - Настроювання зберігається, якщо на дисплеї (**C1**) приблизно через 2 секунди відображається температура води.

Зчитувати лічильники годин роботи ультрафіолетового очисного пристроя

Термін служби ультрафіолетової лампи для ультрафіолетового очисного пристроя становить приблизно 8000 годин. Вбудований лічильник годин роботи лічить за принципом зворотного відліку часу із цього значення.

- ▶ Клавішу ультрафіолетового пристроя (**C6**) утримувати натиснутою 5 секунд. На дисплеї (**C1**) відображається число.
 - Помножте число на 100, щоб з'ясувати години експлуатації, що залишилися.
 - Наприклад: зазначене значення '45' × 100 = 4500 годин експлуатації, що залишилися.

Лічильники годин роботи ультрафіолетового очисного пристроя повернути у вихідне положення

- Після зміни ультрафіолетової лампи Ви повинні повернути лічильник годин роботи у вихідне положення.
1. Клавішу ультрафіолетового пристроя (**C6**) утримувати постійно натиснутою 12 секунд!
 - Через 5 секунд на дисплеї (**C1**) відображається термін використання, що залишився. Потім мигає показник. Якщо на дисплеї (**C1**) відображається температура води, лічильник годин роботи повернути на 8000 годин.
 2. Клавішу ультрафіолетового пристроя (**C6**) відпустити.

9 Усунення несправностей

Несправність	Причина	Усунення
Контролер не вмикається	Відсутня напруга в мережі	Перевірити напругу в мережі Перевірити кабелі живлення
	Контролер має неправильну посадку на УФ-попередній освітлювач	Проконтрлювати посадку контролера
Зі стоку DN70 вода не тече назад у ставок	Насос Ахуатах не увімкнений	Увімкнути насос Ахуатах
	При відкритій кришці запірний засув закритий	Відкрити запірний засув
Очисний насос не вмикається	Ротор насосу заблокований	Почистити ротор насосу
	Резервуар вже спорожнений	Наповнити резервуар
	Резервуар частково спорожнений очисний насос не може всмоктувати	Наповнити резервуар
	За температури води <0°C та >35°C програмами очищення неактивні	Насос для відкачування брудної води може бути приведений в дію лише вручну. - Для повного відкачування необхідно впродовж тривалого часу утримувати кнопку PUMP в натиснутому стані.
	Насос для відкачування брудної води досяг максимального часу роботи. На дисплей відображається «PS».	Зачекайте 1,5 години. Після цього насос для відкачування брудної води знову готовий до роботи
УФ-лампа не вмикається	УФ-лампа несправна	Заміна ультрафіолетової лампи
	Внаслідок перенапруги в мережі спрацював запобіжник у УФ-попередній освітлювач	Вимкнути і знову увімкнути мережеву напругу, щоб відновити запобіжник - Перевірити у вікні контролера, чи світиться лампа (голубе світло) - За необхідності для перевірки за допомогою клавіші UVC (УФ) увімкнути УФ-лампу (режим роботи УВІМН.)

10 Чистка і догляд



Обережно! Небезпечна електрична напруга!

Можливі наслідки: смерть або серйозні травми.

Профілактичні заходи:

- ▶ Перш ніж занурити руки у воду, обов'язково відключіть мережеве живлення від усіх приладів, що знаходяться у воді.
- ▶ До проведення робіт на приладі відключіть мережеве живлення.

10.1 Чищення фільтрів з піноматеріалу

Інтервали очищенння залежно від ступеня забруднення фільтра з піноматеріалу. Підвищений рівень води в показах ступеня забруднення (**Малюнок С, 12**) на внутрішній кришці сигналізує, що ефективність очищенння фільтра з піноматеріалу знижується. Очищенння стає необхідним при ступені забруднення 75% або не пізніше, ніж при водозливі.

Таким чином, очистіть фільтрувальні губки (Мал. Н, І, Ј)

1. Кришку (1) відкрити обертовою ручкою (2) і зняти з резервуара (3).
2. Запірну засувку (17) закрити підняттям.
 - Більше ставкова вода не повинна попадати в резервуар.
 - Вказівки: При закритті запірної засувки (17) вода бризкає з усмоктувального патрубка.
3. Декілька разів потягнути догори траміч губки (13).
 - Піноматеріал фільтра стискається. Забруднення змивається.
4. Клавішу PUMP (**C4**) на контрольному пристрої (15) натискати довше 10 секунд.
 - Світиться (**C2**) зелений світлодіод. Брудна вода в резервуарі повністю висмоктується.
5. Запірну засувку (17) відкрити натисканням.
 - Резервуар знову наповнюється водою зі ставки.



Повторіть процес очищенння при сильному забрудненні фільтра з піноматеріалу.

10.2 Компоненти очищенння вийняти і від'єднати

Для очищенння і технічного обслуговування компонентів очищенння, насоса (14) і ультрафіолетового очисного пристрою (16) необхідно їх вийняти з резервуара. Контрольний пристрій (15) встановлений на ультрафіолетовому очисному пристрої. Компоненти очищенння не з'єднані жорстко із внутрішньою кришкою (47), а розташовані в напрямних внутрішньої кришки (47) або запірної засувки (17).

У такий спосіб вийміть компоненти очищенння (Малюнок К)

1. Кришку (1) відкрити обертовою ручкою (2) і зняти з резервуара (3) (**Малюнок Н**).
2. Запірну засувку (17) закрити підняттям.
 - Більше ставкова вода не повинна попадати в резервуар.
 - Вказівки: При закритті запірної засувки бризкає вода з усмоктувального патрубка.
3. Компоненти очищенння, очисний насос (14) і ультрафіолетовий очисний пристрій (16) зняти як блок із внутрішньої кришки (47).

Тепер відокремте компоненти очищенння і контрольний пристрій один від одного (Малюнок L)

1. Стопорну защіпку (30) на ультрафіолетовому очисному пристрої (16) утримувати натиснутою.
2. Контрольний пристрій (15) із зусиллям відокремити від ультрафіолетового очисного пристрою.
3. Злучні проводи (28) очисного насоса із зусиллям відокремити від контрольного пристрою (15).
4. Надягти силіконові запобіжні ковпаки для захисту відкритих гнізд.
5. Змонтувати компоненти очищенння і контрольний пристрій у зворотному порядку (**Малюнок М**).
 - При складанні контрольного пристрою і ультрафіолетового очисного пристрою звертати увагу на те, щоб стрілки на обох компонентах вказували один на одного.



При зборці контролювати посадку кільцевих ущільнень (29) у місцях з'єднання контрольного пристрою і ультрафіолетового очисного пристрою! При потребі очистити кільцеві ущільнення (29). Якщо відсутні кільцеві ущільнення або розташовані неправильно, електричні контакти піддаються корозії. Компоненти ушкоджуються безповоротно!

10.3 Очистити насос для відкачування брудної води

Очищення насоса стає необхідним, якщо блокується ротор двигуна насоса (33). Це може відбуватися внаслідок великих забруднюючих часток, наприклад, каменів. Якщо насос для відкачування брудної води дуже забруднений або заблокований, світлодіодний індикатор (C2) на контролері (15) загоряється червоним кольором.

Таким чином, очистіть насос для відкачування брудної води (Мал. N)

1. Корпус двигуна (33) повернати, доти поки позначка "Відкрити" не вкаже на стрілку у верхній трубі (31).
2. Корпус двигуна (33) зняти і очистити.
3. Змонтовати у зворотному порядку.
 - Важливо: Корпус двигуна (33) необхідно зафіксувати тільки тоді, коли позначка "Закрити" вказує на стрілку у верхній трубі (31) (Малюнок N).
4. Кнопку PUMP (C4) натиснути один раз.
 - Світлодіод (C2) змінюється із червоного на зелений. Очисний насос (14) запускається. У протилежному випадку очисний насос (14) внаслідок несправності не запускається. Дивіться главу **Усунення несправностей**.
5. В разі потреби очистити водозлив у верхній трубі (31). Для цього відкрити кришку очисної труби (32).

10.4 Замінити ультрафіолетову лампу в ультрафіолетовому очисному пристрої



Обережно! Небезпечне ультрафіолетове випромінювання.

Можливі наслідки: Серйозні травми очей і шкіри.

Профілактичні заходи: Пристрій включати тільки при зібраному корпусі.



Зіпсована ультрафіолетова лампа не відображається у контрольному пристрої (15). Контролюйте функціонування ультрафіолетової лампи, періодично поглядаючи в оглядове контрольне вікно (18) (Малюнок O).

Ультрафіолетова лампа має обмежений термін використання і повинна бути замінена після закінчення терміну (дивіться також главу **лічильники годин роботи ультрафіолетового очисного пристрою**).

1. Корпус для води (35) повернати, поки позначка "Закрити" не буде вказувати на стрілку у верхній частині ультрафіолетового пристрою (34) (Малюнок O).
2. Зняти корпус для води (35) (Малюнок O).
3. Ротор очищення (37) зняти з кварцовової труби (45) (Малюнок P).
4. Послабити гвинт (40) на накидній гайці (39) і відгвинтити накидну гайку (39) (Малюнок Q).
5. Кварцову трубу (45) з кільцевим ущільненням (46) зняти обертовим рухом (Малюнок R).
6. Зняти захист ультрафіолетової лампи (44) (Малюнок R).
7. Ультрафіолетову лампу (43) вийняти із гнізда у верхній частині ультрафіолетового пристрою (34) і замінити (Малюнок R).
8. Змонтовати ультрафіолетовий очисний пристрій у зворотному порядку.
 - Важливо: Корпус для води (35) закрити тільки, якщо позначка "Закрити" вказує на стрілку у верхній частині ультрафіолетового пристрою (34) (Малюнок O).



- ▶ При складанні звертайте увагу на те, щоб упор (41) накидної гайки (39) натрапляв на упор (42) у верхній частині ультрафіолетового пристрою (34). Тільки після цього (40) можна вгинувати гвинт (Малюнок Q).
- ▶ Кільцеве ущільнення (36) у замку корпусу для води (35) міцно затисните. Знімайте кільцеве ущільнення (36) тільки тоді, коли його необхідно замінити, наприклад, якщо воно стало пористим (Малюнок O).
- ▶ У кварцовій трубі (45) утворюється конденсат. Цей конденсат неминучий і не впливає на функціональність і безпеку.
- ▶ Кварцова труба (45) може згодом подряпатися або потъмяніти. У цьому випадку ультрафіолетова лампа (43) більше не дає ефективного очищення. Кварцову трубу (45) необхідно замінити.

10.5 Контролювати ротор очищення

Ротор очищення (37) чистить кварцову трубу (45). Він запускається потоком води в корпусі для води (**Малюнок Р**).

Постійний обертовий рух ротора очищення (37) згодом приводить до зношування втулки підшипника (38). У цьому випадку ротор очищення (37) повинен бути замінений (**Малюнок Р**).

1. Корпус для води (35) повернати, поки позначка "Закрити" не буде вказувати на стрілку у верхній частині ультрафіолетового пристрою (34) (**Малюнок О**).
2. Зняти корпус для води (35) (**Малюнок О**).
3. Перевірити межу зношування втулки підшипника (38).
 - Якщо втулка підшипника (38) зношена аж до 0 мм, Ви повинні замінити ротор очищення (37) (**Малюнок Р**).
4. Змонтувати ультрафіолетовий очисний пристрій у зворотному порядку.
 - Важливо: Корпус для води (35) закрити тільки, якщо позначка "Закрити" вказує на стрілку у верхній частині ультрафіолетового пристрою (34) (**Малюнок О**).

10.6 Замінити фільтри з піноматеріалу

Фільтрувальні губки (49) слід замінювати щорічно.

Замініть фільтри з піно матеріалу так:

1. Кришку (1) відкрити обертовою ручкою (2) і зняти з резервуара (3) (**Малюнок Н**).
2. Закрити запірну засувку (17) підняттям (**Малюнок S**).
 - Більше ставкова вода не повинна попадати в резервуар.
 - **Вказівки:** При закритті запірної засувки (17) вода бризкає з усмоктувального патрубка.
3. Тримачі піноматеріалу (13) на внутрішній кришці (47) підняти декілька разів. Вода у фільтрах з піноматеріалу (49) видавлюється (**Малюнок I**).
4. Клавішу PUMP (C4) на контрольному пристрої (15) натискати довше 10 секунд (**Мал. J**).
 - Горить (C2) зелений світлодіод. Брудна вода в резервуарі відкачується.
5. Компоненти очищення, очисний насос (14) і ультрафіолетовий очисний пристрій (16) зняти із внутрішньої кришки (47) (**Мал. K**).
6. Сині стопорні защіпки (19) з обох сторін послабити і вийняти з резервуара внутрішню кришку (47) із тримачами піноматеріалу (13) (**Мал. S**).
7. Злегка потягнути догори тримачі губки (13), вдавити обидва стопорних гаки блакитного кольору (48) на тримачах губки (13) та витягнути з внутрішньої кришки (47) по напрямленню донизу (**Мал. T**).
8. Вдавити чотири стопорних гаки чорного кольору (54) у верхню частину губки та витягнути тримачі губки (13) разом з фільтруючим елементом (49) по напрямленню донизу (**Мал. T**).
 - **Вказівки:** Послідовно натиснути обидва стопорних гака (54) що знаходяться один навпроти іншого; та витягнути по напрямленню донизу з внутрішньої кришки (47).
9. Використаний фільтруючий елемент (49) та нижню частину губки (55) витягнути з тримача губок (13) (**Мал. U**).
 - Утилізуйте фільтруючий елемент належним чином.
10. Вставити спочатку нижню частину губки (55), потім новий фільтруючий елемент (49) в тримач губок (13) (**Мал. U**).
 - Забезпечте, щоб фільтруючий елемент (49) знаходився точно в нижній частині губки (55).
11. Вставити тримачі губок (13) з новим фільтруючим елементом (49) знизу до внутрішньої кришки. При цьому витягнути тримач губок як можна вище для того, щоб обидва стопорних гаки блакитного кольору (48) та чотири стопорних гаки чорного кольору (54) увійшли в зціплення з внутрішньою кришкою (**Мал. T**).
 - **Важливо:** Лише коли всі чотири чорних стопорних гаки (54) зафіковані, буде забезпечено правильне положення фільтруючого елемента (49).

10.7 Провести комплексне очищення

Легкі частки сусpenзїї механічно фільтруються фільтрами з піноматеріалу і при необхідності розщеплюються біологічно. Частки сусpenзїї важкі за воду, відкладаються на дні резервуара і забруднюють його. Проводьте один раз на рік комплексне очищення, переважно тоді, коли Ви готуєте FiltoMatic CWS до зими.

Резервуари повністю спорожнити

Повне спорожнювання триває максимум 4 хвилини.

1. Виключити насос Aquamax.
2. Кришки (1) відкрити обертовою ручкою (2) і зняти з резервуара (3) (**Малюнок Н**).
3. Тримачі піноматеріалу (13) підняти три рази (**Малюнок J**).
 - Піноматеріал фільтра стискується. Забруднення змивається.
4. Кнопку PUMP (**C4**) утримувати натиснутою довше 10 секунд.
 - Горить (**C2**) зелений світлодіод. Резервуар спорожняється.
 - Ви можете зупинити спорожнювання, натиснувши на кнопку PUMP (**C4**) один раз. Резервуар повністю спорожнений, якщо очисний насос відключається і вода більше не витікає через прозору насадку зливного отвору (6).

Пристрій очистити

До того ж потрібно зняти пластинчастий сепаратор (51) і очисну піраміду (52). Для цього Ви повинні повністю відкачати резервуар і вийняти внутрішню кришку (47). Читайте щодо цього попередні розділи.

Так Ви виймаєте і чистите пластинчастий сепаратор

1. Нажати на стопорні защіпки (50) і витягти нагору пластинчастий сепаратор (51) з напрямних у резервуарі (3) (**Малюнок V**).
2. Нажати на стопорні защіпки (52) у верхній частині пластинчастого сепаратора (51) і роз'єднати обидві частини пластинчастого сепаратора (51) (**Малюнок W**).
3. Обидві частини промити водою і очистити м'якою щіткою.
4. Пластинчастий сепаратор (51) монтувати у зворотній послідовності
5. Пластинчастий сепаратор (51) вставити в резервуар (3) (**Малюнок Y**).
 - Стопорна защіпка (50) повинна увійти в паз у запірній засувці (17).

У такий же спосіб Ви виймаєте і чистите очисну піраміду (**Малюнок X**)

Виймайте очисну піраміду (53) тільки при потребі. Демонтаж і монтаж вимагає великих зусиль.

1. Очисну піраміду (53) сильним ривком звільнити від трьох кріплень на дні резервуара.
2. Піраміду (53) очистити водою і м'якою щіткою.
3. Промити дно резервуара.
4. Очисну піраміду (53) встановити на кріплення сильним натисканням.
 - Защіпання кріплень можна чітко почути ("Клацання").



Між очисною пірамідою (53) і дном резервуара передбачена відстань приблизно 8 мм. Через цю відстань очисний насос може відсмоктувати бруд на дні резервуара. Звертайте увагу при зборці на те, щоб ця відстань зберігалася. Не намагайтесь натискати на очисну піраміду (53) із занадто великим зусиллям до самого dna резервуара!

11 Деталі, що швидко зношуються

Швидкозносна деталь	Модель	Номер
Ультрафіолетова лампа	Filtomatic CWS 7000	56112
	Filtomatic CWS 14000	56237
	Filtomatic CWS 25000	56237
Кварцова труба	Filtomatic CWS 7000	13312
	Filtomatic CWS 14000	13332
	Filtomatic CWS 25000	13332
Очисний ротор	Filtomatic CWS 7000	12703
	Filtomatic CWS 14000	12705
	Filtomatic CWS 25000	12705
Фільтруючі елементи	Filtomatic CWS 7000	50901 (1x)
	Filtomatic CWS 14000	50904 (1x)
	Filtomatic CWS 25000	50904 (2x)

12 Збереження пристрою, в т. ч. взимку

До настання морозів компоненти очищення, очисний насос (14), контрольний пристрій (15) і ультрафіолетовий очисний пристрій (16) повинні бути складовані в приміщенні з регульованою температурою.

1. Проведіть повне очищення (див. главу **Проведення повного очищення**) і перевірте компоненти на пошкодження.
 - Резервуари (3) і фільтри з піноматеріалу (49) можна не зберігати в приміщенні з регульованою температурою. Проте зараздялегідь повністю спорожніть резервуар (3).
 2. Накрійте резервуар (3) таким чином, щоб туди не могла проникати вода.
 - Надягнутої кришки (1) недостатньо, тому що вода в резервуар затікає через гніздо для контрольного пристрою.
- OASE рекомендує як укриття:
- Кришку Filtomatic, розмір L, для Filtomatic 7000 CWS і 14 000 CWS (номер замовлення OASE 50268)
 - Кришку Filtomatic, розмір XL, для Filtomatic 25 000 CWS (номер замовлення OASE 50269)

13 Утилізація

Утилізуйте пристрій згідно з національними правилами.

Предисловие

Рады приветствовать вас в компании OASE Living Water. Приобретя данную продукцию **Filtomatic CWS**, Вы сделали хороший выбор.

Перед первым использованием прибора тщательно прочтайте инструкцию по эксплуатации и ознакомьтесь с прибором. Все работы с данным прибором и на нем разрешается проводить только при соблюдении условий данного руководства по эксплуатации.

Для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации обязательно соблюдайте инструкции по технике безопасности.

Тщательно храните данную инструкцию по эксплуатации. В случае изменения владельца, передайте ему также и инструкцию по эксплуатации.

Содержание

1	Объём поставок.....	308
2	Обзор.....	308
3	Правовые положения.....	308
	3.1 Использование прибора по назначению.....	308
	3.2 Расширенные условия гарантии для OASE ClearWaterSystem	308
4	Указания по мерам предосторожности	309
	4.1 Опасность из-за контакта воды с электричеством.....	309
	4.2 Электрический монтаж согласно предписанию	309
	4.3 Надёжная эксплуатация	309
5	Монтаж	310
6	Монтаж	311
7	Пуск в эксплуатацию	312
8	Обслуживание	313
	8.1 Обзор контроллера	313
	8.2 Регулировка насоса для откачки грязной воды.....	314
	8.3 Регулировка УФ-блока предварительной очистки	315
9	Устранение неисправностей	316
10	Очистка и уход.....	317
	10.1 Чистка фильтровальных губок.....	317
	10.2 Достать и отделить друг от друга компоненты очистки.....	317
	10.3 Очистить насос для откачки грязной воды	318
	10.4 Замена УФ-лампы в УФ-блоке предварительной очистки	318
	10.5 Проверить ротор очистки	319
	10.6 Замена фильтровальных губок.....	319
	10.7 Проведение полной очистки	320
11	Изнашивающиеся детали.....	321
12	Хранение прибора, в т.ч. зимой	321
13	Утилизация.....	321
	Технические данные	338
	Символы на приборе.....	342
	Запасные части.....	343

1 Объём поставок

- ▶ Откройте крышку (1) с помощью вращающейся ручки (2), чтобы достать сборные элементы (Рис. А).

Рис. В	Количество	Описание
3	1	Резервуар FiltoMatic CWS
4	1	Водоспуск DN70
5	1	Плоская уплотнительная прокладка DN70
6	1	Плоская уплотнительная прокладка 1 ½"
7	1	Уплотнительное кольцо DN40
8	1	Насадка водоспуска DN40
9	1	Насадка водозабора 1 ½"
10	2	Накидная гайка
11	1	Хомут для шланга
	1	Руководство по эксплуатации
	1	Инструкция по быстрой сборке
	1	Гарантийный талон
	1	Гарантийная карта «Чистая вода»
	1	Карта продления гарантии 2+1

2 Обзор

Рис. С	Наименование	Описание см. в Главе ...
3	Емкость	Монтаж, очистка и уход
4	Водоспуск DN70	Монтаж
8	Спуск грязной воды DN40	Монтаж
9	Водозабор 1 ½"	Монтаж
12	Индикация степени загрязнения	Очистка и уход
13	Держатель губки	Очистка и уход
14	Насос для откачки грязной воды	Очистка и уход
15	Контроллер	Обслуживание
16	УФ-блок предварительной очистки	Очистка и уход
17	Запорная задвижка для водозабора	Пуск в эксплуатацию, очистка и уход
18	Контрольное окно УФ-лампы	Очистка и уход
19	Стопорный крюк	Очистка и уход
20	Водозаборное отверстие Biokick CWS	Пуск в эксплуатацию

3 Правовые положения

3.1 Использование прибора по назначению

FiltoMatic CWS применяется в качестве фильтрационной системы для механической и биологической очистки садовых прудов при температуре от +4°C до +35°C. Прибор предназначен только для частного применения, его допускается использовать исключительно для чистки садовых прудов с наличием рыбы или без нее.

3.2 Расширенные условия гарантии для OASE ClearWaterSystem

Претензии по гарантии можно заявить только в адрес OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, Германия, направив нам на условиях франко-фрахт или под собственный транспортный риск прибор или часть прибора, по которым имеются претензии, с оригинальным документом, подтверждающим факт продажи дилером OASE, с настоящим гарантийным документом, а также с описанием дефекта. В случае дефекта насоса для откачки грязной воды, УФ-блока предварительной очистки или контроллера необходимо отправить только отдельные дефектные компоненты (насос для откачки грязной воды, УФ-блок предварительной очистки, контроллер), а не весь прибор.

4 Указания по мерам предосторожности

От данного устройства может исходить опасность для людей и материальных ценностей, если оно будет использоваться ненадлежащим образом или не по назначению, или если не будут соблюдаться указания по технике безопасности.

Дети от 8 лет и старше, а также люди с ограниченными физическими, органолептическими или ментальными возможностями, люди с небольшим опытом и объемом знаний могут пользоваться этим устройством, находясь при этом под контролем взрослых или получив от них советы по безопасному обращению с устройством и поняв опасности при работе с ним. Дети не должны играть с устройством. Дети не должны чистить или ремонтировать устройство без надлежащего контроля со стороны взрослых.

4.1 Опасность из-за контакта воды с электричеством

- ▶ При неправильном подключении или ненадлежащем обращении контакт воды с электричеством может привести к смерти или тяжелым повреждениям от удара током.
- ▶ Прежде чем погрузить руки в воду, обязательно отключите все находящиеся в воде приборы от источника напряжения.

4.2 Электрический монтаж согласно предписанию

- ▶ При возникновении вопросов и проблем обращайтесь для Вашей собственной безопасности к электрику-специалисту.
- ▶ Электромонтаж садовых прудов должен соответствовать международным и национальным строительным инструкциям. Соблюдайте в особенности нормы DIN VDE 0100 и DIN VDE 0702.
- ▶ Сравните электрические характеристики источника тока с данными на заводской табличке УФ-блока предварительной очистки.
- ▶ Эксплуатировать Filtomatic CWS только с розеткой, установленной согласно инструкции.
- ▶ Помните, что система электропитания должна быть предохранена посредством защитного устройства от тока повреждения или тока утечки с максимальным расчетным током 30 мА.
- ▶ Установку Filtomatic CWS необходимо производить таким образом, чтобы исключить опасность получения травмы.
- ▶ Используйте только электропроводку с намоткой.
- ▶ Удлинители должны иметь допуск для использования снаружи помещений, а также должны соответствовать стандарту DIN VDE 0620.
- ▶ Уложите соединительный кабель в защищенном виде, чтобы исключить повреждения.
- ▶ Все места подключений должны содержаться в сухом виде. Существует опасность ударов электрическим током.

4.3 Надёжная эксплуатация

- ▶ Включайте устройство Filtomatic CWS только тогда, когда в воде нет людей.
- ▶ УФ-блок предварительной очистки и насос для откачки грязной воды системы Filtomatic CWS нельзя нести или тащить за провода.
- ▶ Не включайте повреждённые устройства. При обнаружении дефектов электрических проводов эксплуатация Filtomatic CWS не допускается. В этом случае немедленно вытяните штекер из сети электропитания. Проведение ремонтных работ с проводами УФ-блока предварительной очистки или насоса для откачки грязной воды не допускается. Замените дефектные компоненты. Утилизируйте дефектные компоненты в соответствии с техническими предписаниями.
- ▶ Нельзя открывать корпус УФ-блока предварительной очистки, насоса для откачки грязной воды, блока управления и их деталей, если иное не указано в настоящей Инструкции по эксплуатации.
- ▶ Используйте только оригинальные запчасти и принадлежности.
- ▶ Никогда не фильтруйте никакую жидкость кроме воды!
- ▶ Излучение коротковолновой УФ-лампы даже в малых дозах опасно для глаз и кожи! Ни в коем случае нельзя работать с УФ-лампой с дефектным корпусом или вне корпуса.
- ▶ Ни в коем случае нельзя работать с УФ-лампой без ротора очистки, поскольку он также является защитой для органов зрения от УФ-излучения.
- ▶ Перенапряжение в сети может привести к неполадкам в работе устройства. Информацию об этом можно найти в главе «Устранение неисправностей».

5 Монтаж

Чтобы система FiltoMatic CWS с самого начала могла работать практически без технического обслуживания, Вы должны предварительно основательно очистить пруд. Для такой очистки OASE рекомендует илосос Pondovac. Если FiltoMatic CWS устанавливается в новый, только что устроенный садовый пруд, то такой очистки, как правило, не требуется.

Установка FiltoMatic CWS (Рис. D, E)

Составьте план установки FiltoMatic CWS. Благодаря тщательному планированию и учету условий окружающей среды Вы сможете добиться оптимальных условий эксплуатации для CWS. Следующие пункты помогут вам при планировании.

- ▶ Оптимальная рециркуляция воды от FiltoMatic CWS к пруду обеспечивается с помощью ручей. Профильтрованная вода из пруда обогащается кислородом перед тем, как она попадает обратно в пруд. Если условия на месте не позволяют устроить ручей, то водоспуск необходимо удлинить соответствующим образом с помощью трубы DN70, так чтобы профильтрованная вода возвращалась обратно в пруд. Монтаж трубы DN70 описан в главе **Монтаж**.
- ▶ При установке необходимо обязательно провести выравнивание FiltoMatic CWS по горизонтали, чтобы в случае переполнения избежать опорожнения пруда. Для выравнивания используется водяной уровень.
- ▶ Следует принимать во внимание большой объем FiltoMatic CWS и соответствующий вес в наполненном состоянии. Выберите подходящее основание или фундаментную плиту в яме, чтобы избежать последующего оседания FiltoMatic CWS.
- ▶ Запланируйте достаточно свободного пространства для движения, чтобы была возможность проводить работы по очистке и техобслуживанию.
- ▶ Выкопайте яму достаточных размеров для установки FiltoMatic CWS (**Рис. D**). При этом следует учитывать, что FiltoMatic CWS можно закапывать до верхнего выступа (**Рис. E, высота с**). При определении размеров выкапываемой ямы следует ориентироваться на следующую таблицу:

Модель	a	b	c (+ высота фундаментной плиты)
FiltoMatic CWS 7000	прим. 50 см	прим. 50 см	прим. 30 см
FiltoMatic CWS 14000	прим. 50 см	прим. 50 см	прим. 50 см
FiltoMatic CWS 25000	прим. 50 см	прим. 70 см	прим. 50 см

- ▶ Наполните резервуар (**3**) водой, перед тем как засыпать грунт, чтобы избежать сдавливания резервуара.
- ▶ Отведите конец трубы DN40 для спуска грязной воды как можно дальше от пруда, чтобы откаченная грязная вода не попала обратно в пруд.

6 Монтаж

Монтаж FiltoMatic CWS

FiltoMatic CWS поставляется в предварительно смонтированном виде. Вам остается всего лишь монтировать водоспуск и подсоединения для водозабора и спуска грязной воды.



Насадка (8) для спуска грязной воды – прозрачная. Так что в дальнейшем в процессе очистки видна степень загрязнения вытекающей воды. Если из спуска грязной воды вытекает чистая на вид вода, то процесс откачки можно остановить. Очистка завершена.

Монтаж спуска (Рис. F)

1. Установить плоскую уплотнительную прокладку (5) на болт спуска, предварительно смонтированный на корпусе, (25).
2. Навинтить водоспуск (4) на болт спуска (25).
3. При необходимости присоединить к водоспуску (4) трубу DN70 (26) для удлинения, чтобы профильтрованная вода не попала обратно в пруд. Перепад трубы DN70 должен составлять не менее 1,5 %.

В качестве удлинения для водоспуска OASE рекомендует:

- трубу DN70, 480 мм, черного цвета (№ для заказа OASE 55034)
- уголок для трубы DN70, 45°, черного цвета (№ для заказа OASE 55044)
- уголок для трубы DN70, 87°, черного цвета (№ для заказа OASE 55045)
- уголок для трубы DN70, Т, черного цвета (№ для заказа OASE 55046)

Монтаж водозабора (Рис. F)

1. Вставить насадку водозабора (9) и плоскую уплотнительную прокладку (6) в накидную гайку (10) и прикрутить к резьбе (21) запорной задвижки.
 2. Надвинуть шланговый хомут (11) на шланг, идущий от насоса Aquamax (24). Надеть шланг на насадку водозабора (9) и зафиксировать ее с помощью шлангового хомутика.
- В качестве шланга OASE рекомендует: спиральный шланг, зеленого цвета (№ для заказа OASE 52981)



Перед монтажом конец шланга необходимо на две минуты опустить в горячую воду, чтобы шланг можно было легче надвинуть на насадку водозабора (9).

Монтаж спуска грязной воды (Рис. F)

1. Установить уплотнительное кольцо (7) на насадку водоспуска (8) и вставить в накидную гайку (10). Затем прикрутить к резьбе предварительно смонтированного спуска грязной воды (22).
2. Установить трубу DN40 (23) на насадку водоспуска (8). Конец трубы DN40 необходимо проложить до того места, где может просачиваться откачиваемая грязная вода. Перепад трубы DN40 должен составлять 1,5% ... 2%.

В качестве удлинения для спуска грязной воды OASE рекомендует:

- Труба DN40, 480 мм, черного цвета (№ для заказа OASE 50307)
- Уголок для трубы DN40, 45°, черного цвета (№ для заказа OASE 50308)

7 Пуск в эксплуатацию



Внимание! Чувствительные электрические элементы.

Возможные последствия: Прибор испорчен.

Меры защиты:

- ▶ Не подключать прибор к источнику питания с возможностью регулирования яркости.
- ▶ Не эксплуатировать прибор с выключателем с часовым механизмом.



Внимание! Опасное электрическое напряжение.

Возможные последствия: Смерть или серьезные травмы.

Профилактические мероприятия: Прежде чем погрузить руки в воду и работать с прибором, вытяните штепсельную вилку (**Рис. G**).

Соблюдайте указания по технике безопасности!

Filtomatic CWS включается автоматически при подаче напряжения.

Включение (Рис. G): Вставить штепсельную вилку (**27**) в розетку.

Выключение (Рис. G): Вытянуть штепсельную вилку (**27**).

Наполнить резервуар водой (Рис. С)

- ▶ Перед пуском в эксплуатацию Filtomatic CWS включите насос Aquamax. Резервуар (**3**) наполняется водой.



Для наполнения резервуара запорная задвижка (**17**) должна быть открыта. Для этого выжмите запорную задвижку (**17**) вниз до упора.

Когда уровень воды в резервуаре (**3**) достигнет водоспуска (**4**), профильтрованная вода попадает через водоспуск (**4**) обратно в пруд.

Информацию о других регулировках системы Filtomatic CWS Вы найдете в следующей главе **Управление**.


Наполнить биологический стимулятор фильтрации (Рис. С)

Для быстрого формирования популяций бактерий рекомендуется использовать биологический стимулятор фильтрации OASE Biokick CWS (№ для заказа OASE 50295). Происходит заселение фильтрационной системы микроорганизмами, которые размножаются и обеспечивают уничтожение излишка питательных веществ для улучшения качества воды.

- ▶ Залить в водозаборное отверстие (**20**) достаточное количество Biokick CWS в соответствии с объемом пруда.

8 Обслуживание

8.1 Обзор контроллера

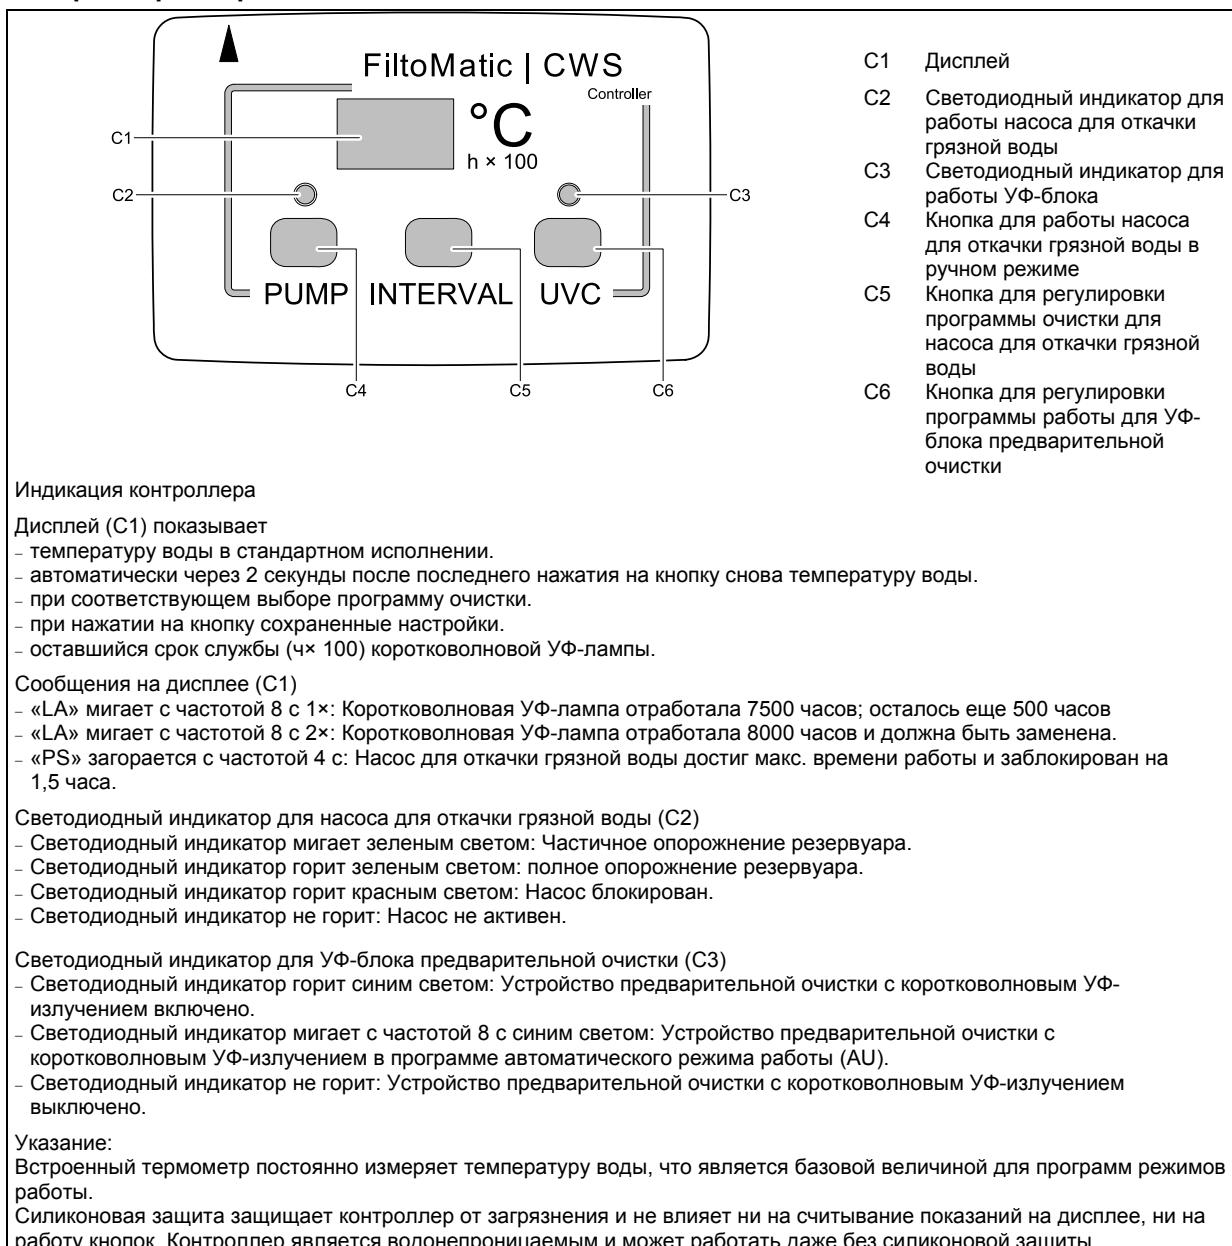

8.2 Регулировка насоса для откачки грязной воды

Степень загрязнения воды в пруде наряду с температурой воды определяется в значительной мере рыбопосадкой. Насос для откачки грязной воды через определенные интервалы откачивает грязь со дна резервуара. С помощью четырех различных программ очистки можно индивидуально от степени загрязнения устанавливать интервал для откачки грязной воды в зависимости. Очистка длится прибл. 9 с. За цикл очистки расходуется прибл. 4 литра воды. В таблице показаны возможности выбора программ очистки. Программа очистки **ИНТЕРВАЛ 1** содержит самое большое количество интервалов очистки, **ИНТЕРВАЛ 4** - самое малое количество. Выберите программу, которая в наибольшей мере соответствует степени загрязнения воды в пруде. При поставке предварительно установлена программа очистки **ИНТЕРВАЛ 2**.

Температура воды	Программы очистки насоса для откачки грязной воды				
	+ Интервалы				- Интервалы
	ИНТЕРВАЛ 1	ИНТЕРВАЛ 2	ИНТЕРВАЛ 3	ИНТЕРВАЛ 4	OF
< 5°C	откл.	откл.	откл.	откл.	откл.
< 8°C	1 × в день	каждые 2 дня	каждые 3 дня	каждые 3 дня	откл.
8°C - 14°C	2 × в день	1 × в день	каждые 2 дня	каждые 3 дня	откл.
15°C - 21°C	4 × в день	2 × в день	1 × в день	каждые 2 дня	откл.
≥ 22°C	8 × в день	4 × в день	2 × в день	1 × в день	откл.



При температуре воды <0°C и >35°C программы очистки неактивны. Насос можно активировать только вручную. Для полной откачки необходимо в течение продолжительного времени удерживать кнопку PUMP (C4) в нажатом состоянии.

Программы очистки для насоса для откачки грязной воды

- Нажать на кнопку INTERVAL (C5). Программа очистки **ИНТЕРВАЛ 2** отображается на дисплее (C1).
- нажимать на кнопку INTERVAL (C5) столько раз, пока не будет отображаться требующаяся программа очистки.
- Отпустить кнопку INTERVAL (C5), когда отображается требующаяся программа очистки.
 - Настройка сохраняется, когда на дисплее (C1) примерно через 2 секунды отображается температура воды.

Ручная откачка грязной воды

Грязную воду в любое время можно откачать вручную.

- Нажмите на кнопку PUMP (C4)
 - Светодиодный индикатор (C2) мигает зеленым светом. Сразу же начинается удаление грязи.
- Если Вы будете удерживать кнопу PUMP (C4) более 10 секунд, начнется полное опорожнение резервуара. Горит зеленый светодиодный индикатор (C2). Насос для откачки грязной воды работает максимум 4 минуты. Вы можете остановить опорожнение, нажав на кнопку PUMP (C4) один раз.
- Для предотвращения повреждений в результате перегревания макс. время работы насоса для откачки грязной воды ограничено 12 минутами в 1,5 часа. При сильном загрязнении время работы может быть ограничено 8 минутами. После достижения макс. времени работы насос не может быть запущен вручную. На дисплее отображается «PS». Через 1,5 часа насос для загрязненной воды готов к работе.

8.3 Регулировка УФ-блока предварительной очистки

Степень загрязнения воды в пруде из-за роста водорослей определяется в значительной мере температурой воды. УФ-блок предварительной очистки устраниет зеленые и взвешенные водоросли с помощью УФ-света под водой и таким образом является важным компонентом для очистки воды в пруде. В зависимости от температуры воды с помощью рабочей программы **AU** включается и выключается УФ-лампа УФ-блока предварительной очистки через определенные интервалы, и таким образом происходит индивидуальная регулировка в соответствии со степенью загрязнения. В следующей таблице показана рабочая программа **AU** (автоматический режим) УФ-блока предварительной очистки и рабочие состояния **ON** (Вкл.) и **OF** (Откл.).

Температура воды	Рабочие программы УФ-блока предварительной очистки			
	AU		ON	OF
	УФ-лампа включена	УФ-лампа выключена	УФ-лампа постоянно включена	УФ-лампа постоянно выключена
< 8°C	8 ч	16 ч		
8°C - 14°C	48 ч	24 ч		
15°C - 21°C	72 ч	24 ч		
≥ 22°C	96 ч	24 ч		

 При поставке предварительно установлена рабочая программа **AU**.

- ▶ При включении в сеть запускается рабочая программа **AU** с интервалом Откл. Не горит УФ-лампа. Если при пуске в эксплуатацию Вы используете Biokick CWS, то за счет этого обеспечивается защита бактериальных культур в Biokick CWS.
- ▶ При ручном выборе рабочей программы **AU** УФ-блок предварительной очистки запускается в интервале Вкл.

Регулировка рабочей программы для УФ-блока предварительной очистки

1. Нажать на кнопку UVC (**C6**). Рабочая программа **AU** отображается на дисплее (**C1**).
2. Нажимать на кнопку UVC (**C6**) столько раз, пока не будет отображаться требующаяся рабочая программа.
3. Отпустить кнопку UVC (**C6**), когда отображается требующаяся рабочая программа.
 - Настройка сохраняется, когда на дисплее (**C1**) примерно через 2 секунды отображается температура воды.

Снять показания счетчика отработанных часов УФ-блока предварительной очистки

Срок службы УФ-лампы для УФ-блока предварительной очистки составляет 8000 часов. Встроенный счетчик отработанных часов считает по принципу обратного отсчета от этого значения по убыванию.

- ▶ Удерживать кнопку UVC (**C6**) в нажатом состоянии в течение 5 секунд. На дисплее (**C1**) отображается число.
 - Умножьте это число на 100, чтобы получить оставшиеся часы работы.
 - Пример: отображаемое значение '45' × 100 = 4500 оставшиеся часы работы.

Сбросить показания счетчика отработанных часов УФ-блока предварительной очистки

После замены УФ-лампы необходимо сбросить показания счетчика отработанных часов.

1. Удерживать кнопу UVC (**C6**) в нажатом состоянии постоянно в течение 12 секунд!
 - Через 5 секунд оставшийся срок службы отображается на дисплее (**C1**). Затем индикатор мигает. Если на дисплее (**C1**) отображается температура воды, то показания счетчика отработанных часов сброшены на 8000 часов.
2. Отпустить кнопку UVC (**C6**).

9 Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Устранение
Контроллер не включается	Отсутствует напряжение сети	Проверить напряжение сети Проверить питающие провода
	Контроллер неправильно установлен на устройстве предварительной очистки с коротковолновым УФ-излучением	Проверить положение контроллера
Из слива DN70 вода не вытекает обратно в пруд	Не включен насос Aquamax	Включить насос Aquamax
	Закрыта запорная задвижка при открытой крышке	Открыть запорную задвижку
Не включается насос для загрязненной воды	Заблокирован ротор насоса	Очистить ротор насоса
	Резервуар уже опорожнен	Заполнить резервуар
	Резервуар частично опорожнен, насос для загрязненной воды не может осуществлять всасывание	Заполнить резервуар
	При температуре воды <0°C и >35°C программы очистки неактивны	Насос для откачки грязной воды может быть приведен в действие только вручную. - Для полной откачки необходимо в течение продолжительного времени удерживать кнопку PUMP в нажатом состоянии.
	Насос для откачки грязной воды достиг максимального времени работы. На дисплее отображается «PS».	Подождите 1,5 часа. После этого насос для откачки грязной воды снова готов к работе
Коротковолновая УФ-лампа не включается	Дефектная коротковолновая УФ-лампа По причине перенапряжения в сети сработало предохранительное устройство в устройстве предварительной очистки с коротковолновым УФ-излучением	Замена коротковолновой УФ-лампы Отключить и снова включить напряжение сети, чтобы отменить срабатывание предохранительного устройства - Проверить при помощи смотрового окна, горит ли коротковолновая УФ-лампа (голубой свет) - При необходимости включить для проверки коротковолновую УФ-лампу при помощи кнопки UVC (рабочее состояние ВКЛ.)

10 Очистка и уход



Внимание! Опасное электрическое напряжение!

Возможные последствия: смерть или серьезные травмы.

Профилактические мероприятия:

- ▶ Прежде чем погрузить руки в воду, обязательно отключите сетевое питание от всех приборов, находящихся в воде.
- ▶ До проведения работ на приборе отключите сетевое питание.

10.1 Чистка фильтровальных губок

Интервалы между чистками зависят от степени загрязнения фильтровальных губок. Повышенный уровень воды на индикаторе степени загрязнения (**Рис. С, 12**) на внутренней крышке сигнализирует о том, что очистительная эффективность фильтровальных губок снижается. Очистка требуется, начиная со степени загрязнения 75%, или позже после переполнения.

Таким образом, очистите фильтровальные губки (Рис. Н, I, J)

1. Открыть крышку (1) с помощью вращающейся ручки (2) и снять с резервуара (3).
2. Закрыть запорную задвижку (17), потянув ее вверх.
 - Вода из пруда в резервуар уже не попадает.
 - Указание: При закрытии запорной задвижки (17) из воздуховсасывающего патрубка брызгает вода.
3. Несколько раз потянуть вверх держатель губки (13).
 - Фильтровальные губки сжимаются. Загрязнения вымываются.
4. Нажать на кнопку PUMP (C4) на контроллере (15) более 10 секунд.
 - Светодиодный индикатор (C2) загорается зеленым светом. Грязная вода в резервуаре полностью откачивается.
5. Открыть запорную задвижку (17), нажав на нее вниз.
 - Резервуар снова наполняется водой из пруда.



При сильном загрязнении фильтровальных губок процесс очистки следует повторить.

10.2 Достать и отделить друг от друга компоненты очистки

Для очистки компонентов очистки: насос для откачки грязной воды (14) и УФ-блок предварительной очистки (16) и ухода за ними необходимо достать их из резервуара. Контроллер (15) установлен на УФ-блоке предварительной очистки. Компоненты очистки неочно соединены с внутренней крышкой (47), а находятся в направляющих внутренней крышки (47) либо запорной задвижки (17).

Компоненты очистки снимаются так (Рис. K)

1. Открыть крышку (1) с помощью вращающейся ручки (2) и снять с резервуара (3) (**Рис. Н**).
2. Закрыть запорную задвижку (17), потянув ее вверх.
 - Вода из пруда в резервуар уже не попадает.
 - Указание: При закрытии запорной задвижки из воздуховсасывающего штуцера брызгает вода.
3. Компоненты очистки: насос для откачки грязной воды (14) и УФ-блок предварительной очистки (16) поднять из внутренней крышки (47) как одно целое.

Компоненты очистки и контролле отделяются друг от друга так (Рис. L)

1. Удерживать стопорный крюк (30) на УФ-блоке предварительной очистки (16) в нажатом состоянии.
2. С силой стянуть контроллер (15) с УФ-блока предварительной очистки.
3. С силой стянуть соединительный кабель (28) насоса для откачки грязной воды с контроллера (15).
4. Надеть силиконовые защитные колпачки для защиты открытых гнезд.
5. Собрать компоненты очистки и контроллер в обратном порядке (**Рис. М**).
 - При сборке контроллера и УФ-блока предварительной защиты следует следить за тем, чтобы стрелки на обоих компонентах были направлены друг на друга.



При сборке следует контролировать посадку уплотнительных колец (29) в местах соединения контроллера и УФ-блока предварительной очистки! При необходимости следует очищать уплотнительные кольца (29). В случае отсутствия или неправильной посадки уплотнительных колец электрические контакты подвергаются коррозии. Происходит необратимое повреждение компонентов!

10.3 Очистить насос для откачки грязной воды

Очистка насоса для откачки грязной воды необходима, когда сильно загрязнен или заблокирован ротор двигателя насоса (33). Это может произойти из-за попадания чужеродных элементов, например, камней. Если насос для откачки грязной воды сильно загрязнен или заблокирован, светодиодный индикатор (C2) на контроллере (15) загорается красным светом.

Таким образом, очистите насос для откачки грязной воды (Рис. N)

1. Повернуть корпус двигателя (33), пока символ с «Замок открыт» не будет показывать на стрелку на верхней трубке (31).
2. Снять и очистить корпус двигателя (33).
3. Собрать в обратном порядке.
 - Важно: Корпус двигателя (33) зафиксирован лишь тогда, когда символ «Замок закрыт» будет показывать на стрелку на верхней трубке (31) (Рис. N).
4. Нажать на кнопку PUMP (C4) один раз.
 - Светодиодный индикатор (C2) изменяет красный свет на зеленый. Происходит запуск насоса для откачки грязной воды (14). Иначе из-за какой-либо неисправности насос для откачки грязной воды (14) не запускается. По этому вопросу см. Главу **Устранение неисправностей**.
5. При необходимости следует устраниТЬ перелив в верхней трубке (31). Для этого следует открыть крышку трубы для грязной воды (32).

10.4 Замена УФ-лампы в УФ-блоке предварительной очистки



Внимание! Опасное ультрафиолетовое излучение.

Возможные последствия: Серьезные повреждения глаз и кожи.

Профилактические мероприятия: Включать прибор только со смонтированным корпусом.



дефектная УФ-лампа не отображается на индикаторе контроллера (15). Проверяйте функционирование УФ-лампы, осматривая ее через регулярные промежутки времени через контрольное окно (18) (Рис. O).

УФ-лампа имеет ограниченный срок службы, по истечению которого ее необходимо заменить (см. также Главу **Снятие показаний со счетчика отработанных часов УФ-блока предварительной очистки**).

1. Повернуть водный корпус (35), пока символ «Замок открыт» не будет показывать на стрелку на верхней части УФ-блока (34) (Рис. O).
2. Снять водный корпус (35) (Рис. O).
3. Снять ротор очистки (37) с трубы из кварцевого стекла (45) (Рис. P).
4. Отпустить винт (40) на накидной гайке (39) и открутить накидную гайку (39) (Рис. Q).
5. Снять трубку из кварцевого стекла (45) с уплотнительным кольцом (46) путем вращательного движения (Рис. R).
6. Снять защиту УФ-лампы (44) (Рис. R).
7. Достать УФ-лампу (43) из гнезда на верхней части УФ-блока (34) и заменить ее (Рис. R).
8. Собрать УФ-блок предварительной защиты в обратном порядке.
 - Важно: Водный корпус (35) закрыт лишь в том случае, когда символ «Замок закрыт» показывает на стрелку на верхней части УФ-блока (34) (Рис. O).



- ▶ При сборке следует следить за тем, чтобы упор (41) накидной гайки (39) нашел на упор (42) на верхней части УФ-блока (34). Лишь после этого можно вкрутить винт (40) (Рисунок Q).
- ▶ Уплотнительное кольцо (36) на замке водного корпуса (35)очно закреплено. Уплотнительное кольцо (36) можно снимать лишь в том случае, если его необходимо заменить, например, если оно стало пористым (Рис. O).
- ▶ В трубке из кварцевого стекла (45) образуется конденсат. Образование конденсата неизбежно, но это не влияет на работу и безопасность прибора.
- ▶ Трубка из кварцевого стекла (45) с течением времени может поцарапаться или потускнеть. В этом случае очистительная мощность УФ-лампы (43) уже недостаточная. Необходимо заменить трубку из кварцевого стекла (45) .

10.5 Проверить ротор очистки

Ротор очистки (37) очищает трубку из кварцевого стекла (45). Он приводится в движение потоком воды в водяном корпусе(Рис. Р).

Постоянное вращательное движение ротора очистки (37) приводит к износу подшипниковой втулки (38). Ротор очистки (37) подлежит замене (Рис. Р).

1. Повернуть водный корпус (35), пока символ «Замок открыт» не будет показывать на стрелку на верхней части УФ-блока (34) (Рис. О).
2. Снять водный корпус (35) (Рис. О).
3. Проверить границу износа на подшипниковой втулке (38).
 - Если подшипниковая втулка (38) изношена до отметки 0 мм, то необходимо заменить ротор очистки (37) (Рис. Р).
4. Собрать УФ-блок предварительной защиты в обратном порядке.
 - Важно: Водный корпус (35) закрыт лишь в том случае, когда символ «Замок закрыт» показывает на стрелку на верхней части УФ-блока (34) (Рис. О).

10.6 Замена фильтровальных губок

Фильтровальные губки (49) необходимо заменять ежегодно.

Фильтровальные губки заменяют так:

1. Открыть крышку (1) с помощью вращающейся ручки (2) и снять с резервуара (3) (Рис. Н).
2. Закрыть запорную задвижку (17), потянув ее вверх (Рис. С).
 - Вода из пруда в резервуар уже не попадает.
 - **Указание:** При закрытии запорной задвижки (17) из воздуховсасывающего патрубка брызгает вода.
3. Несколько раз потянуть вверх держатель губки (13) во внутренней крышке(47). Вода в фильтрующих губках(49) находится под давлением (Рис. И).
4. Нажать на кнопку PUMP (С4) на контроллере (15) более 10 секунд (Рис. Ј).
 - Светодиодный индикатор (С2) загорается зеленым светом. Откачивается грязная вода в резервуаре.
5. Снять компоненты очистки: насос для откачки грязной воды (14) и УФ-блок предварительной очистки (16) с внутренней крышки (47) (Рис. К).
6. Отпустить стопорные крюки синего цвета (19) с обеих сторон и снять внутреннюю крышку (47) с держателями губок (13) с резервуара (Рис. С).
7. Слегка потянуть вверх держатели губки (13), вдавить оба стопорных крюка синего цвета (48) на держателях губки (13) и вытащить из внутренней крышки (47) по направлению вниз (Рис. Т).
8. Вдавить четыре стопорных крюка черного цвета (54) в верхнюю часть губки и вытащить держатели губки (13) вместе с фильтрующим элементом (49) по направлению вниз (Рис. Т).
 - **Указание:** Последовательно нажать оба расположенных друг против друга стопорных крюка (54) и вытащить по направлению вниз из внутренней крышки (47).
9. Использованный фильтрующий элемент (49) и нижнюю часть губки (55) вытащить из держателя губок (13) (Рис. У).
 - Утилизируйте фильтрующий элемент надлежащим образом.
10. Вставить сначала нижнюю часть губки (55), затем новый фильтрующий элемент (49) в держатель губок (13) (Рис. У).
 - Обеспечьте, чтобы фильтрующий элемент (49) был точно расположен в нижней части губки (55).
11. Вставить держатели губок (13) с новым фильтрующим элементом (49) снизу во внутреннюю крышку. При этом вытащить держатель губок как можно выше для того, чтобы оба стопорных крюка синего цвета (48) и четыре стопорных крюка черного цвета (54) вошли в зацепление с внутренней крышкой (Рис. Т).
 - **Важно:** Только когда все четыре черных стопорных крюка (54) зафиксированы, будет обеспечено правильное положение фильтрующего элемента (49).

10.7 Проведение полной очистки

Легкие взвешенные частицы механически фильтруются фильтровальными губками и при необходимости уничтожаются биологическим способом. Взвешенные частицы, которые тяжелее воды, откладываясь на дне резервуара и загрязняют его. Один раз в год необходимо проводить полную очистку, лучше всего тогда, когда Вы проводите подготовку FiltoMatic CWS к зиме.

Полностью опорожнить резервуар

Полное опорожнение длится максимум 4 минуты.

1. Выключить насос Aquamax.
2. Открыть крышку (1) с помощью вращающейся ручки (2) и снять с резервуара (3) (**Рис. H**).
3. Трижды потянуть вверх держатель губки (13) (**Рисунок J**).
 - Фильтровальные губки сжимаются. Загрязнения вымываются.
4. Нажимать на кнопу PUMP (**C4**) более 10 секунд.
 - Светодиодный индикатор (**C2**) загорается зеленым светом. Резервуар опорожняется.
 - Вы можете остановить опорожнение, нажав на кнопку PUMP (**C4**) один раз. Резервуар полностью опорожнен, когда насос для откачки грязной воды отключается, а через прозрачную насадку водозабора (6) не вытекает вода.

Прочистить прибор

Для этого необходимо снять гофровый отделитель (51) и пирамидальный грязенакопитель (52).

Для этого необходимо полностью откачать воду из резервуара и снять внутреннюю крышку (47).

Для этого прочтите предыдущую главу.

Гофровый отделитель снимается и чистится так

1. Нажать на стопорный крюк (50) вниз и достать гофровый отделитель (51) из направляющей на резервуаре (3) по направлению вверх (**Рис. V**).
2. Вдавить стопорный крюк (52) вверху на гофровом отделителе (51) и разделить обе части гофрового отделителя (51) (**Рис. W**).
3. Прочистить обе части водой и мягкой щеткой.
4. Собрать гофровый отделитель (51) в обратном порядке
5. Вставить гофровый отделитель (51) в резервуар (3) (**Рисунок Y**).
 - Стопорный крюк (50) должен зафиксироваться на запорной задвижке (17).

Пирамидальный грязенакопитель снимается и чистится так (**Рис. X**)

Лишь при необходимости снимайте пирамидальный грязенакопитель (53). Разборка и сборка требует применения силы.

1. Взять за нижнюю часть пирамидального грязеотстойника (53) и, сильно потянув вверх, отсоединить от трех фиксаторов на дне резервуара.
2. Очистить защитную пирамиду (53) водой и щеткой.
3. Вымыть дно резервуара.
4. Установить пирамидальный отстойник (53) на фиксаторы, сильно нажав на него.
 - Установка в фиксаторы четко слышна ("щелчок").



Между пирамидальным грязеотстойником (53) и дном резервуара предусмотрено расстояние примерно 8 мм. Через это расстояние насос для откачки грязной воды может откачивать грязь со дна резервуара. При сборе следует следить за соблюдением этого расстояния. Не пытайтесь вдавливать пирамидальный грязеотстойник (53) до дна резервуара со слишком большим усилием!

11 Изнашивающиеся детали

Быстроизнашивающаяся деталь	Модель	Идент. №
Коротковолновая УФ-лампа	Filtomatic CWS 7000	56112
	Filtomatic CWS 14000	56237
	Filtomatic CWS 25000	56237
Трубка из кварцевого стекла	Filtomatic CWS 7000	13312
	Filtomatic CWS 14000	13332
	Filtomatic CWS 25000	13332
Ротор очистки	Filtomatic CWS 7000	12703
	Filtomatic CWS 14000	12705
	Filtomatic CWS 25000	12705
Фильтрующие элементы	Filtomatic CWS 7000	50901 (1×)
	Filtomatic CWS 14000	50904 (1×)
	Filtomatic CWS 25000	50904 (2×)

12 Хранение прибора, в т.ч. зимой

Перед наступлением периода морозов компоненты очистки: насос для откачки грязной воды (14), контроллер (15) и УФ-блок предварительной очистки (16) необходимо поместить на хранение, обеспечив защиту от морозов.

1. Проведите полную очистку (см. Главу **Проведение полной очистки**) и проверьте компоненты на возможные повреждения.
 - Для резервуара (3) и фильтровальных губок (49) не обязательно обеспечивать защиту от морозов. Однако сначала нужно полностью опорожнить резервуар (3) с помощью насоса.
 2. Закройте резервуар (3), так чтобы в него не могла попасть вода.
 - Недостаточно лишь надеть крышку (1), поскольку вода попадает в резервуар через выемку для контроллера.
- В качестве крышки OASE рекомендуется:
- Filtomatic Cap, размер L, для Filtomatic 7000 CWS и 14000 CWS (№ для заказа OASE 50268)
 - Filtomatic Cap, размер XL, для Filtomatic 25000 CWS (№ для заказа OASE 50269)

13 Утилизация

Утилизируйте прибор согласно национальным правилам.

前言

欢迎您购买欧亚瑟活水 (OASE Living Water) 公司产品。购买本产品，**FiltoMatic CWS** 是您的正确选择。首次使用本设备之前请仔细阅读本使用说明书并熟悉本设备。所有在本设备上的工作以及用本设备从事的工作都必须按照本说明书进行。

请务必遵守安全注意事项，以便正确及安全地使用设备。

请妥善保管本使用说明书。转让设备时请连同本使用说明书一起转交。

目录

1	供货范围	323
2	概要	323
3	法定的规定	323
3.1	按规定使用	323
3.2	欧亚瑟 (OASE) 净水系统公司的补充保用条件	323
4	安全说明	324
4.1	水和电的组合会引发危险	324
4.2	按规定进行电气安装	324
4.3	安全运行	324
5	安放	325
6	安装	326
7	投入运行	327
8	操作	328
8.1	控制器概览	328
8.2	设置污水泵	329
8.3	设置短波紫外线预净化器	330
9	故障排除	331
10	清洁和保养	332
10.1	清洁过滤海绵	332
10.2	取出并拆解清洁部件	332
10.3	清洁污水泵	333
10.4	更换紫外线预净化器内的紫外线灯	333
10.5	检查清洁刷	334
10.6	更换过滤海绵	334
10.7	进行彻底清洁	335
11	磨损件	336
12	存放 / 过冬	336
13	丢弃处理	336
	技术参数	338
	设备上的标志	342
	备件	343

1 供货范围

- ▶ 用旋转手柄 (2) 打开盖板 (1), 取出装配件 (图 A)。

图 B	数量	名称
3	1	过滤器 FiltoMatic CWS 箱体
4	1	DN70 出水口
5	1	DN70 扁平密封垫
6	1	1 ½“ 扁平密封垫
7	1	DN40 O 形圈
8	1	DN40 出水管口
9	1	1 ½“ 进水管口
10	2	锁紧螺母
11	1	管夹
	1	使用说明书
	1	快速安装指南
	1	质保书
	1	净水质保卡
	1	2+1 质保延长卡

2 概要

图 C	名称	有关说明请看章节 ...
3	箱体	安装、清洁和保养
4	DN70 出水口	安装
8	DN40 污水出口	安装
9	1 ½“ 进水管	安装
12	脏污程度显示器	清洁和保养
13	海绵支架	清洁和保养
14	污水泵	清洁和保养
15	控制器	操作
16	紫外线预净化器	清洁和保养
17	进水管截止阀	投入运行、清洁和保养
18	紫外线灯的检查窗口	清洁和保养
19	卡钩	清洁和保养
20	生物滤净培养剂 Biokick CWS 的添加孔	投入运行

3 法定的规定

3.1 按规定使用

过滤器 FiltoMatic CWS 可作为过滤系统以机械和生物方式净化水温为 +4 °C 至 +35 °C 的花园池塘。该设备仅适用于私人使用，并仅允许用于清洁养有鱼或未养鱼的花园池塘。

3.2 欧亚瑟 (OASE) 净水系统公司的补充保用条件

向欧亚瑟 (OASE) 有限公司（地址：Tecklenburger Straße 161, D-48477 Hörstel, 德国）提出保用要求只有在下列条件下有效，即将有缺陷的设备或零件免费运送并且在自行承担运输风险的条件下寄给我们，同时附上欧亚瑟专业销售商的原始购买发票、质保书以及质量缺陷的书面说明。若污水泵、紫外线预净化器或控制器有质量缺陷，则只需要将有缺陷的相应部件（污水泵，紫外线预净化器，控制器）寄来，不需要将整台设备寄来。

4 安全说明

如果对本设备使用不当以及未用于正确的用途，或者未遵照安全说明来使用，可能造成人员受伤或者财物损坏。

本设备允许8岁以上年龄的儿童和身体行动有些不便、感觉机能有些障碍或者社会行为能力有些缺陷、或者缺乏经验和知识的人员在监督下，或者受过本设备的安全使用指导、而且理解了可能发生的危险后使用。不允许儿童将本设备作为玩具玩耍。清洁处理和使用维护不允许由儿童在未受监督的情况下进行。

4.1 水和电的组合会引发危险

- ▶ 如果连接不符合规定或者操作不当，则水和电的组合会因触电而导致死亡或者重伤。
- ▶ 在将手伸入水中之前，必须切断水中所有设备的电源。

4.2 按规定进行电气安装

- ▶ 为了您的自身安全，如有问题或疑问请向电气专业人员求助。
- ▶ 花园池塘旁的电气安装必须符合国际的和国内的建造规定。特别要注意符合 DIN VDE 0100 和 DIN VDE 0702 标准。
- ▶ 请将供电电源的电气数据与紫外线预净化器铭牌上的电气数据进行比较。
- ▶ 请您仅通过按照规定安装的插座运行过滤器 FiltoMatic CWS。
- ▶ 应注意，电源必须用最大电流为 30 mA 的故障电流保护装置予以保护。
- ▶ 请正确安装过滤器 FiltoMatic CWS，应使其不会给人员造成伤害。
- ▶ 仅使用展开状态的电线。
- ▶ 延长导线须允许用于室外并符合DIN VDE 0620 标准的要求。
- ▶ 在敷设连接导线要加以保护，以免损坏。
- ▶ 所有接线点必须保持干燥。否则有触电危险。

4.3 安全运行

- ▶ 仅当水中无人逗留时，才允许运行过滤器 FiltoMatic CWS。
- ▶ 不要拖拽紫外线预净化器和过滤器 FiltoMatic CWS 污水泵的连接导线。
- ▶ 不要运行损坏的设备。连接导线有损坏时不允许运行过滤器 FiltoMatic CWS。请立即拔下电源插头。紫外线预净化器或污水泵的连接导线无法修理。请更换此部件。请按照有关规定对损坏的部件进行废弃处理。
- ▶ 除非在本使用说明书有明确的说明，否则绝对不要打开紫外线预净化器、污水泵、控制器或其附件的外壳。
- ▶ 请只使用原装备件和配件。
- ▶ 决不要泵送除水以外的其它液体。
- ▶ 紫外线灯的射线即使在很小计量的情况下也会对眼睛和皮肤造成危害。绝对不可以再已损坏的外壳内或者外壳之外运行紫外线灯。
- ▶ 绝对不要在没有清洁刷的情况下运行紫外线灯，因为该清洁刷也是防紫外线照射的。
- ▶ 电网过压会导致设备运行发生故障。有关信息请看“故障排除”一章。

5 安放

为了使过滤器 FiltoMatic CWS 从一开始就能几乎不需要保养而能运行，应事先对花园池塘进行彻底清洁。欧亚瑟建议使用 Pondovac 池塘吸污器进行此清洁。若过滤器 FiltoMatic CWS 用于新建的花园池塘，则通常情况下可以不需要此清洁。

安放过滤器 FiltoMatic CWS (图 D、E)

请对过滤器 FiltoMatic CWS 的安放进行规划。通过缜密规划并考虑环境条件，可使过滤器 FiltoMatic CWS 获得最佳运行条件。以下各点供您在规划时参考。

- ▶ 从过滤器 FiltoMatic CWS 到花园池塘的最佳水回送通过小溪流动来确保。这样可使过滤后的池塘水在回流到池塘里之前增加氧气含量。若因现场条件限制不允许建造小溪，则出水端用 DN (公称直径) 70 的管子相应地加长，使过滤后的池塘水通过此管子回流到池塘内。有关 DN70 管子的安装在[安装](#)一章中说明。
- ▶ 为了防止在溢出时池塘被排空，过滤器 FiltoMatic CWS 务必要调准成水平。请使用水平仪进行调准。
- ▶ 请考虑过滤器 FiltoMatic CWS 的大容量以及由此在加满状态下的重量。为了避免过滤器 FiltoMatic CWS 下沉，请在地坑内选择合适的地基或使用底板。
- ▶ 为了能进行清洁和保养工作，请规划足够的活动空间。
- ▶ 请挖出足够大的地坑用于安放过滤器 FiltoMatic CWS (图 D)。这里请注意过滤器 FiltoMatic CWS 可以一直埋到上面的凸肩处 (图 E, 高度 c)。请参考下表上的挖坑尺寸：

型号	a	b	c (+ 底板高度)
过滤器 FiltoMatic CWS 7000	大约 50 cm	大约 50 cm	大约 30 cm
过滤器 FiltoMatic CWS 14000	大约 50 cm	大约 50 cm	大约 50 cm
过滤器 FiltoMatic CWS 25000	大约 50 cm	大约 70 cm	大约 50 cm

- ▶ 在填土之前请先给箱体(3) 加满水，以使箱体不被压扁。
- ▶ 将污水出口的 DN40 管端引到离池塘足够远的地方，使抽出的污水无法再回流到池塘内。

6 安装

安装过滤器 FiltoMatic CWS

过滤器 FiltoMatic CWS 在供货时已预装好。您只需要安装出水口和连接进水口以及污水出口。



用于污水出口的管口 (8) 是透明的。由此可以在以后的清洁过程中显示出流出水的脏污程度。若看到从污水出口流出的是干净水，则可停止抽水过程。清洁过程到此结束。

安装出水口 (图 F)

1. 将扁平密封垫 (5) 放在外壳上预安装的出水口螺纹 (25) 上。
2. 将出水口 (4) 拧在出水口螺纹(25) 上。
3. 必要时将 DN70 的延长管 (26) 连接到出水口 (4) , 以使过滤后的池塘水能够回流到池塘内。DN70 管子的坡度必须至少达到 1.5 % 。

欧亚瑟建议出水口采用下列管件加长:

- DN70 管子, 480 mm, 黑色(欧亚瑟公司订货号 55034)
- DN70 管弯头, 45°, 黑色(欧亚瑟公司订货号 55044)
- DN70 管弯头, 87°, 黑色(欧亚瑟公司订货号 55045)
- DN70 管弯头, 三通, 黑色(欧亚瑟公司订货号 55046)

安装入水口 (图 F)

1. 将入水管口 (9) 和扁平密封垫 (6) 插入锁紧螺母 (10) 并拧紧在截止阀的螺纹 (21) 上。
2. 将软管管夹 (11) 推移到从 Aquamax 泵出来的软管 (24) 上。将软管插到入水管口 (9) 上并用软管管夹固定。

欧亚瑟建议，软管采用绿色螺纹软管(欧亚瑟公司订货号 52981)



安装前请将软管端部放在热水中两分钟，以使软管比较容易地推入到进水管口 (9) 上。

安装污水出口 (图 F)

1. 将 O 形圈 (7) 安装到出水管口 (8) 上并插入锁紧螺母 (10)。然后拧紧在预装的污水出口 (22) 的螺纹上。
2. 将一根 DN40 管子 (23) 插在出水管口 (8) 上。将 DN40 的管端放置到能够渗入抽出的污水的地方。DN40 管子的坡度必须达到 1.5 % - 2 % 。

欧亚瑟建议污水出口采用下列管件加长:

- DN40 管子, 480 mm, 黑色(欧亚瑟公司订货号 50307)
- DN40 管弯头, 45°, 黑色(欧亚瑟公司订货号 50308)

7 投入运行



注意！ 灵敏的电气组件。

可能的后果： 可能会损坏设备。

保护措施：

- ▶ 切勿将设备连接到可调光的电源上。
 - ▶ 切勿在定时开关上运行设备。
-



注意！ 小心触电

可能的后果： 死亡或重伤。

保护措施： 在把手伸入水中以及在设备上作业之前，应拔下电源插头 (图 G)。

请遵守安全注意事项！

如果泵已接通电源，则自动开机。

接通 (图 G)： 把电源插头 (27) 插入插座。

断开 (图 G)： 拔下电源插头 (27)。

将箱体加满水 (图 C)

- ▶ 在过滤器 FiltoMatic CWS 投入运行前接通 Aquamax 泵。箱体 (3) 被加满水。
-



若箱体 (3) 内的水位到达出水口 (4)，则过滤后的池塘水通过出水口 (4) 回流到池塘内。

有关过滤器 FiltoMatic CWS 的其它设置请看下面的操作一章。


给生物过滤器启动器加水 (图 C)

为了快速培养细菌群体，欧亚瑟建议采用生物滤净培养剂 Biokick CWS 过滤器启动器 (欧亚瑟公司订货号 50295)。微生物组织呆在过滤系统内，并在那里繁殖、增多，以及通过减小多余的营养物质来获得较好的池塘水质。

- ▶ 将根据池塘容量将所需要的生物滤净培养剂 Biokick CWS 量加到加注孔 (20) 内。

8 操作

8.1 控制器概览

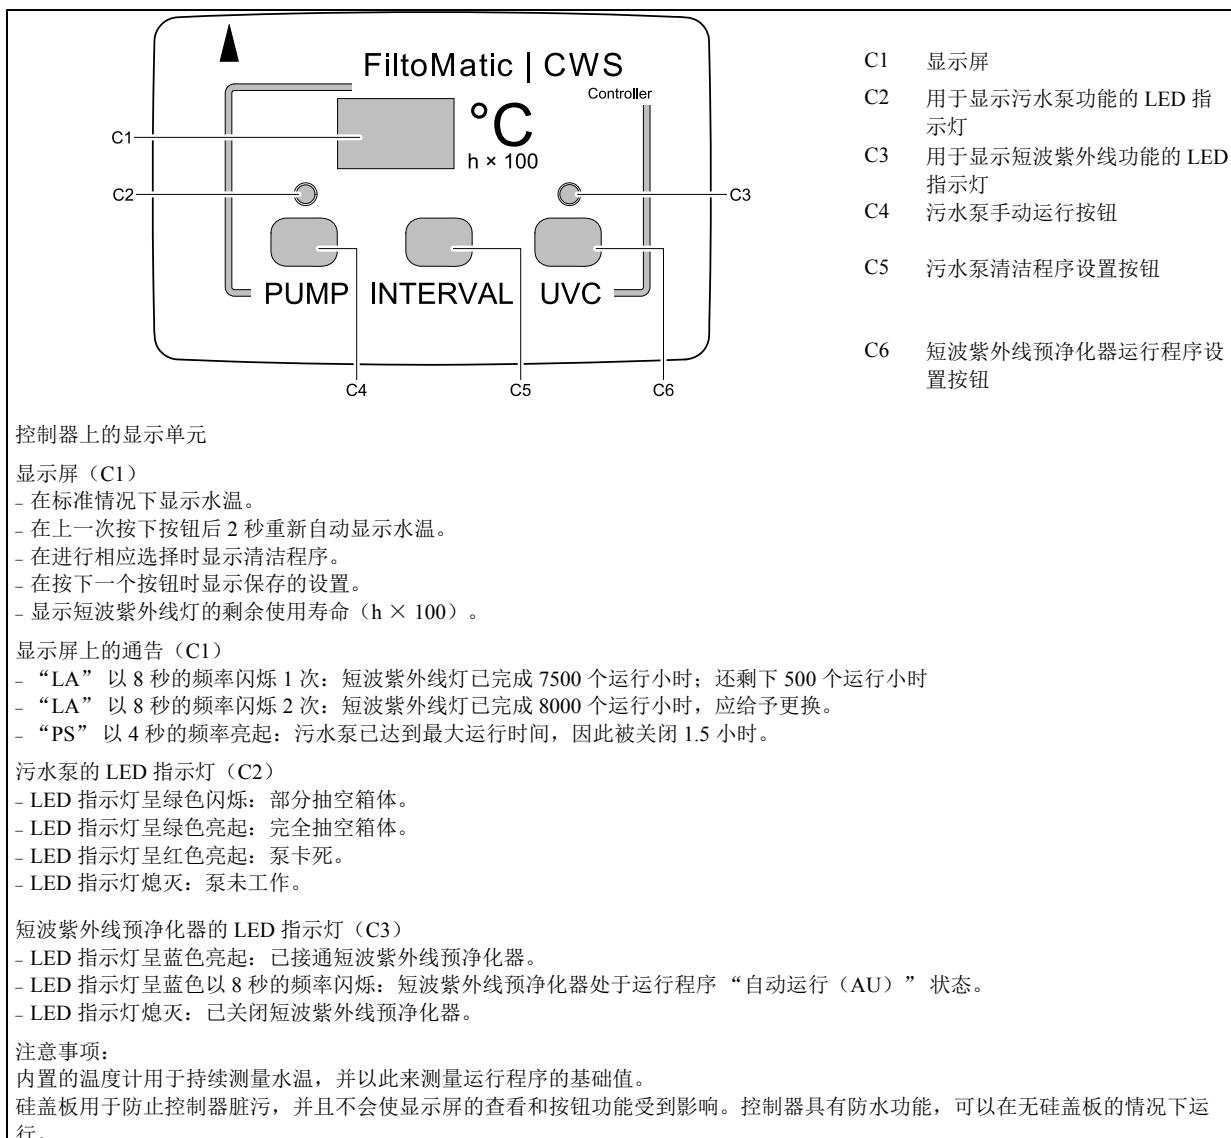

8.2 设置污水泵

池塘水的脏污程度除了受水温影响以外，主要还取决于池塘里鱼的总量。污水泵每隔一定时间抽吸箱体底部的污物。通过四种不同的清洁程序，可以使抽吸污水的周期个别地和脏污程度相适应。一个清洁过程长约 9 秒。一个清洁循环约消耗 4 升水。下表示出了清洁程序的各个选项。清洁程序**周期 1**包含最多的清洁周期，而**周期 4**则包含最少的清洁周期。选择一个最适合池塘水脏污程度的程序。在供货状态下，清洁程序已被预设为**周期 2**。

水温	污水泵的清洁程序				
	+ 周期	周期 1	周期 2	周期 3	- 周期
OF					
• 5 ° C	关闭	关闭	关闭	关闭	关闭
• 8 ° C	每天 1 次	每 2 天 1 次	每 3 天 1 次	每 3 天 1 次	关闭
8 ° C - 14 ° C	每天 2 次	每天 1 次	每 2 天 1 次	每 3 天 1 次	关闭
15 ° C - 21 ° C	每天 4 次	每天 2 次	每天 1 次	每 2 天 1 次	关闭
• 22 ° C	每天 8 次	每天 4 次	每天 2 次	每天 1 次	关闭



水温 • 0 ° C 和 >35 ° C 时，清洁程序不起作用。只能手动操作污水泵。为了全部抽空，必须按住按钮**泵送 (C4)** 不放。

设置污水泵的清洁程序

- 按下按钮**周期 (C5)**。清洁程序**周期 2**即被显示在显示屏 (**C1**) 上。
- 按下**周期 (C5)**按钮若干次，直至显示所要的清洁程序。
- 如果显示了所要的清洁程序，则松开按钮**周期 (C5)**。
 - 如果大约 2 秒后在显示屏 (**C1**) 上显示水温，则说明设置已被保存。

手动抽吸污水

可以随时手动抽吸污水。

- 按下按钮**泵送 (C4)**
 - LED 指示灯 (**C2**) 呈绿色闪烁。立即开始排出污水。
- 如果按住按钮**泵送 (C4)**的时间长于 10 秒，则开始完全抽空箱体。LED 指示灯 (**C2**) 呈绿色亮起。污水泵最多运行 4 分钟。可通过按一次按钮**泵送 (C4)**停止抽空。
- 为了避免因过热而造成损坏，污水泵的运行时间被限定为 1.5 小时内 12 分钟。如果脏污程度非常严重，则可将污水泵的运行时间限定为 8 分钟。在达到最大运行时间后，便不能再手动操作泵。显示屏上即显示“PS”。在 1.5 小时后污水泵便重新处于准备运行状态。

8.3 设置短波紫外线预净化器

因形成藻类而使池塘水受到污染的程度主要由水温决定。短波紫外线预净化器在水下运行时，用紫外光线清除绿藻和浮藻，因此是清洁池塘水的一个重要组件。根据水温，每隔一定时间通过运行程序 **AU**（自动运行）接通和关闭短波紫外线预净化器的短波紫外线灯，并由此而个别地使其和脏污程度相匹配。下表示出了短波紫外线预净化器的运行程序 **AU** 和运行状态 **ON**（接通）和 **OF**（关闭）。

水温	短波紫外线预净化器的运行程序		
	AU	ON	OF
< 8 ° C	短波紫外线灯接通 8 小时	短波紫外线灯关闭 16 小时	短波紫外线灯持续接通
8 ° C – 14 ° C	48 小时	24 小时	
15 ° C – 21 ° C	72 小时	24 小时	
≥ 22 ° C	96 小时	24 小时	

i 在供货状态下，运行程序已被预设为 **AU**。

- ▶ 接通电源时，运行程序 **AU** 启动关闭周期。紫外线灯不发亮。如果在投入运行时使用 Biokick CWS，则可由此保护 Biokick CWS 中的细菌培养。
- ▶ 如果手动选择运行程序 **AU**，则短波紫外线预净化器启动接通周期。

设置短波紫外线预净化器的运行程序

1. 按下按钮 UVC (C6)。运行程序 **AU** 即被显示在显示屏 (C1) 上。
2. 按下按钮 UVC (C6) 若干次，直至显示所要的运行程序。
3. 如果显示了所要的运行程序，则松开按钮 UVC (C6)。
 - 如果约 2 秒后在显示屏 (C1) 上显示水温，则说明设置已被保存。

查询短波紫外线预净化器的运行小时计数器

短波紫外线预净化器的短波紫外线灯使用寿命约为 8000 小时。内置的运行小时计数器按倒计时原理从该值开始倒计数。

- ▶ 按住按钮 UVC (C6) 5 秒钟。在显示屏 (C1) 上即显示一个数字。
 - 将此数字乘上 100，便可得出剩余的运行小时。
 - 举例：显示的数值 “45” × 100 = 4500 剩余的运行小时。

复位短波紫外线预净化器的运行小时计数器

更换短波紫外线灯后必须复位运行小时计数器。

1. 持续按住按钮 UVC (C6) 12 秒！
 - 5 秒钟后即在显示屏 (C1) 上显示剩余使用寿命。然后该读数开始闪烁。如果在显示屏 (C1) 上显示水温，则运行小时计数器已复位为 8000 小时。
2. 松开按钮 UVC (C6)。

9 故障排除

故障	原因	解决方法
控制器不接通	无电源电压	检查电源电压 检查电源线
	控制器没有正确就位在短波紫外线预净化器上	检查控制器的位置
从DN70出水口处没有水回流到池塘内。	Aquamax 泵没有接通 在盖板打开时闸板被关闭	接通Axuamax 泵 打开闸板
污水泵不接通	泵转子被卡住	清洁泵转子
	箱体已被抽空	给箱体加满水
	箱体被部分抽空，污水泵不能抽水。	给箱体加满水
	水温 0 ° C 和 >35 ° C 时，清洁程序不起作用	只能手动操作污水泵。 - 为了全部抽空，要长时间按住按钮 泵送 不放。
	污水泵已达到最大运行时间。在显示屏上显示“PS”。	等待 1.5 小时。然后污水泵便重新处于准备运行状态
短波紫外线灯不接通	短波紫外线灯坏了	更换短波紫外线灯
	由于电网过压，短波紫外线预净化器中的安全装置被触发。	关闭电源并重新接通，从而对安全装置进行复位。 - 在检查窗口内检查短波紫外线灯是否亮起（蓝光） - 必要时用按钮UVC接通短波紫外线灯（运行状态为接通（ON））来进行检查。

10 清洁和保养



注意！小心触电！

可能的后果：死亡或者重伤。

保护措施：

- ▶ 把手伸入水中之前，请切断水中所有设备的电源。
- ▶ 在设备上工作之前，请切断电源。

10.1 清洁过滤海绵

清洁周期取决于过滤海绵的脏污程度。在内盖的脏污程度显示器（图 C, 12）中水位的提高意味着过滤海绵清洁性能的降低。当脏污程度高于 75 % 或者最迟在溢出时才要进行清洁。

请按以下步骤清洁过滤海绵（图 H、I、J）

1. 用旋转手柄（2）打开盖子（1），并将其从箱体（3）中取出。
2. 通过向上拉关闭闸板（17）。
 - 不再有水流入箱体内。
 - 注意事项：在关闭闸板（17）时，水会从吸气管接头中喷出。
3. 反复向上拉海绵支架（13）。
 - 将过滤海绵压在一起，从而洗掉污物。
4. 在控制器（15）上按住按钮泵送（C4）10 秒以上。
 - LED 指示灯（C2）呈绿色亮起。箱体内的污水即被完全抽空。
5. 通过向下压打开闸板（17）。
 - 箱体被重新加满池塘水。



如果过滤海绵很脏，则请重复上述清洁过程。

10.2 取出并拆解清洁部件

为了清洁和保养污水泵（14）和紫外线预净化器（16）的清洁部件，需要将它们从箱体内取出。控制器（15）已插在紫外线预净化器上。清洁部件没有与内盖（47）固定连接，而是靠在内盖（47）或截止阀（17）的导轨上。

按如下步骤取出清洁部件（图 K）

1. 用旋转手柄（2）打开盖子（1），从箱体（3）中将其取出（图 H）。
2. 通过向上拉关闭截止阀（17）。
 - 不再有池塘水流入箱体内。
 - 说明：在关闭截止阀时水会从吸气管接处溅出。
3. 将污水泵（14）和紫外线预净化器（16）的清洁部件作为一个整体从内盖（47）中抬起。

按如下步骤将清洁部件和控制器相互拆开（图 L）

1. 将紫外线预净化器（16）上的卡钩（30）按住。
2. 用力将控制器（15）从紫外线预净化器中拉出。
3. 用力将污水泵的连接电缆（28）从控制器（15）上拔下。
4. 插上硅保护罩以保护敞开着的插座。
5. 按相反的顺序组装清洁部件和控制器（图 M）。
 - 在组装控制器和紫外线预净化器时要注意将这两个部件上的箭头对准。



在组装时要检查控制器和紫外线预净化器接口部位处的 O 形圈（29）位置！必要时清洁 O 形圈（29）。若缺少 O 形圈或其位置不正确，则电气触头会被腐蚀。该部件将被损坏并且无法修复！

10.3 清洁污水泵

如果污水泵电机 (33) 的转子很脏或被卡住，则需要清洁污水泵。这可能因污染杂质较大而发生，比如石子。如果污水泵很脏或被卡住，则控制器 (15) 上的 LED 指示灯 (C2) 呈红色亮起。

请按以下步骤清洁污水泵 (图 N)

1. 旋转电机外壳 (33)，直至图标“锁打开”指向上管 (31) 上的箭头。
2. 取下并清洁电机外壳 (33)。
3. 按相反的顺序进行组装。
 - 重要事项：仅当图标“锁关闭”指向上管 (31) 上的箭头时，电机外壳 (33) 才被卡紧 (图 N)。
4. 按一次按钮泵送 (C4)。
 - LED 指示灯 (C2) 由红色变为绿色。污水泵 (14) 起动运行。否则污水泵 (14) 因故障而不起动运行。为此请参阅故障排除一章。
5. 必要时，要清洁上管 (31) 的溢出口。为此要打开污水管盖子 (32)。

10.4 更换紫外线预净化器内的紫外线灯



注意！ 紫外线射线有危险。

可能的后果：会严重损伤眼睛和皮肤。

保护措施：本设备只可以在安装外壳的情况下接通。



已损坏的紫外线灯 (15) 在控制器上不显示。通过检查窗口 (18) 以定期查看的方式检查紫外线灯是否正常 (图 O)。

紫外线灯的寿命有限制，因此在寿命结束后必须将它更换（也请看查询紫外线预净化器的运行小时计数器一章）。

1. 旋转水箱 (35)，直至“锁打开”标记指向紫外线预净化器上半部 (34) 的箭头上 (图 O)。
2. 取下水箱 (35) (图 O)。
3. 从石英玻璃管 (45) 上取下清洁刷 (37) (图 P)。
4. 松开螺栓 (40) 上的锁紧螺母 (39) 并拧下锁紧螺母 (39) (图 Q)。
5. 通过转动取下石英玻璃管 (45) 和 O 形圈 (46) (图 R)。
6. 取下紫外线灯罩 (44) (图 R)。
7. 从紫外线预净化器上半部 (34) 的插座上拉出紫外线灯 (43) 并进行更换 (图 R)。
8. 按相反的顺序组装紫外线预净化器。
 - 重要注意事项：只有当“锁关闭”标记指向紫外线预净化器上半部 (34) 的箭头时，箱体外壳 (35) 才关闭 (图 O)。



- ▶ 在组装时要注意锁紧螺母 (39) 的挡块 (41) 要碰上紫外线预净化器上半部 (34) 上的挡块 (42)。然后才能拧入螺栓 (40) (图 Q)。
- ▶ 在水箱 (35) 锁扣上的 O 形圈 (36) 已被绷紧。只有当必须更换（比如当 O 形圈有气孔时）时才取下 O 形圈 (36) (图 O)。
- ▶ 在石英玻璃管 (45) 内会形成冷凝水。该冷凝水无法避免，它对功能和安全性没有影响。
- ▶ 石英玻璃管 (45) 会在使用过程中出现刮痕或模糊。在这种情况下紫外线灯 (43) 的清洁性能已不再足够。因此必须更换石英玻璃管 (45)。

10.5 检查清洁刷

清洁刷 (37) 用于清洁石英玻璃管 (45)。它通过箱体内的水流来驱动 (图 P)。

清洁刷 (37) 的持续旋转运动会导致轴套 (38) 磨损。这时必须更换清洁刷(37) (图 P)。

1. 旋转水箱 (35)，直至“锁打开”标记指向紫外线预净化器上半部 (34) 的箭头上 (图 O)。
2. 取下水箱 (35) (图 O)。
3. 检查轴套 (38) 的磨损极限。
 - 若轴套 (38) 已磨损到 0 mm，则必须更换清洁刷 (37) (图 P)。
4. 按相反的顺序组装紫外线预净化器。
 - 重要注意事项：只有当“锁关闭”标记指向紫外线预净化器上半部 (34) 的箭头时，水箱 (35) 才关闭 (图 O)。

10.6 更换过滤海绵

每年都应更换过滤海绵 (49)。

请按以下步骤更换过滤海绵：

1. 用旋转手柄 (2) 打开盖子 (1)，并将其从箱体 (3) 中取出 (图 H)。
2. 通过向上拉关闭闸板 (17) (图 S)。
 - 不再有水流入箱体内。
 - 注意事项：在关闭闸板 (17) 时，水会从吸气管接头中喷出。
3. 反复向上拉内盖 (47) 中的海绵支架 (13)。过滤海绵 (49) 中的水即被压出 (图 I)。
4. 按住控制器 (15) 上的按钮泵送 (C4) 10 秒以上 (图 J)。
 - LED 指示灯 (C2) 呈绿色亮起。箱体内的污水即被抽空。
5. 将污水泵 (14) 和短波紫外线预净化器 (16) 的清洁部件从内盖 (47) 中抬起 (图 K)。
6. 松开两侧的蓝色卡钩 (19)，将内盖 (47) 连同海绵支架 (13) 一起从箱体中取出 (图 S)。
7. 稍微向上拉海绵支架 (13)，向内压海绵支架 (13) 上的两个蓝色卡钩 (48)，然后向下将其从内盖 (47) 中推出 (图 T)。
8. 在海绵顶架压入四个黑色卡钩 (54)，然后向下将海绵支架 (13) 连同过滤器滤芯 (49) 一起取出 (图 T)。
 - 注意事项：依次向内压两两相对的卡钩 (54)，然后向下将其从内盖 (47) 中推出。
9. 从海绵支架 (13) 中将用旧的过滤器滤芯 (49) 和海绵底架 (55) 拔下 (图 U)。
 - 按专业要求清除过滤器滤芯。
10. 先将新的海绵底架 (55)，然后将新的过滤器滤芯 (49) 插到海绵支架 (13) 上 (图 U)。
 - 要注意使过滤器滤芯 (49) 准确地位于海绵底架 (55) 内。
11. 从下面将海绵支架 (13) 连同新的过滤器滤芯 (49) 一起装入内盖中。为此要将海绵支架尽量向上拉，使得两个蓝色卡钩 (48) 和四个黑色卡钩 (54) 卡入内盖中 (图 T)。
 - 重要事项：仅当四个黑色卡钩 (54) 全部卡入时，才能保证过滤器滤芯 (49) 具有正确的位置

10.7 进行彻底清洁

轻的悬浮颗粒由过滤海绵采用机械的方法过滤，必要时通过生物的方法进行分解。比水重的悬浮颗粒沉积在箱体底部并形成污染。请每年一次进行彻底清洁，特别是当过滤器 FiltoMatic CWS 越冬时。

完全排空箱体

完全排空箱体最长持续的时间为 4 分钟。

1. 关闭Aquamax 泵。
2. 用旋转手柄 (2) 打开盖子 (1) 并将它从箱体 (3) 中取出 (图 H)。
3. 将海绵支架 (13) 向上拉三次 (图 J)。
 - 过滤海绵被压紧。污物被洗去。
4. 按下“PUMP”(泵) (C4) 按钮10秒以上。
 - 指示灯 (C2) 呈绿色。箱体被排空。
 - 可以通过再按一次“PUMP”(泵) (C4) 按钮的方法来停止排空。若污水泵关闭，并且不再有水通过透明的出水管口 (6) 流出，则说明箱体已完全排空。

清洁设备

为此要取出片式分离器 (51) 和金字塔形集污篓 (52)。对此必须将箱体完全抽空，并取出内盖 (47)。对此请阅读前面的章节。

取出和清洁片式分离器的方法

1. 向下按压卡钩 (50)，将片式分离器 (51) 从箱体 (3) 的导轨上向上拉出 (图 V)。
2. 将片式分离器 (51) 上的卡钩 (52) 向上按压，分开片式分离器 (51) 的两个部分 (图 W)。
3. 用水和软刷清洁这两个部分。
4. 按相反的顺序组装片式分离器 (51)。
5. 将片式分离器 (51) 放入箱体 (3) (图 Y)。
 - 卡钩 (50) 必须卡入在截止阀 (17) 上。

取出和清洁金字塔形集污篓的方法 (图 X)

只有当需要时才取出金字塔形集污篓 (53)。拆卸和安装需要花费很大力气。

1. 从下面将手伸进去抓住金字塔形集污篓 (53) 并且用力地向上拉，将它从箱体底部的三个支架中松开。
2. 用清水和软刷子清洁金字塔形集污篓 (53)。
3. 清洗箱体底部。
4. 用力将金字塔形集污篓 (53) 插在支架上。
 - 可以清晰地听到卡入支架的声音 (“喀嚓”)。

i 在金字塔形集污篓 (53) 和箱体底部之间规定有大约 8 mm 的距离。通过该距离污水泵能够抽吸箱体底部的污物。组装时注意要确保此距离。不要尝试用过大的力将金字塔形集污篓 (53) 一直推到箱体底部！

11 磨损件

磨损件	型号	产品识别号
短波紫外线灯	FiltoMatic CWS 7000	56112
	FiltoMatic CWS 14000	56237
	FiltoMatic CWS 25000	56237
石英玻璃管	FiltoMatic CWS 7000	13312
	FiltoMatic CWS 14000	13332
	FiltoMatic CWS 25000	13332
清洁转子	FiltoMatic CWS 7000	12703
	FiltoMatic CWS 14000	12705
	FiltoMatic CWS 25000	12705
过滤器滤芯	FiltoMatic CWS 7000	50901 (1x)
	FiltoMatic CWS 14000	50904 (1x)
	FiltoMatic CWS 25000	50904 (2x)

12 存放 / 过冬

在霜冻期来临之前，必须将污水泵 (14) 的清洁部件、控制器 (15) 和紫外线预净化器 (16) 存放在无霜冻的地方。

1. 请进行彻底清洁(请看进行彻底清洁一章)并检查部件有无损坏。
 - 箱体 (3) 和过滤海绵 (49) 不需要存放在无霜冻的地方。但不要事先将箱体 (3) 全部抽空。
 2. 盖住箱体 (3) 盖板，使水无法渗入。
 - 由于水可以通过控制器的沟槽流入箱体，因此光靠盖上的盖子 (1) 还是不够的。
- 欧亚瑟公司建议采用下列保护盖：
- FiltoMatic Cap, 大号, 适用于 FiltoMatic 7000 CWS 和 14000 CWS (欧亚瑟公司订货号 50268)
 - FiltoMatic Cap, 特大号, 适用于 FiltoMatic 25000 CWS (欧亚瑟公司订货号 50269)

13 丢弃处理

请按照国家法规对设备进行废弃处理。

DE	Technische Daten	Anschlussspannung	Leistungsaufnahme Vorklärer	Leistungsaufnahme UVC-clarifying unit	Leistungsauflnahme Schmutzwasserpumpe	Leistungsauflnahme Steuerung	Wassertemperatur	Gewicht	Länge Anschlussleitung
EN	Technical data	Connection voltage	Power consumption UVC	Power consumption Dirty water pump	Control system power consumption	Water temperature	Weight	Length of connection cable	
FR	Caractéristiques techniques	Tension de raccordement	Consommation Appareil de préclarification à UVC	Consommation Pompe à eau sale	Puissance absorbée, commande	Température de l'eau	Poids	Conduite de raccordement longue	
NL	Technische gegevens	Aansluitspanning	Stroomverbruik UVC-voorzuiveringsapparaat	Stroomverbruik Afvalwaterpomp	Vermogensopname besturing	Watertemperatuur	Gewicht	Lengte aansluitleiding	
ES	Datos técnicos	Tensión de conexión	Consumo de potencia Preclarificador UVC	Consumo de potencia Bomba de agua sucia	Consumo de potencia del control	Temperatura del agua	Peso	Longitud del cable de conexión	
PT	Dados técnicos	Tensão eléctrica	Consumo de energia Aparelho de pré-tratamento UVC	Consumo de energia Bomba de água suja	Consumo de energia sistema de controlo	Temperatura de água	Peso	Comprimento do cabo de alimentação	
IT	Caratteristiche tecniche	Tensione di attacco	Potenza assorbita Predepuratore UVC	Potenza assorbita Pompa dell'acqua sporca	Potenza assorbita comando	Temperatura dell'acqua	Peso	Lunghezza cavo di collegamento	
DA	Tekniske data	Tilsutningsspænding	Strømforbrug UV-C-forrenseenhed	Strømforbrug af Spildevandspumpe	Strømforbrug af styring	Vandtemperatur	Vægt	Længde på tilslutnings-ledning	
NO	Tekniske data	Nettspenning	Inngangseffekt UV-forrenser	Inngangseffekt Spillvannspumpe	Inngangseffekt styring	Vanntemperatur	Vekt	Lengde tilkledninger	
SV	Tekniska data	Anslutningsspänning	Effekt UV-förrenings	Effekt Smutsavloppspump	Effekt förbrukning styring	Vatten temperatur	Vikt	Längd anslutningsledning	
FI	Tekniset tiedot	Liitäntä jännite	UV-C-espuluhdistaja	Ottoteho Likaivesipumppu	Ottoteho ohjaus	Veden lämpötila	Paino	Liitäntäjohdonpituuus	
HU	Műszaki adatok	Csatlakoztatási feszültség	Teljesítményfelvétel UV-C előtisztító	Szennyezőszivattyú Pobor mocy	Vezérlő teljesítményfelvétel Pobór mocy sterowania	Vízhőmörséklét	Súly	Csatlakozóvezeték hossza	
PL	Dane techniczne	Napięcie przyłączeniowe	Osadnik wstępny z lampą UV	Pobór mocy Pompa brudnej wody		Temperatura wody	Masa	Długość przyłączeniowego przewodu	
CS	Technické údaje	Připojovací napětí	Příkon Předčistovač UVC	Příkon Kalové čerpadlo	Řízení příkonu	Teplota vody	Hmotnost	Délka připojovacího vedení	
SK	Technické údaje	Napájacie napäťie	UVBC-odkalovač	Prikon Čerpadlo znečistenej vody	Prikon riadenia	Teplota vody	Hmotnosť	Dĺžka pripojného vedenia	
SL	Tehnični podatki	Priklična napelost	Nazivna moč UVČ predčistilna naprava	Nazivna moč Črpalka za onesnaženo vodo	Moč krmilnega sistema	Temperatura vode	Teža	Dolžina priključne vrvice	
HR	Tehnički podaci	Priklični napon	Prijemna snaga UV-C razbirstivalac	Prijemna snaga Cirkla za prijavu vodu	Potrošnja energije upravljača	Temperatura vode	Težina	Dujina priključne cijevi	
RO	Date tehnice	Tensiune de conexiune	Putere consumată Dispozitivul de pre-limpizare cu rază ultravioletă	Putere consumată Pompa de apă murdară	Puterea consumată de sistemul de comandă	Temperatura apei	Greutate	Lungimea cablului de conexiune	
BG	Технически данни	Напрежение в точката на свързване	Потребувана мощност УВС-устройство за предварителна очистка	Потребувана мощност помпа за мръсна вода	Консумация на мощност управление	Temperatura на вода	Тегло	Дължина свързващ проводник	
UK	Технічні характеристики	Напруга мережі живлення	Сложивана потужність Ультрафіолетовий очисний пристрій	Сложивана потужність очисний насос	Сложивана потужність управління	Temperatura води	Вага	Довжина злучного проводу	


RU	Технические данные	Напряжение питания сети	Потребляемая мощность УФ-блок предварительной очистки	Потребляемая мощность насоса для откачки грязной воды	Потребляемая мощность системы управления	Температура воды	Вес	Длина подсоединительного провода
CN	技术数据	连接电压	紫外线预净化器的消耗功率	污水泵的消耗功率	控制器的消耗功率	水温	重量	连接导线长度
Filtomatic CWS 7000	AC 230 V / 50 Hz AC 12 V / 30 VA	11 W	27 W	2.8 W	+4 ... +35 °C	9.2 kg	10 m	
Filtomatic CWS 14000	AC 230 V / 50 Hz AC 12 V / 30 VA	24 W	27 W	2.8 W	+4 ... +35 °C	10.3 kg	10 m	
Filtomatic CWS 25000	AC 230 V / 50 Hz AC 12 V / 30 VA	24 W	27 W	2.8 W	+4 ... +35 °C	13.4 kg	10 m	

DE	Technische Daten	Abmessungen	Messgenauigkeit Temperaturfüller	Teichvolumen ohne Fischbesatz	Teichvolumen mittlerer Fischbesatz	Teichvolumen hoher Fischbesatz	Wasseraufnahme Behälter	Betriebsdruck	Max. Durchfluss	Min. Durchfluss
EN	Technical data	Dimensions	Measuring accuracy of the temperature sensor	Pond volume w/o fish population	Pond volume, medium fish population	Pond volume, high fish population	Container water volume	Operating pressure	Max. flow	Min. flow
FR	Caractéristiques techniques	Dimensions	Précision de mesure du thermostat	Volume de bassin/de l'étang avec quantité moyenne de poissons sans poisson	Volume de bassin/de l'étang avec quantité moyenne de poissons	Volume de bassin/de l'étang avec quantité importante de poissons	Volume du récipient	Pression de service	Débit maximal	Débit minimal
NL	Technische gegevens	Afmetingen	Meetnauwkeurigheid temperatuursensor	Vijvervolume zonder visbestand	Vijvervolume gemiddeld visbestand	Vijvervolume hoog visbestand	Wateropname bak	Bedrijfsdruk	max. doorstroming g	min. doorstroming
ES	Datos técnicos	Dimensiones	Exactitud de medición sensor de temperatura	Volumen del estanque sin peces	Volumen del estanque con algunos peces	Volumen del estanque con muchos peces	Volumen de agua del recipiente	Presión de servicio	Paso máx.	Paso mín.
PT	Dados técnicos	Dimensões	Precisão de medição do sensor de temperatura	Volume do lago sem peixes	Volume do lago, número médio de peixes	Volume do lago, alto número de peixes	Capacidade do depósito	Pressão de serviço	Caudal máximo	Caudal mínimo
IT	Caratteristiche e tecniche	Dimensioni	Precisione di misurazione sonda termica	Volume laghetto senza patrimonio ittico	Volume laghetto patrimonio ittico medio	Volume laghetto patrimonio ittico	Capacità recipiente	Pressione d'esercizio	Portata max.	Portata min.
DA	Tekniske data	Dimensioner	Temperatursensors målenøjagtighed	Dammens volumen, mellem fiskebestand	Dammens volumen, medio fiskebestand	Dammens volumen, stor fiskebestand	Beholders vandoptagelse	Driftstryk	maks. gennemløb	min. gennemløb
NO	Tekniske data	Dimensjoner	Målepresisjon Temperaturøller	Damstørrelse uten fiskebestand	Damstørrelse middels fiskebestand	Damstørrelse tett fiskebestand	Tømme beholder	Driftstrykk	maks. gjennomstrømming g	min. gjennomstrømming
SV	Tekniska data	Mått	Mätpräzision temperaturgivare	Damnvolyml utan fisk medelvolyml märgd fisk	Damnvolyml med stor fisk medelvolyml märgd fisk	Vattenvolym i behållare	Drifttryck	Max. flöde	Min. flöde	Min. flöde
FI	Tekniset tiedot	Mitotius	Mittauastarkkuus lämpötilatunnistin	Lanmen tilavuus ilman kalajoukkoa	Lanmen tilavuus keski-kalajoukkolla	Vedenotto sääliö korkealla kalajoukkolla	Käytötpaine	Maks. läpivirtaus	Min. läpivirtaus	Min. läpivirtaus
HU	Műszaki adatok	Méretek	Hőmérsékletérzékelő mértési pontossága	Törérfogat halállomány nélküli	Törérfogat közepes halállománnyal	Tartály vízelvétel halállománnyal	Üzem nyomás	max. átáramlás	min. átáramlás	min. átáramlás
PL	Dane techniczne	Wymiary	Dokładność pomiarowa czujnika temperatury	Pojemność stawu bez zarybienia	Pojemność stawu ze średnim zarybieniem	Pojemność stawu z wysokim zarybieniem	Pobór wody zbiornika	Ciśnienie robocze	maks. natężenie przepływu	min. natężenie przepływu
CS	Technické údaje	Rozměry	Přesnost měření snímače teploty	Objem jezírka bez rybího obsádky	Objem jezírka se střední velkou rybí sádkou	Objem jezírka s velkou rybí sádkou	Napouštění nádrže	Prevádzkový tlak	max. průtok	min. průtok
SK	Technické údaje	Rozmery	Přesnost merania snímača teploty	Objem záhradnej rádiže bez zarybenia	Objem záhradnej rádiže s priemerným zarybnením	Objem záhradnej rádiže s vysokým zarybnením	Zásobník prítku	Prevádzkový tlak	max. príetok	min. príetok
SL	Tehnični podatki	Velikosti	Merilna natančnost temperaturnega tipala	Prostornina ribnika brez ribrega staleža	Prostornina ribnika s srednjim velikim ribjem staležem	Prostornina ribnika s velikim ribjem staležem	Posoda za vodo	Delovni tlak	Maks. pretok	Min. pretok
HR	Tehnički podaci	Dimenzije	Tččnost mjerjenja pipka za temperaturu	Obujam jezera s osrednjom oribljeností	Obujam jezera s velikom oribljeností	Obujam jezera s velikom oribljeností	Potrošnja vode u spremniku	Radni tlak	maks. projecanje	min. projecanje
RO	Date tehnice	Dimensiuni	Precizia de măsurare a senzorului de temperatură	Volumul lăzului cu fără populație piscicole medie	Volumul lăzului cu populație piscicole ridicată	Volumul lăzului cu populație piscicole medie	Capacitatea vasului de apă	Presune de funcționare	Debitu max.	Debitu min.

BG	Технически данны	Размери	Измервателна точност теппературен датчик	Обем на езерото без риби	Обем на езерото средно количество риба	Обем на езерото голямо количество риба	Консумация на вода резервоар	Работно напягане	Макс. разход	Мин. расход
UK	Технически характеристи ки	Вимірю	Точність вимірю -температури	Об'єми ставка із середньою кількістю риби	Об'єми ставка з великою кількістю риби	Об'єми ставка з великою кількістю риби	Водопоглиння резервуара	Робочий тиск	Максимальн е протікання	Мінімальне протікання
RU	Технические данные	Измерения	Точность измерения -температуры	Объем пруда без рыбопосадки	Объем пруда со средней рыбопосадкой	Объем пруда с большой рыбопосадкой	Емкость резервуара для воды	Рабочее давление	Макс. расход	Мин. расход
CN	技术数据	尺寸	温度传感器测量精度	没有鱼时的池塘容 量	有中等鱼量时的池塘容 量	有大量鱼时的池塘容 量	箱体容量	运行压力	最大流量	最小流量
Filtomatic CWS 7000	380 × 380 × 520 mm	±2 °C (+4 ... +35 °C)	6 m ³	3 m ³	1.5 m ³	20 l	max. 0.6 bar	3500 l/h	2500 l/h	2500 l/h
Filtomatic CWS 14000	380 × 380 × 720 mm	±2 °C (+4 ... +35 °C)	12 m ³	6 m ³	3 m ³	35 l	max. 0.6 bar	5000 l/h	3500 l/h	3500 l/h
Filtomatic CWS 25000	380 × 580 × 720 mm	±2 °C (+4 ... +35 °C)	24 m ³	12 m ³	6 m ³	65 l	max. 0.6 bar	6000 l/h	5000 l/h	5000 l/h

	IP 68					
DE	Staubdicht. Wasserdicht bis 2 m Tiefe.	Achtung! Gefährliche UVC-Strahlung!	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen	Bei Frost das Gerät deinstallieren!	Nicht mit normalem Haushmüll entsorgen!	Achtung! Lesen Sie die Gebrauchsanleitung
EN	Dust tight. Submersible to 2 m depth.	Attention! Dangerous UVC radiation!	Protect from direct sun radiation.	Remove the unit at temperatures below zero (centigrade)!	Do not dispose of together with household waste!	Attention! Read the operating instructions
FR	Imperméable aux poussières. Étanche à l'eau jusqu'à une profondeur de 2 m.	Attention ! Rayonnement UVC dangereux !	Protéger contre les rayons directs du soleil.	Retirer l'appareil en cas de gel !	Ne pas recycler dans les ordures ménagères !	Attention ! Lire la notice d'emploi
NL	Stofdicht. Waterdicht tot een diepte van 2 m.	Let op! Gevaarlijke UVC-straling!	Beschermen tegen direct zonlicht.	Bij vorst moet het apparaat gedemonteerd worden!	Niet bij het normale huisvuil doen!	Let op! Lees de gebruiksaanwijzing
ES	A prueba de polvo. Impermeable al agua hasta 2 m de profundidad.	[Atención!] Radiación UVC peligrosa.	Protéjase contra la radiación directa del sol.	Desinstale el equipo en caso de heladas.	¡No deseche el equipo en la basura doméstica!	[Atención!] ¡Atención!
PT	À prova de pó. À prova de água até 2 m de profundidade.	Atenção! Radiação UVC perigosa!	Proteger contra radiação solar direta.	Em caso de geada, desinstalar o aparelho!	Não deitar ao lixo doméstico!	Atenção! Lea las instrucciones de uso
IT	A tenuta di polvere. Impermeabile all'acqua fino a 2 m di profondità.	Attenzione! Pericolosa radiazione UVC!	Proteggere contro i raggi solari diretti.	In caso di gelo disinistallare l'apparecchio!	Non smaltire con normali rifiuti domestici!	Attenzione! Legette le istruzioni d'uso!
DA	Støvtæt. Vandtæt ned til 2 m dybde.	Fare! Farlig UVC-stråling!	Beskytt mod direkte sollys.	Afinstaller enheden ved frostvejr!	Må ikke bortslettes med det almindelige husholdningsaffald.	OBS! Læs brugsanvisningen
NO	Støvtett. Vannrett ned til 2 m dyb.	NB! Farlig UV-stråling!	Beskytt mot direkte sollys.	Demontér apparatet ved frost!	Ikke kast i alminnelig husholdningsavfall!	NB! Les bruksanvisningen
SV	Dammtät. Vattentät till 2 m djup.	Varning! Farlig UVC-strålning!	Skydda mot direkt solstråning.	Demontera apparaten innan frosten!	Får inte kastas i hushållssoporna!	Warning! Läs igenom bruksanvisningen
FI	Polytiivis. Vesitiivis 2 m syvyyteen asti	Huomio! Väärällinen UVC-säteily!	Suojaillava suoraalta aurinkovalolla.	Laite on purettava ennen pakkasta.	Älä hävitä laitetta tavallisen talousjätteeksi kaassal!	Huomio! Lue käytöohje
HU	Pontómített. Vízálló 2 m-es mélységgig.	Figyeljen! Veszélyes UVC-sugárzás!	Óvja közvetlen naposugárzástól.	Fagy esetén a készüléket szelje le!	A készüléket nem a normál hőztartási szeméttel egyszer kell megszennyezni!	Figyeljen! Olvassa el a használati útmutatót!
PL	Pyloszczelny. Wodoszczelny do 2 m głębokości.	Uwaga! Niebezpieczne promieniowanie ultrafioletowe!	Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.	W razie mrozu zdemontawać urządzenie!	Nie wyrzucać wraz ze śmieciami domowymi!	Uwaga! Przeczytać instrukcję użytkowania!
CS	Prachotěsný. Vodotěsný do hloubky 2 m.	Pozor! Nebezpečné ultrafialové záření.	Chránit před přímým slunečním zářením.	Při mrazu přístroj odinstalovat!	Nejkrivodat v normálním komunálním odpadu!	Pozor! Přečtěte Návod k použití!
SK	Prachotesný. Vodotesný do hĺbky 2 m.	Pozor! Nebezpečné ultrafialové žiarenie.	Chránit' pred priamym slnčeným žiareniem.	Pri mraze prístroj odinstalovať!	Nejkrivodat' v normálnom komunálnom odpade!	Pozor! Prečítajte si Návod na použitie!
SL	Ne prepušča prahu. Ne prepušča vode do globin 2 m.	Pozor! Nevarno UVC-sevanje!	Začítite pred neposrednimi sončnimi žarki.	Ob zmrzali demontirajte aparat!	Ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!	Pozor! Preberite navodila za uporabo!
HR	Ne propušta prašinu. Ne propušta vodu do 2 m dubine.	Pažnjal! Opasno UVC zračenje!	Zastitite od izravnog sunčevog zračenja.	U slučaju mraza deinstalirajte uređaj!	Nemojte ga bacati u običan kućni otpad!	Pažnjal! Pročitaite upute za upotrebu!
RO	Etans la praf. Etans la apă, până la o adâncime de 2 m.	Atenție! Protejă împotriva razelor directe ale soarelui.	Protejă împotriva razelor directe ale soarelui.	La înghet dezinstalați aparatul!	Nu aruncati în gunoiul menajer!	Atenție! Citiți instrucțiunile de utilizare!
BG	Zаштитено от прах. Водоустойчив до дължина на 2 м.	Внимание! Опасно ултравиолетово лъчение!	Да се пази от слънчеви лъчи.	При опасност от измръзване демонтирайте уреда!	Не изхвърляйте заедно с обикновения домакински боклук!	Внимание! Прочетете инструкции по използването!
UK	Пилонепроникний. Водонепроникний до 2 м.	Увага! Небезпечне ультрафіолетове випромінювання!	Пристрій повинен бути захищений від прямого сонячного випромінювання.	Перед морозами пристрій необхідно демонтувати	Не викидайте разом із побутовим сміттям!	Увага! Читайте інструкцію.
RU	Пыленепрониц. Водонепрониц. на глубине до 2 м.	Внимание! Опасное коротковолновое уф-излучение!	Зашieldь от прямого солнечных лучей.	При наступлении морозов прибор демонтируовать!	Не утилизировать вместе с домашним мусором!	Внимание! Прочитайте инструкцию по использованию
CN	防尘。至 2 米深防水。	注意！ 危险的紫外线照射！	防止阳光直射。	在霜冻时拆卸设备！	不要与普通的家庭垃圾一起丢弃！	注意！ 请阅读使用说明书。

Pos.	Filtomatic CWS		
	7000	14000	25000
A	11383	11391	17685
B	14150	14150	14150
C	—	—	—
D	—	—	—
E	—	—	—
1	12572	12572	12572
2	12447	12447	12481
3	12082	12082	12082
4	11367	11367	11367
5	11384	11384	11384
6	11364	11364	11364




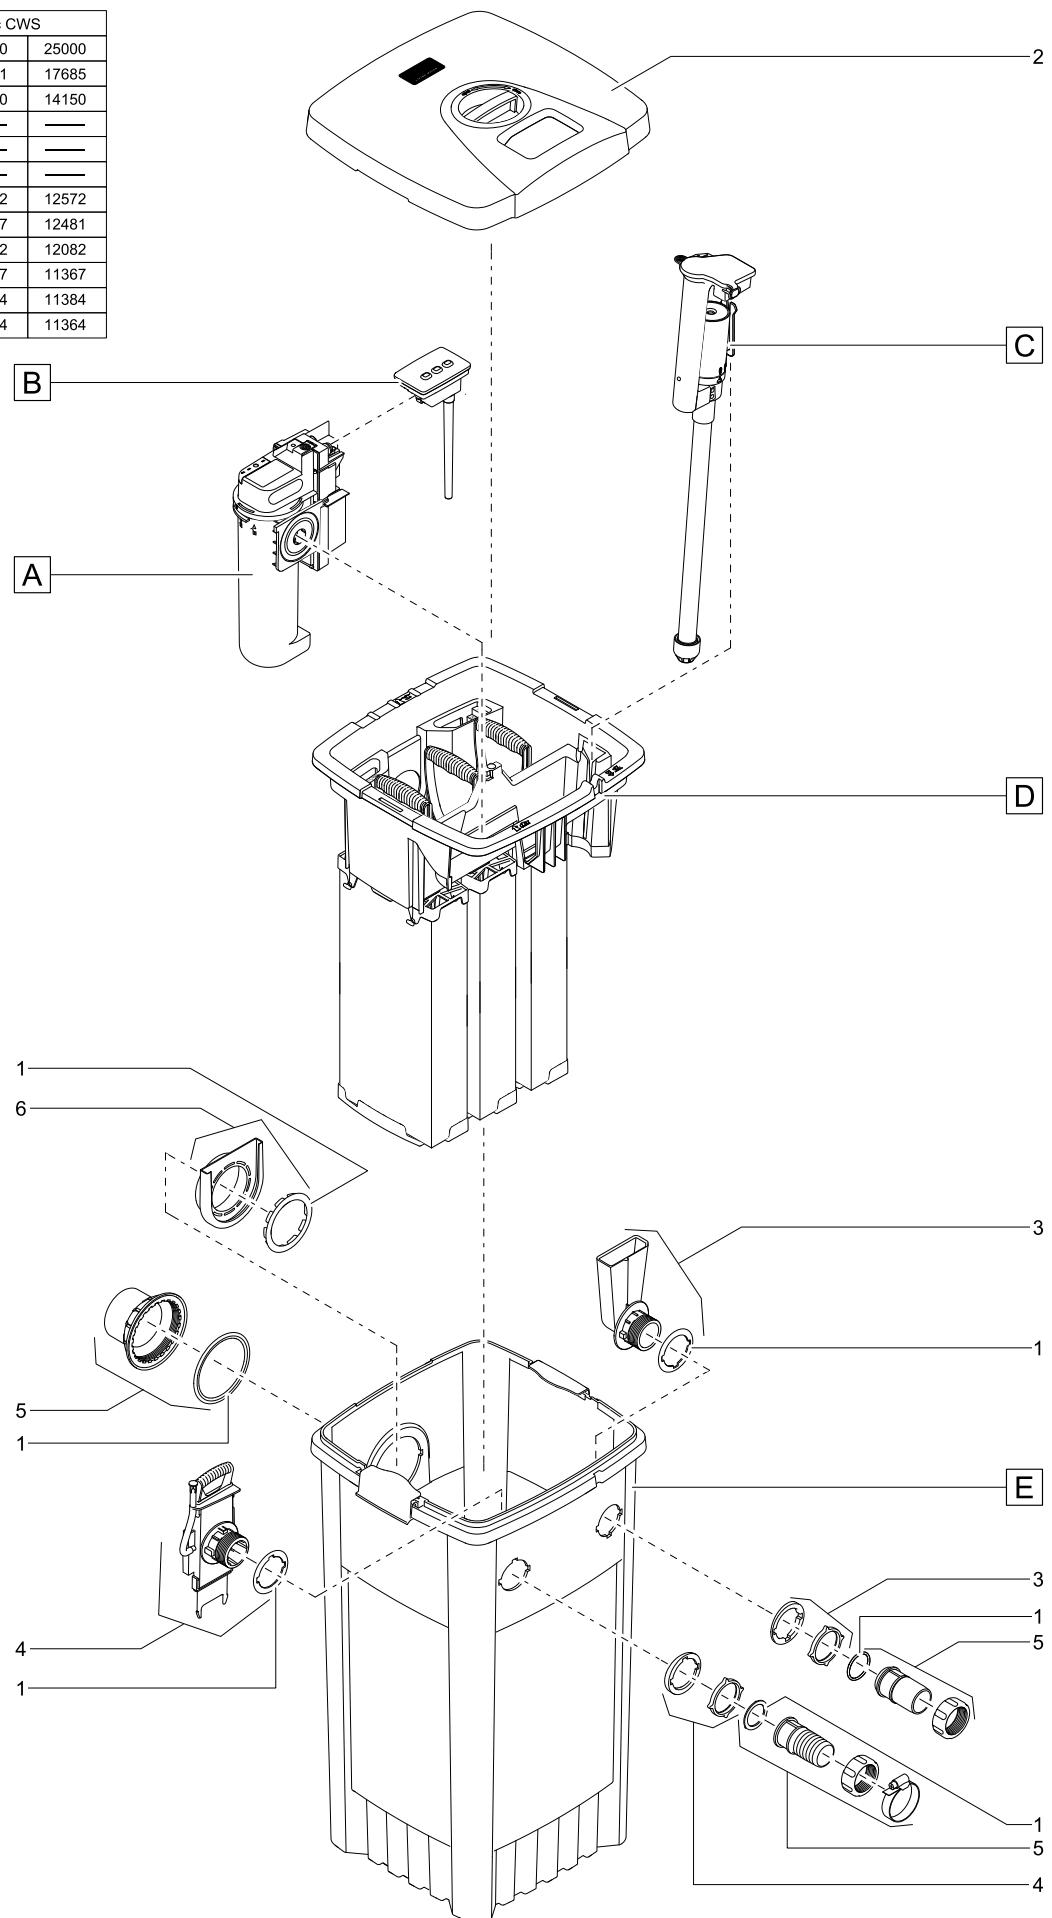


A Filtomatic CWS			
Pos.	7000	14000	25000
1	12572	12572	12572
7	11374	11460	18231
8	12703	12705	12705
9	12698	12700	17908
10	27891	27891	27891
11	12049	12054	12054
12	19475	26143	26143
13	13312	13332	13332
14	56112	56237	56237


B Filtomatic CWS			
Pos.	7000	14000	25000
1	12572	12572	12572

C Filtomatic CWS			
Pos.	7000	14000	25000
1	12572	12572	12572
15	14148	14148	14148
16	12319	12321	12321

D Filtomatic CWS			
Pos.	7000	14000	25000
17	10857	10857	10860
18	1 x 50901	1 x 50904	2 x 50904
19	11050	11052	11052
20	13629	13629	13629

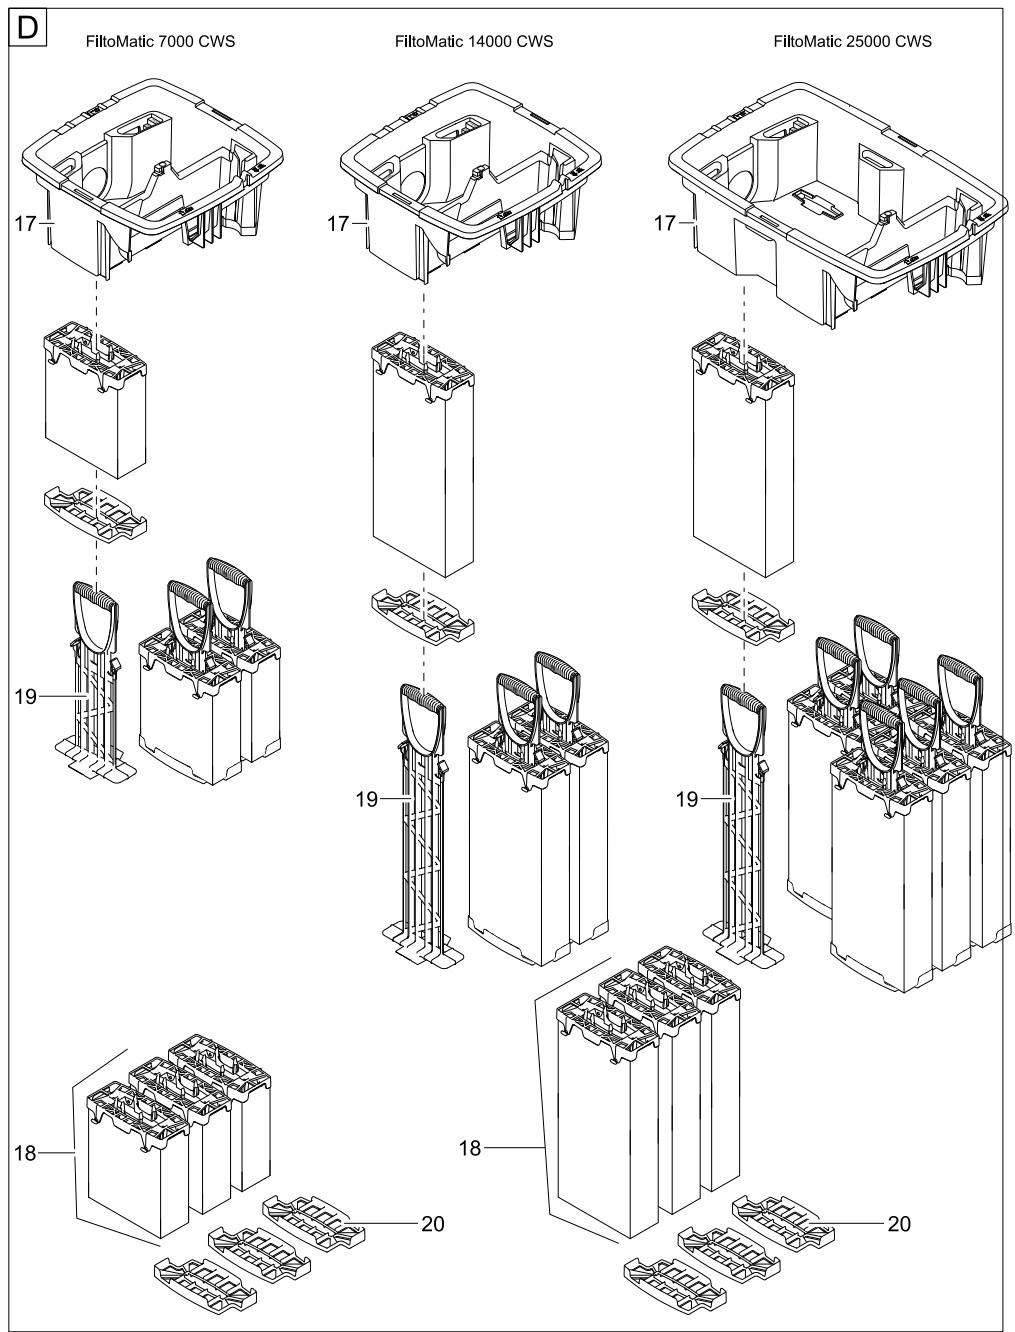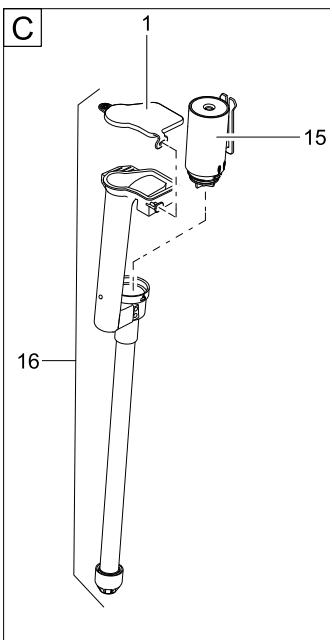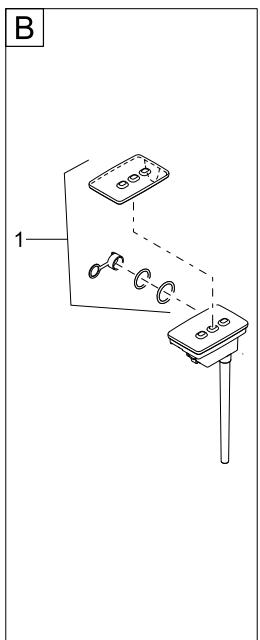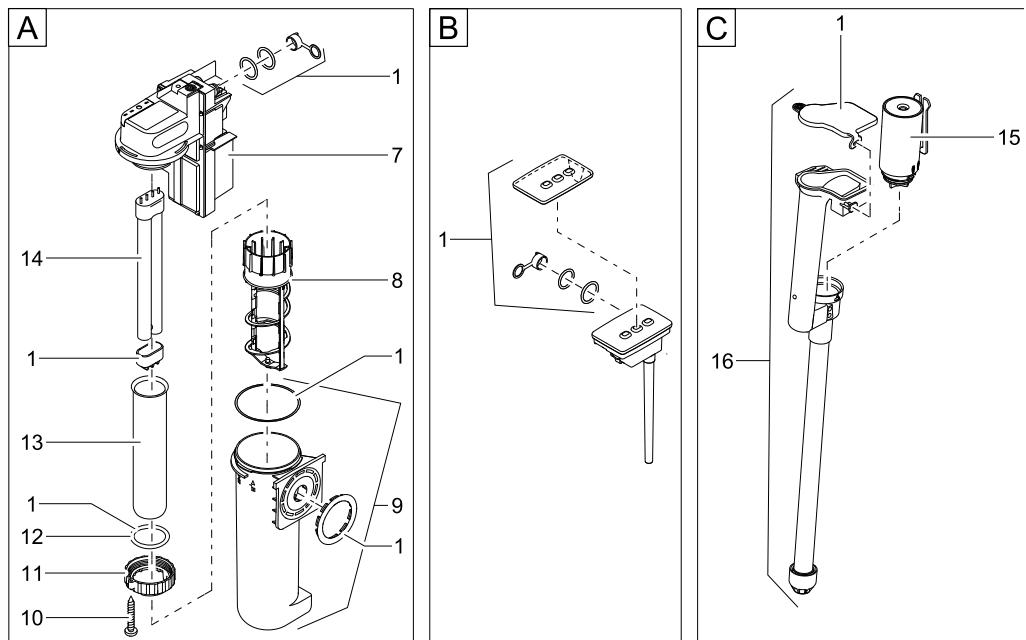

[E]	FiltoMatic CWS		
Pos.	7000	14000	25000
20	11425	17684	17684
21	11380	11380	12086
22	12114	12114	12114
23	3 x 25000	3 x 25000	5 x 25000
24	12003	12051	12401
25	11041	11041	11041

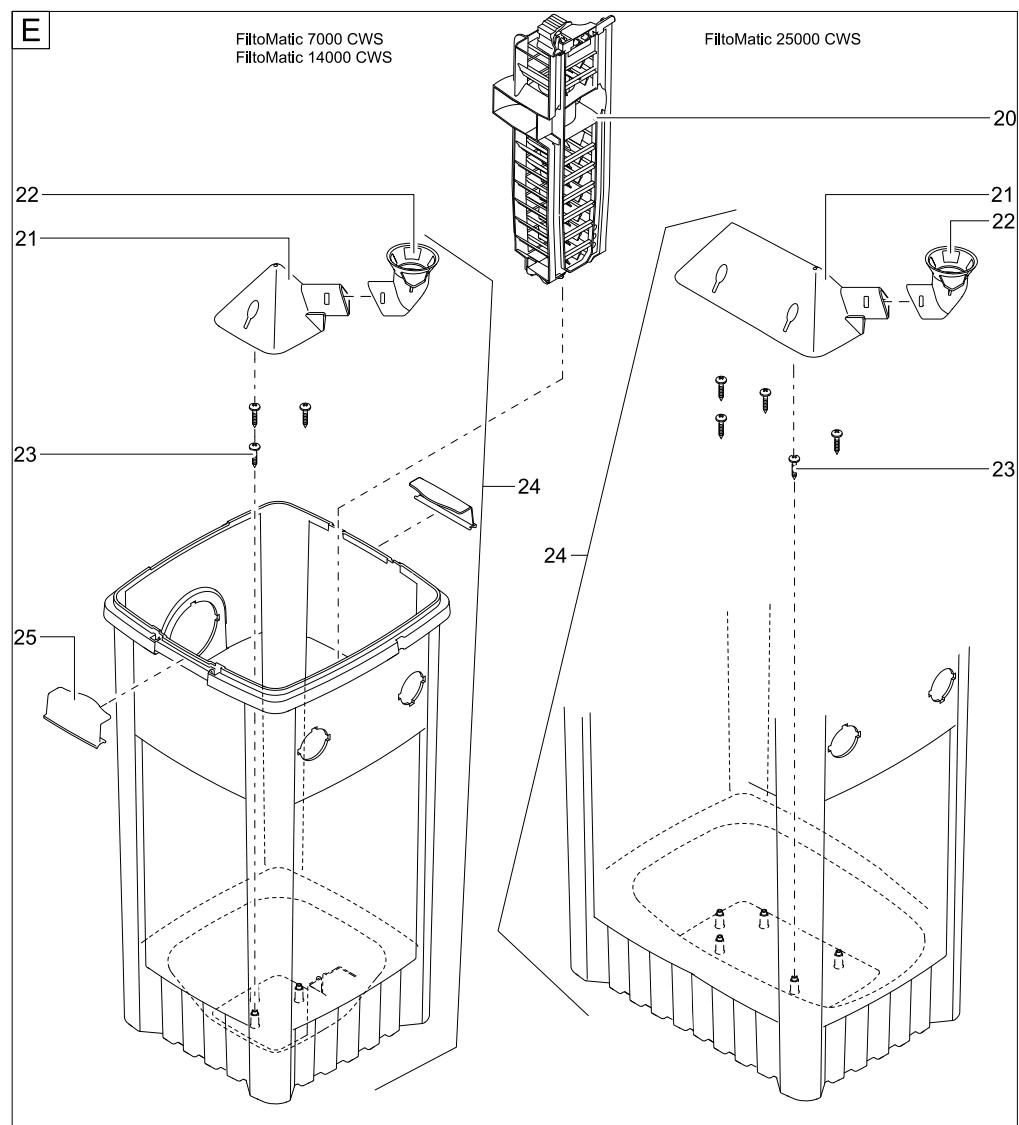



CE

OASE GmbH · www.oase-livingwater.com
Tecklenburger Straße 161 · 48477 Hörstel · Germany

17901/06-15